

MIGEL



آون سرخ کن
(کم روغن)
GAF 200

English

فارسی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان کل: ۱۵۰۰ وات

گنجایش: ۲۰ لیتر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

نکات ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی خود، بایستی همیشه احتیاط های ایمنی اولیه که شامل موارد ذیل می باشند را برای کاهش خطر آتش سوزی، کاهش خطر الکتریکی و کاهش احتمال آسیب به افراد رعایت فرمایید.

۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
۲. توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۳. از پرز دیواری با ولتاژ و ظرفیت مناسب استفاده کرده و پس از هر مرتبه استفاده از دستگاه دوشاخه آن را از پرز بکشید. هرگز دستگاه را همزمان با لوازم برقی دیگر به یک پرز متصل نکنید. همیشه از پرز برق دارای سیم ارت قابل اعتماد استفاده نمایید.
۴. تمامی اجزاء دستگاه به جز دستگیره ها و ولوم ها حین استفاده از دستگاه خیلی داغ خواهند شد. سطوح داغ را لمس نکنید. از دستگیره ها و ولوم ها استفاده کنید.
۵. جهت محافظت از برق گرفتگی، کابل برق یا دوشاخه دستگاه را در آب یا هرگونه مایعات دیگری غوطه ور نکنید.
۶. در زمان استفاده از آن توستر بسیار مراقب باشید. دستگاه در نزدیکی کودکان و یا توسط ایشان نباید مورد استفاده قرار گیرد.
۷. زمانیکه از دستگاه استفاده نمی کنید و یا پیش از تمیز کردن آن، دوشاخه را از برق بکشید. پیش از تمیز کردن منتظر بمانید تا دستگاه خنک شود.
۸. زمانیکه کابل برق یا دوشاخه آسیب دیده و یا در صورت وجود خرابی، افتادن دستگاه یا هر نوع آسیب دیدگی دستگاه را روشن نکنید. جهت بررسی، تعمیر و یا تنظیمات الکتریکی و مکانیکی به خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش مراجعه نمایید.
۹. استفاده از قطعات جانبی که توسط تولید کننده پیشنهاد نشده است می تواند منجر به صدمه و آسیب دیدگی گردد.
۱۰. از این دستگاه در محیط های باز استفاده نکنید.
۱۱. از دستگاه برای مواردی به جز موارد ذکر شده استفاده نکنید.
۱۲. اجازه ندهید کابل برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان شده یا در تماس با سطوح

داغ قرار گیرد.

۱۳. دستگاه را روی یا در مجاورت گاز داغ یا خوراک پزهای برقی قرار ندهید.

۱۴. برای خاموش کردن دستگاه، تمام دکمه‌ها را روی حالت **off** قرار داده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.

۱۵. هشدار: احتمال آسیب دیدگی ناشی از استفاده نامناسب و اشتباه از دستگاه وجود دارد.

۱۶. مواد غذایی حجیم، بسته بندی‌های دارای فویل فلزی، یا چیزهایی مانند چاقو، قاشق، و ... که شما حین آشپزی از آنها استفاده می‌کنید را نباید داخل آون تستر قرار دهید. این موارد می‌توانند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.

۱۷. در صورت پوشاندن یا برخورد دستگاه با مواد قابل اشتعال مانند انواع پرده‌ها، پارچه، دیوار، و چیزهایی شبیه به آنها امکان آتش سوزی وجود دارد. درحین استفاده، هیچ گونه وسیله‌ای را روی دستگاه قرار ندهید.

۱۸. دستگاه را با سیم ظرفشویی تمیز نکنید. ممکن است سیم خرد شده و تکه‌های آن با قطعات الکتریکی برخورد کنند. در این حالت امکان برق گرفتگی وجود دارد.

۱۹. هنگام استفاده از ظروفی غیر از شیشه یا فلز بایستی به شدت احتیاط نمایید.

۲۰. زمانیکه از آون استفاده نمی‌کنید هیچ گونه لوازمی به جز قطعات جانبی که سازنده همراه با دستگاه ارائه کرده است را در آن نگهداری نکنید.

۲۱. هیچ گونه مقوا، کاغذ یا پلاستیک را داخل دستگاه قرار ندهید.

۲۲. سینی خرده نان و دیگر قطعات آون را با فویل نپوشانید. این کار باعث گرم شدن بیش از حد دستگاه می‌گردد.

۲۳. تابه پخت یا سینی پخت را مستقیماً روی المنت حرارتی پایین قرار ندهید.

۲۴. در زمان خارج کردن سینی یا خالی کردن روغن داغ بسیار مراقب باشید.

۲۵. این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهایی شبیه به آن شامل موارد ذیل طراحی شده است:

- آشپزخانه کارمندان در فروشگاه‌ها، ادارات و دیگر محیط‌های کاری.

- خانه‌های کشاورزی

- برای مشتریان هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و دیگر مکان‌های اقامتی

- استراحتگاه‌های بین راهی


اجزای دستگاه

ولوم‌ها:

- دما / تایمر / عملکرد

- چراغ روشن بودن دستگاه

- درب دستگاه

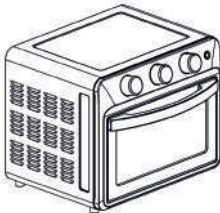

لوازم جانبی: سینی خرده نان، تابه پخت، سبد سرخ کن

این آون توستر/هوایز با تمامی امکانات یک آون با سایز مناسب و استاندارد به عنوان یک وسیله آشپزخانه رومیزی تجهیز گردیده است. از این وسیله می توان برای هوایز کردن، تست کردن، پخت توسط هوای داغ، گرم کردن، پخت توسط حرارت مستقیم (گریل) مواد غذایی استفاده کرد.

نکته: در اولین استفاده ممکن است کمی بو و دود (حدود ۱۵ دقیقه) از دستگاه خارج شود. این حالت کاملاً طبیعی بوده و به دلیل مواد محافظی می باشد که روی المنت های حرارتی جهت محافظت از آن در برابر تأثیرات نمک در زمان حمل توسط کشتی از کارخانه قرار گرفته است.

هوایز

۱. غذا را در سبد سرخ کن گذاشته و سبد را درون آون قرار دهید. درب آون را ببندید.
۲. ولوم عملکردها را روی گزینه "Air Fry" قرار دهید. ولوم دما را چرخانده و بین $F^{\circ}450-F^{\circ}350$ (۱۸۰-۲۳۰ درجه سانتیگراد) بگذارید.

۳. ولوم تایمر دکمه روشن/ خاموش دستگاه می باشد. تایمر را بر اساس زمان پخت مورد نظر (تا ۶۰ دقیقه) تنظیم نمایید.

زمانیکه چرخه پخت به اتمام برسد زنگ به صدا در آمده و دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

برای توقف عملکرد پخت در هر زمان، تایمر را برخلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و در حالت "off" قرار دهید. صدای زنگ شنیده می شود.

احتیاط: در این چرخه، المنت های حرارتی بالا فعال شده و به رنگ قرمز/ نارنجی درمی آیند، و فن کانوکشن بالا با سرعت بالا کار خواهد کرد.

تست کردن

۱. درب آون را باز کرده و حداکثر ۶ برش نان را در سبد سرخ کن قرار دهید.

- سینی پخت را از ابتدا خارج نمایید.

۲. ولوم عملکردها را روی گزینه "Bake/Toast" قرار داده، ولوم دما را روی گزینه "230C/Toast" تنظیم نمایید.

۳. ولوم تایمر دکمه خاموش/ روشن دستگاه می باشد.

با چرخاندن ولوم تایمر در جهت عقربه های ساعت و انتخاب گزینه روشن (light)، متوسط (medium) یا تیره (dark) میزان برشتهگی مورد نظر خود را تعیین نمایید. از آنجایی که نان های مختلف مطابق با میزان رطوبت، ضخامت و ساختار آن با یکدیگر متفاوت هستند، برای تعیین میزان برشتهگی نان خود پیشنهاد می کنیم که از تنظیمات متوسط شروع به تست کردن نمایید. هر کدام از انواع نان ها طبق این ویژگی ها نتیجه متفاوتی از تست خواهند داشت.

زمانیکه چرخه تست نان به اتمام برسد زنگ به صدا در آمده و دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

برای توقف عملکرد تست کردن در هر زمان، تایمر را برخلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و در حالت "off" قرار دهید. صدای زنگ شنیده می شود.

در صورت تست ۶ برش نان برشتهگی نان ها کمتر از تست ۱ برش نان خواهد بود- تایمر را مطابق با این حالت تنظیم نمایید.

برای تست کردن ۱ برش نان، آن را در مرکز سبد، و برای تست کردن ۶ برش نان آنها را در کنار هم بر روی سبد قرار دهید.

احتیاط: در این چرخه، هر دو المنت حرارتی بالا و پایین فعال شده و به رنگ قرمز/ نارنجی درمی آیند، و فن کانوکشن بالا با سرعت کم کار خواهد کرد.

پخت توسط هوای داغ

۱. غذا را در تابه پخت قرار داده و تابه را درون آن بگذارید. درب دستگاه را ببندید.

نکته - پیشنهاد میکنیم همیشه در این عملکرد پیش از قرار دادن غذا، آن را پیش گرمایش دهید.

۲. ولوم دما را چرخانده و درجه حرارت مورد نظر را انتخاب نمایید.

۳. ولوم عملکردها را روی گزینه 'Bake/Toast' قرار دهید.

۴. ولوم تایمر دکمه روشن/ خاموش دستگاه می باشد. تایمر را بر اساس زمان پخت مورد نظر (تا ۶۰ دقیقه) تنظیم نمایید.

زمانیکه چرخه پخت غذا به اتمام برسد زنگ به صدا در آمده و دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

برای توقف عملکرد پخت در هر زمان، تایمر را برخلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و در حالت "off" قرار دهید. صدای زنگ شنیده می شود.

احتیاط: در این چرخه، هر دو المنت حرارتی بالا و پایین فعال شده و به رنگ قرمز/ نارنجی درمی آیند، و فن کانوکشن بالا با سرعت کم کار خواهد کرد.

نکته - در این عملکرد همیشه غذا را تحت نظر داشته باشید تا بیش از حد پخته نشود.

پخت توسط حرارت مستقیم (گریل)- برشته کردن سطح رویی

۱. غذا را در تابه پخت قرار داده و تابه را درون آن بگذارید. درب دستگاه را ببندید.

۲. ولوم دما را چرخانده و درجه حرارت مورد نظر را انتخاب نمایید.

۳. ولوم عملکردها را روی گزینه پخت توسط حرارت مستقیم (گریل) "Broil" قرار دهید.

۴. ولوم تایمر دکمه روشن/ خاموش دستگاه می باشد. تایمر را بر اساس زمان پخت مورد نظر (تا ۶۰ دقیقه) تنظیم نمایید.

زمانیکه چرخه پخت غذا به اتمام برسد زنگ به صدا در آمده و دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

برای توقف عملکرد پخت در هر زمان، تایمر را برخلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و در حالت "off" قرار دهید. صدای زنگ شنیده می شود.

احتیاط: در این چرخه تنها المنت های حرارتی بالا فعال شده و به رنگ قرمز/ نارنجی درمی آیند، و فن کانوکشن بالا با سرعت کم کار خواهد کرد.

نکته - در این عملکرد همیشه غذا را تحت نظر داشته باشید تا بیش از حد پخته نشود.

زمانیکه از عملکرد پخت با حرارت مستقیم (گریل) استفاده می کنید، مواد غذایی را در آون برگردانید. (پشت و رو کنید)

برای برشته شدن سطح رویی تا میزان مورد نظر به پخت آن ادامه دهید. اجازه ندهید فویل آلومینیوم با المنت های حرارتی تماس پیدا کند.

دستگاه را پیش گرمایش ندهید.

گرم کردن

۱. غذا را در تابه پخت قرار داده و تابه را درون آون بگذارید. درب دستگاه را ببندید.
 ۲. ولوم دما را چرخانده و آن را بین درجه (سانتیگراد ۹۰-۱۸۰) 200°F-350°F قرار دهید.
 ۳. ولوم عملکردها را روی گزینه "warm" قرار دهید.
 ۴. ولوم تایمر دکمه روشن / خاموش دستگاه می باشد. تایمر را بر اساس زمان پخت مورد نظر (تا ۶۰ دقیقه) تنظیم نمایید.
- زمانیکه چرخه پخت غذا به اتمام برسد زنگ به صدا در آمده و دستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.
- برای توقف عملکرد پخت در هر زمان، تایمر را برخلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و در حالت "off" قرار دهید. صدای زنگ شنیده می شود.
- احتیاط:** در این چرخه، هر دو المنت حرارتی بالا و پایین فعال شده و به رنگ قرمز/نارنجی درمی آیند، و فن کانوکشن بالا با سرعت کم کار خواهد کرد.

نکات کاربردی

۱. در پخت بعضی غذاها کمی میعان (قطرات آب کوچک ناشی از برخورد گرما یا بخار با سطح سرد) روی درب آون تشکیل و سپس از بین می رود. این حالت طبیعی می باشد.
۲. بلافاصله پس از یخ زدایی مواد غذایی، پخت آن را آغاز نمایید.
۳. غذاهای منجمد و گوشت های ضخیم به زمان پخت بیشتری نیاز دارند.
۴. زمان یخ زدایی، به جای قرار دادن مواد به صورت چند لایه، آنها را در یک ردیف درون تابه پخت قرار دهید.
۵. برای جلوگیری از اتلاف گرما از باز کردن متعدد درب دستگاه خودداری نمایید.
۶. در زمان تُست کردن نان منجمد یا تعداد برش های زیاد، باید تنظیمات را در حالت تیره تر به تُست یک برش نان قرار دهید.
۷. در زمان پخت توسط حرارت مستقیم (گریل)، ممکن است دود مشاهده شود. تمیز کردن چربی اضافی پیش از پخت می تواند این دود را کاهش دهد. همیشه از تابه پخت استفاده نمایید.

۱. پیش از استفاده از آون توستر/هواپز، تمام قطعات جانبی - تابه پخت، سبد سرخ کن، سینی خرده نان، را با آب داغ و مواد شوینده یا صابون بشویید.

۲. در اولین استفاده ممکن است کمی بو و دود (حدود ۱۵ دقیقه) از دستگاه خارج شود. این حالت کاملاً طبیعی بوده و به دلیل مواد محافظی می باشد که روی المنت های حرارتی برای محافظت از آنها در برابر تاثیرات نمک در زمان حمل توسط کشتی از کارخانه قرار گرفته است.

۳. پیش از تمیز کاری همیشه دستگاه را از پریز برق کشیده و منتظر بمانید تا خنک شود.

۴. برای تمیز کاری آسان می توانید تابه پخت، سبد سرخ کن و سینی خرده نان را از دستگاه خارج نمایید.

درب آون را باز کرده و تابه پخت/سبد سرخ کن را مستقیم بیرون کشیده تا کاملاً خارج شود.

لبه سینی خرده نان را گرفته و به سمت بالا بلند کنید. سپس آن را از داخل آون بیرون بکشید.

تابه پخت/سبد سرخ کن را بیرون کشیده و مواد چکیده از غذا را خالی و ظرف را تمیز نمایید.

پس از خارج کردن تابه پخت/سبد سرخ کن، محفظه آون را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

برای قرار دادن تابه پخت/سبد سرخ کن، درب آون را باز کرده و تابه را کمی به سمت بالا بکشید.

سپس آن را به داخل شیارهای دوطرف آون فشار داده و تا انتهای محفظه داخل ببرید.

برای قرار دادن تابه پخت/سبد سرخ کن درون محفظه آون، انتهای سینی خرده نان را زیر المنت

های حرارتی پایین قرار داده و به آرامی آن را درون آون بلغزاند تا سینی به طور کامل در محفظه

دستگاه قرار گیرد.

سطوح خارجی دستگاه را می توان با استفاده از یک دستمال مرطوب تمیز نمود.

یادآوری: دستگاه را درون آب یا هر گونه مایعات دیگر قرار ندهید!

المنت های حرارتی را با دستمال مرطوب تمیز نکنید - آنها دارای سیستم تمیز کننده خود کار می

باشند.

احتیاط

۱. هرگز دستگاه آون توستر/هواپز را با درب باز روشن نکنید.

۲. هرگز تابه پخت (یا دیگر قطعات جانبی) را به صورت مستقیم روی المنت های حرارتی قرار

ندهید.

مراقب باشید

• همیشه بین سطح رویی غذا و المنت های حرارتی بالا حداقل ۱ اینچ (۲.۵۴ سانتی متر) فاصله وجود داشته باشد.

• تمام پلاستیک و کاغذهای بسته بندی مواد غذایی را پیش از پخت خارج نمایید.

• همیشه برای خارج کردن تابه پخت و سبد سرخ کن پس از پخت از دستکش مخصوص فر

استفاده نمایید.

نکته: ارائه هرگونه خدمات و یا تعمیر دستگاه باید توسط خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش انجام شود.

بازیافت



بر اساس دستورالعمل انهدام زباله‌های برقی و الکترونیکی (WEEE)، اینگونه زباله‌ها باید به طور مجزا جمع‌آوری و بازیافت شوند. اگر در آینده هر وقت خواستید دستگاه را دور بیندازید، لطفاً این دستگاه را همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور نیاندازید. لطفاً آن را به یکی از مراکز نزدیک محل زندگی که جمع‌آوری زباله‌های برقی و الکترونیکی را انجام می‌دهد تحویل دهید.

Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی
سنجه کیش

خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل شما، تحویل داده خواهد شد.



مشخصات کالا

• نام کالا: آون سرخ کن (کم روغن)

• مدل: GAF 200

• شماره سریال ساخت:

• تاریخ خرید:

• مهر و امضای فروشگاه:

Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی
سنجه کیش

• سال خدمات پس از فروش

www.sanjekish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۳۰۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، ترسیده به چهارراه تلفن خانه، پلاک ۴۲۹ تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵

مشتری گرامی،

شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش (سهامی خاص) در راستای رفاه حال خریداران محترم و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته اند، محصولات برقی خود را تحت پوشش ضمانت ۲۴ ماهه ی کاملاً رایگان، شامل: تعویض قطعات، همراه با ارائه کلیه ی خدمات مربوطه و همچنین تامین قطعات به مدت ۱۰ سال از تاریخ خرید، قرار داده است.

خواهشمند است هنگام خرید کالا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

۱. خواهشمند است هنگام تحویل کالا، اطمینان حاصل نمایید که کالا از لحاظ ظاهری کاملاً سالم است و کسری لوازم ندارد. هرگونه شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات پس از تحویل، شامل خدمات مندرج در ضمانت نامه نخواهد شد.

۲. لطفاً پیش از استفاده ی کالا، دفترچه ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید. دستورالعمل های ذکر شده و هشدارهای موجود در دفترچه ی راهنما، کاربر را در رابطه با نوسانات برق، اتصالات نامناسب، عیب یابی و ... آگاه نموده و همچنین نحوه ی صحیح نصب دستگاه و قطعات را آموزش می دهد (مراکز فروشگاهی و خدماتی ما، آماده ی ارائه ی آموزش کاربری رایگان به تمامی مشتریان گرامی هستند). برای دریافت دفترچه راهنمای محصولات به وبگاه www.sanjehkish.com مراجعه نمایید.

۳. لطفاً توجه شود که ایرادات ناشی از عدم رعایت هشدارها و توصیه های ذکر شده در دفترچه ی راهنما مانند استفاده از آب با درجه ی سختی بالا، نادیده گرفتن برچسب های هشداردهنده و هر نوع استفاده ی صنعتی و/یا غیرخانگی که موجب بروز ایرادات فنی در دستگاه گردد، شامل مزایای ضمانت نامه نمی گردد.

۴. در طول دوره ی ضمانت، هزینه ی تعمیرات و نصب قطعات بدکی رایگان بوده ولی قطعات مصرفی مانند انواع فیلترها، پاکت ها، لوازم جانبی و .. شامل ضمانت رایگان نخواهند بود.

Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی
سنجه کیش

۱۰ سال خدمات پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۳۰۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، نرسیده به چهارراه تلفن خانه، پلاک ۴۲۹ تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵

REMEMBER: Do not place the entire unit in water or any liquid!
DO NOT WIPE THE HEATING ELEMENTS - They are self cleaning!

CAUTION

1. NEVER OPERATE YOUR TOASTER OVEN/ AIR-FRYER WITH THE OVEN DOOR OPEN.
2. NEVER PUT THE BAKING PAN (OR ANY OTHER ACCESSORY) DIRECTLY ON THE TOP OF THE LOWER HEATING ELEMENTS.

Take Care

*Always leave at least 1 inch between the top of food and the top heating elements.

*Remove all plastic and paper from food, etc before Cooking.

*Always use oven mitts to remove baking pan, rotate basket after cooking.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Environment friendly disposal

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.



Useful Tips

1. Condensation will appear on the oven door for some foods and then disappear. This is normal.
2. Cook food immediately after defrosting.
3. Frozen foods and thick meat will take longer to cook.
4. When defrosting, do not place food in layers-place as a single layer on Baking pan.
5. Avoid opening the Oven Door too frequently to prevent heat loss.
6. When toasting, frozen bread or many slices should be at a darker setting than 1 regular slice.
7. When broiling, smoke will likely appear. Removing excess fat prior to broiling can reduce this. Always use Baking pan.

Care and Cleaning

1. Before using your Toaster Oven/Air-fryer, wash all of the accessories-Baking Pan, Frying Basket, Crump Tray, in hot water with detergent or soap.
2. Initial state up operation may result in minimal smell and smoke about 15 min. This is normal. It is due to the protective substance on heating elements which protects them from salt effects during shipping from factory.
3. Always make sure that the appliance is unplugged and allow to cool before cleaning
4. The Baking Pan, Frying Basket, Crump Tray can be removed for easy cleaning.

Open the Oven Door and pull the Baking Pan/Frying Basket straight towards you until it slides out completely.

Take the Crump tray front edge and tile upper and pull it out from the oven chamber. Pour the food leaving from the Baking Pan/Frying Basket and clean it.

Once the Baking Pan/Frying Basket is removed, clean the oven chamber with a damp cloth.

To replace the Baking Pan/Frying Basket , open Oven Door and tilt upward slightly and slide the pan into the two rack grooves at either side of the oven chamber and push straight to the back of the chamber.

To insert the Baking Pan/Frying Basket into oven chamber, place the end of crump tray below the lower heating elements and slice it into the oven gently, until the crump tray come into the oven chamber entirely.

The exterior may be wiped with a damp cloth.

NOTE-Always monitor the food at this setting to ensure that you are not over cooking.

Broiling-Top Brown

1. Place the food on the Baking pan and then place the pan in the oven. Close the oven door.
2. Rotate the Temperature Knob to the desired temperature.
3. Rotate the Function Knob to "Broil"
4. The Timer Knob is the on/off switch. Set the timer to desired cooking time (up to 60 minutes.)

When the cooking cycle is finished the bell will ring and the electrical power is automatically turned off.

To stop the cycle at any time, turn the timer counter clock wise to "off" position and the bell will ring.

CAUTION: In this cycle only the upper heating elements operate and glow red/ orange, and the top convection fan will work in low speed.

NOTE-Always monitor the food at this setting to ensure that you are not over cooking.

When broiling turn food oven cooking.

For Top Browning simply broil as long as desired. Do not allow the aluminum foil to touch the heating elements.

Do not preheat.

Warm

1. Place the food on the Baking pan and then place in the oven. Close the oven door.
2. Rotate the Temperature Knob between 200°F-350°F (90°C-180°C) position.
3. Rotate the Function Knob to "Warm".
4. The Timer Knob is the on/off switch. Set the timer to desired cooking time (up to 60 minutes.)

When the cooking cycle is finished the bell will ring and the electrical power is automatically turned off.

To stop the cycle at any time, turn the timer counterclockwise to "off" position and the bell will ring.

CAUTION: In this cycle, both the top and bottom heating elements operate and glow red/ orange, and the top convection fan will work in low speed.

CAUTION: In this cycle, the top heating elements operate and glow red/ orange, and the top convection fan will work in high speed.

Toasting

1. Open the Oven Door and place the bread on the Frying basket up to 6 slices.

–Remove the Baking Pan at first.

2. Rotate the Function knob to “Bake/Toast”, rotate the temperature knob to “Toast/230C”.

3. The Timer knob is the on/off Switch.

Choose your Crust preference by adjusting the Timer knob clockwise to select light, medium or dark. To test the toasting of your type of bread, we suggest to start at medium setting as bread varies according to humidity, thickness and texture. Each type of bread will toast differently according to these properties.

When the toast cycle is finished the bell will ring and the electrical power is automatically turned off.

To stop the cycle at any time, turn the timer counterclockwise to “off” position and the bell will ring.

6 slices will be lighter than 1 slice-adjust Timer accordingly.

Place 1 slice of bread in center of frying basket, 6 slices side by side

CAUTION: In this cycle, both the top and bottom heating elements operate and glow red/ orange, and the top convection fan will work in low speed.

Baking

1. Place the food on the Baking Pan and then place the pan in the oven. Close the oven door.

NOTE-We suggest to always preheat the oven at this setting before placing the food inside.

2. Rotate the Temperature Knob to the desired temperature.

3. Rotate the Function Knob to “Bake/Toast”.


4. The Timer Knob is the on/off switch. Set the timer to desired cooking time (up to 60 minutes.)

When the cooking cycle is finished the bell will ring and the electrical power is automatically turned off.

To stop the cycle at any time, turn the timer counterclockwise to “off” position and the bell will ring.

CAUTION: In this cycle, both the top and bottom heating elements operate and glow red/ orange, and the top convection fan will work in low speed.

PRODUCT STRUCTURE

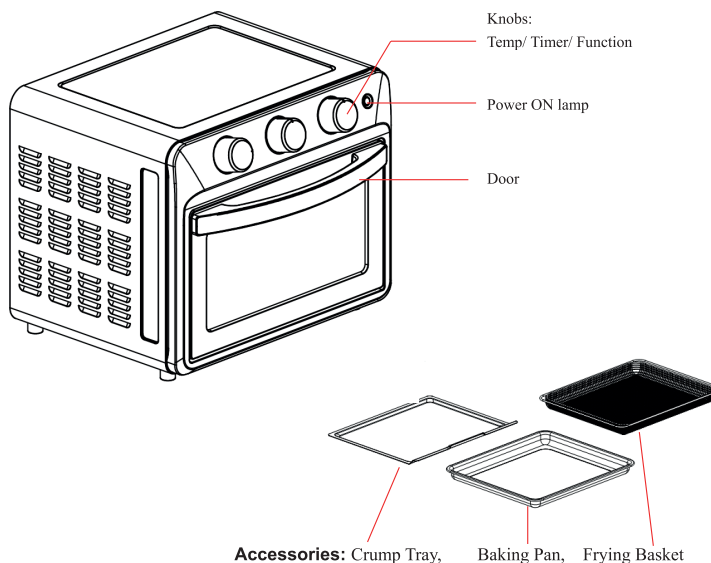

Operating Instructions

This Toaster Oven/ Air-Fryer is equipped with all the options of a full-size oven in a countertop appliance; it can use for air-fry, toasts, bakes, warms and broils,

NOTE: initial start up operation may result in minimal smell and smoke (about 15 min.). This is normal. It is due to the protective substance on heating elements which protects them from salt effects during shipping from factory.

Air-Frying

1. Place the food on the Frying Basket and then place the frying basket in the oven. Close the oven door.
2. Rotate the Function knob to "Air Fry", rotate the temperature knob between 350°F-450°F (180°C-230°C)
3. The Timer Knob is the on/off switch. Set the timer to desired cooking time (up to 60 minutes.)

When the cooking cycle is finished the bell will ring and the electrical power is automatically turned off.

To stop the cycle at any time, turn the timer counterclockwise to "off" position and the bell will ring.

13. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.

14. Warning: Potential injury from misuse.

15. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster oven as they may involve a risk of fire or electric shock.

16. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation.

17. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.

18. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.

19. Do not store any materials, other than manufacturers recommended accessories, in this oven when not in use.

20. Do not place any cardboard, paper or plastic inside the appliance.

21. Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.

22. Do not place the backing pan or broiling tray on the lower heating element directly.

23. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease.

24. This appliance is not intended for used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

25. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before using this oven, please read this instruction manual completely.

Specifications

Input Power: 1500W

Capacity:20L

Voltage: 220V

Frequency: 50Hz

Important safety instructions warning

When using your electrical appliances. Basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric hazard and injury to persons, including the following.

1. Read all instructions.
2. Use an electric wall receptacle with the proper voltage and capacity, and unplug the power plug after using. Never plug the power into a multiple socket with other electric appliances. Always use a power supply with reliable grounding.
3. Parts expect handles and knob will be very hot during use. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electric shock do not immerse cord or plug in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when the electric rice cooker is in use. Do not used it by children or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning the appliance.
7. Do not operate this appliance when the power cord or plug damaged or if the appliance malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner. Return it to the Authorized Service Station for examination, repair, electric or mechanical adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not use appliance for other than intended use.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner.

MIGEL



■ English

■ فارسی

Air Fryer
Oven
GAF 200