


**DeLonghi**

دفترچه راهنمای فارسی



DCH 5531

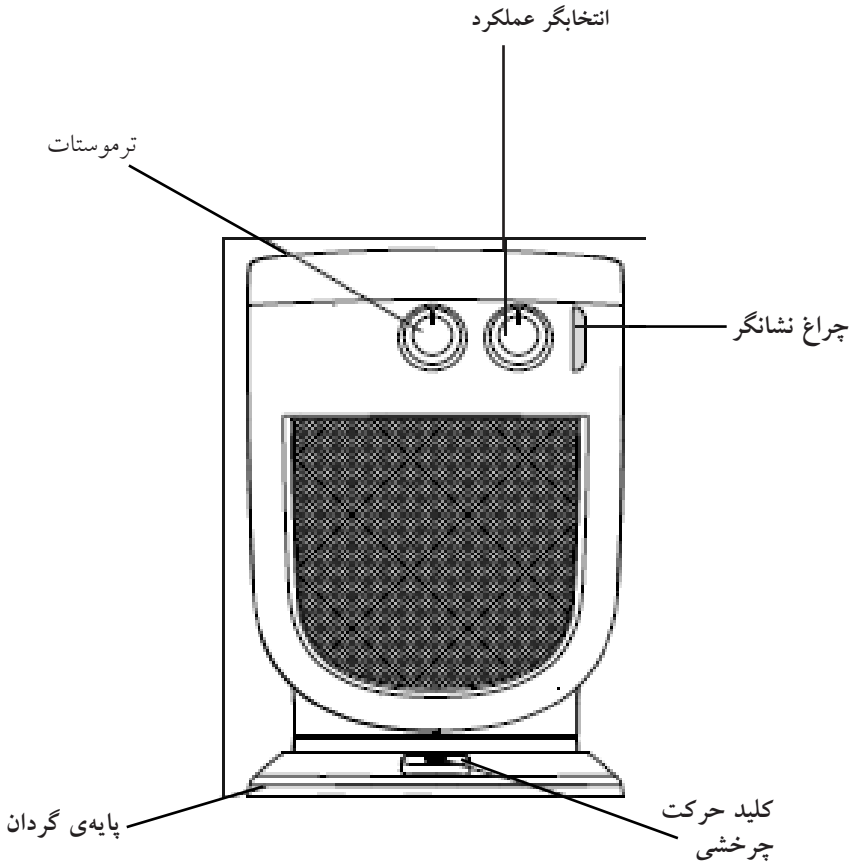

## اتصال به برق

تا صدای کلیک مانند شنیده شود و فن خاموش شود. در این حالت ترموستات هوای اتاق را به طور اتوماتیک در میزان تنظیم شده نگه می‌دارد.

### حالت پیشگیری از انجماد

وقتی که انتخابگر عملکرد در موقعیت 3 و ترموستات در موقعیت \* است؛ دستگاه دمای هوا را با حداقل مصرف انرژی در 5 درجه‌ی سانتیگراد ثابت نگه می‌دارد و از انجماد پیشگیری می‌کند.

## عملکرد و روش استفاده

- پیش از زدن دوشاخه‌ی دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق محل استفاده با ولتاژ درج شده در صفحه‌ی مشخصات دستگاه مطابق باشد و این که از پریز برق مناسبی استفاده می‌کنید.
- دستگاه با رهنمود شماره 108/2004 اتحادیه‌ی اروپا مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی مطابق است.

### مدلهایی که فقط ترموستات دارند

برای روشن کردن دستگاه، ترموستات را تا حد ممکن بچرخانید و روی حداکثر توان قرار دهید. برای خاموش کردن ترموستات، آن را روی حداقل توان قرار دهید و سپس دوشاخه را از برق بکشید.

### مدلهای دارای پایه‌ی گردان

بعضی از مدلها دارای پایه‌ی گردان هستند. برای پخش جریان هوا در سطحی وسیعتر، پدال روی پایه‌ی دستگاه را فشار دهید. دستگاه از راست به چپ نوسان می‌کند. برای توقف دستگاه در جهت دلخواه، پدال را دوباره فشار دهید.

### نگهداری

- همیشه پیش از تمیزکاری دوشاخه را از برق بکشید.
- به طور منظم شبکه‌های ورود و خروج هوا را تمیز کنید.
  - برای تمیزکاری دستگاه از حلالها و مواد خورنده‌ی سطوح استفاده نکنید.

### هشدارهای ایمنی مهم

- از این دستگاه در نزدیکی دوش حمام، وان،

1. دوشاخه‌ی دستگاه را به برق بزنید.
  2. ترموستات را روی حداکثر توان تنظیم کنید.
  3. حالت تابستان (فقط فن): انتخابگر عملکرد را بچرخانید و روی موقعیت \* قرار دهید.
  4. عملکرد با توان کم: انتخابگر عملکرد را روی موقعیت 1 قرار دهید. (در مدل‌های دارای دو گزینه‌ی سرعت فن، فن با حداقل سرعت به کار می‌افتد).
  5. عملکرد با توان متوسط: انتخابگر عملکرد را روی موقعیت 2 قرار دهید. (در مدل‌های دارای دو گزینه‌ی سرعت فن، فن با حداکثر سرعت به کار می‌افتد).
  6. عملکرد با توان زیاد: انتخابگر را بر روی موقعیت 3 قرار دهید. (فن با حداکثر سرعت به کار می‌افتد).
  7. خاموش کردن: انتخابگر را بر روی موقعیت 0 قرار دهید.
- نکته: در مدل‌های دارای دو میزان توان، موقعیت 2 معادل حداکثر (توان) گرمایش است.

## تنظیم ترموستات

ترموستات را روی حداکثر توان تنظیم کنید. وقتی که اتاق به دمای مورد نیاز رسید، تنظیم‌گر ترموستات را به آرامی به سمت چپ بچرخانید

**مهم:** برای پیشگیری از گرمایش بیش از حد دستگاه، تحت هیچ شرایطی هنگام عملکرد دستگاه آن را نپوشانید. این کار سبب بالا رفتن خطرناک دمای آن می‌شود.



- **تمهید ایمنی:** این هیتر مجهز به تمهیدی ایمنی است که در صورت گرمایش بیش از حد، دستگاه را خاموش می‌کند. (انسداد شبکه‌های ورود و خروج هوا، چرخش کند موتور یا توقف آن). برای بازتنظیم، دوشاخه را از برق بکشید و چند دقیقه صبر کنید. علت انسداد را برطرف کنید و دوباره دوشاخه را به برق بزنید.

## دورانداختن دستگاه

مطابق با رهنمود شماره 96/2002 اتحادیه‌ی اروپا، دستگاه را نباید با زباله‌های خانگی دور انداخت. آن را به مراکز مجاز بازیافت و تفکیک زباله تحویل دهید.

WWW.ATD-GROUP.COM

سینک ظرفشویی، استخر شنا و ... استفاده نکنید.  
- همیشه در حالت عمودی دستگاه را به کار اندازید.

- برای خشک کردن لباس از دستگاه استفاده نکنید. شبکه‌های ورود و خروج هوا را مسدود نکنید (خطر گرمایش بیش از حد معمول!).

- این دستگاه برای استفاده‌ی افرادی (شامل کودکان) که دچار ناتوانی‌های جسمی، حسی یا ذهنی‌اند یا تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است. مگر این که دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنان داده شده باشد یا برکار آنان نظارت شود. مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.

- هیتر باید حداقل ۵۰ سانتی متر از مبلمان یا سایر وسایل منزل فاصله داشته باشد.

- از دستگاه در نزدیکی دیوارها، مبلمان، پرده‌ها استفاده نکنید.

- استفاده از سیم‌سیار توصیه نمی‌شود. در صورت لزوم استفاده از سیم‌سیار، بر اساس دستورالعمل‌های شرکت تولیدکننده عمل کنید و بیشتر از توان درج شده بر روی سیم‌سیار، از بار الکتریکی نکشید.

- اگر سیم برق آسیب دیده است، از مرکز مجاز خدمات پس از فروش دلونگی یا تعمیرکاری ماهر بخواهید آن را برایتان تعویض کند تا از هرگونه خطری پیشگیری شود.

- دستگاه را نباید مستقیماً زیر پریش برق قرار داد.

- دستگاه را در اتاق‌های با مساحت کمتر از ۴ متر مربع به کار نیندازید.

- از گذاشتن اشیاء بر روی دستگاه بپرهیزید.

- برای پرهیز از باز-تنظیم تصادفی سیستم ایمنی، این دستگاه را نباید از طریق ابزار خارجی ویژه‌ی خاموش و روشن کردن مانند تایمر، به کار انداخت. همچنین از اتصال آن به مداری که به طور منظم به وسیله‌ی یک منبع انرژی خاموش و روشن می‌شود بپرهیزید.

# Sanjeh

شرکت بازرگانی سنجه کیش

خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل شما، تحویل داده خواهد شد.







[www.delonghi.ir](http://www.delonghi.ir)

۰۲۱-۲۳۲۸