

MIGEL



آب مرکبات گیری

GCS 100

English

فارسی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل
امیدواریم ازکار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان: ۱۰۰ وات

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

نکات ایمنی

قبل از شروع استفاده از دستگاه، این دفترچه را با دقت و به طور کامل مطالعه فرمایید و آن را جهت مراجعات بعدی نگه داری کنید.

تمامی وسایل داخل بسته بندی را بیرون آورید و برچسب های چسبیده شده به دستگاه را(به غیر از برچسب مشخصات) از آن جدا نمایید.

۱. همیشه، قبل از جدا یا سوار کردن قطعات، قبل از تمیز کاری و همچنین پس از پایان استفاده، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

۲. از خیس شدن کابل برق دستگاه، دوشاخه و همچنین بدنه اصلی جلوگیری نمایید.

۳. در صورت خرابی و یا مشاهده هرگونه آسیب در دستگاه هرگز از آن استفاده نکنید و به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.

۴. هرگز اجازه ندهید سیم دستگاه در تماس با اجسام داغ و تیز قرار گیرد، همچنین از آویزان شدن سیم از سطوح جلوگیری نمایید.

۵. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۶. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند. تمیزکاری و موارد مربوط به نگه داری دستگاه هرگز نباید توسط کودکان انجام گردد.

۷. این دستگاه می بایست فقط جهت استفاده های خانگی و همچنین در محیط های داخلی مورد استفاده قرار گیرد، استفاده صنعتی و تجاری از آن میسر نمی باشد.

مهم: از وارد کردن فشار بیش از حد بر روی سری مخروطی و همچنین استفاده بیش از ۳ دقیقه به طور مداوم خودداری نمایید چرا که عدم رعایت موارد ذکر شده ممکن است باعث آسیب رسیدن به دستگاه گردد.

۸. قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز برق، ولتاژ دستگاه را بررسی نمایید و مطمئن شوید که با ولتاژ منبع برق محل زندگی مطابقت دارد. (ولتاژ دستگاه بر روی برچسب مشخصات که در زیر دستگاه قرار دارد نوشته شده است)
۹. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
۱۰. در صورتی که دستگاه بطور تصادفی به درون آب افتاد، دوشاخه را سریعاً از پریز برق جدا نمایید و از لمس کردن آب اجتناب کنید.
۱۱. در صورت افتادن و یا ضربه خوردگی دستگاه، آسیب در سیم، دوشاخه و در مجموع هر گونه ایراد در عملکرد، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
۱۲. از پیچاندن، خم کردن و کشیدن سیم دستگاه خودداری نمایید.
۱۳. از کشیدن سیم جهت بیرون آوردن دوشاخه از پریز پرهیز کنید، دوشاخه را نگه دارید و آن را به آرامی از پریز جدا نمایید.
۱۴. هرگز از قطعات جانبی غیرفابریک برای این دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب رسیدن به دستگاه و فرد گردد.
۱۵. به هنگام استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان، نظارت کامل و مراقبت های لازم را به عمل آورید.
۱۶. دستگاه را به دور از دسترس کودکان نگه داری نمایید.
۱۷. در صورت مشاهده ایراد در عملکرد دستگاه، با مراکز مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
۱۸. تمیز کاری و نگه داری دستگاه می بایست طبق دستورالعمل هایی که در این دفترچه آورده شده انجام گردد. قبل از تمیز کاری دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
۱۹. از شستن لوازم جانبی دستگاه در ماشین ظرف شویی پرهیز نمایید.
۲۰. پیش از استفاده، عملکرد دستگاه را بررسی نمایید.
۲۱. از تماس با قطعات آسیب دیده دستگاه (چه قطعات الکتریکی و چه مکانیکی) و همچنین مبادرت به تعمیر دستگاه هم می تواند موجب آسیب و صدمه بیشتر به دستگاه و هم شخص خودتان گردد.
۲۲. هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیز کاری بدنه دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح آن بشود.
۲۳. موارد موجود در بسته بندی کالا را از دسترس کودکان دور نگه دارید؛ چرا که این مواد (پلاستیک های بسته بندی) می توانند موجب خفگی بشوند.

۲۴. شل بودن پرز برق و یا قرار نگرفتن دوشاخه در پرز بصورت کامل، ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد آن شود، بنابراین در صورت مشاهده این مشکل از پرزی سالم استفاده نمایید و جهت تعمیر و یا تعویض دوشاخه به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

۲۵. قبل از استفاده از دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که همه اجزا به درستی در جای خود نصب شده اند.

۲۶. از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.

۲۷. هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میگل صورت گیرد.

۲۸. همیشه دستگاه را در فاصله ای زیاد از لبه سطوح قرار دهید.

۲۹. هرگز اجازه ندهید سیم دستگاه از لبه سطحی که بر روی آن قرار دارد آویزان گردد، چرا که ممکن است در دسترس کودکان قرار گیرد و خطرات دیگری را به همراه داشته باشد.

۳۰. هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه در فضای باز رها باشد به عنوان مثال بین پرز و زیر میز.

۳۱. برای اتصال دوشاخه از پرز برقی مطمئن استفاده نمایید.

۳۲. قبل از خارج کردن دوشاخه از برق و همچنین جدا کردن لوازم از دستگاه، ابتدا اجازه دهید کارکرد تمامی اجزای دستگاه به طور کامل متوقف شود.

۳۳. به منظور افزایش طول عمر مفید دستگاه، هرگز آن را بیش از سه دقیقه، بی وقفه و بدون خاموشی، روشن نگه ندارید؛ بگذارید دستگاه در فاصله های معینی (حداقل ۵ دقیقه)، استراحت کند و کاملاً خنک شود.

۳۴. از استفاده دستگاه در مجاورت آب مثلاً در کنار سینک و ... خودداری نمایید.

۳۵. تغییر رنگ اجزای دستگاه که با میوه های رنگدار در تماس هستند طبیعی است و هیچ تأثیری در کارکرد دستگاه ندارد.

۳۶. هنگام نخستین بار استفاده عادی از دستگاه، خارج شدن اندکی بو و دود از آن امری کاملاً عادی است و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

۳۷. پس از هر دفعه استفاده، دستگاه و لوازم جانبی آن بطور کامل می بایست تمیز گردد.

۳۸. این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

- محل آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
- خانه های مزرعه؛

- به وسیله مشتریان هتل، متل و دیگر محیط ها از نوع اقامتی؛

- محل های استراحت و صرف صبحانه

۳۹. به ظرفیت ذکر شده بر روی ظرف آب میوه توجه نمایید که بیش از مقدار تعیین شده

آب میوه در آن نریزید.

۴۰. جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریز برق با دست های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم از استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق خارج کنید.

۴۱. در شرایط مذکور ذیل از کالا استفاده نشود:

- اگر بدنه کالا و یا سیم برق آسیب دیده است.

- اگر کالا از ارتفاعی سقوط کرد، آسیب ظاهری داشت و درست کار نمی کرد.

- در صورتی که قسمت های الکتریکی دستگاه آسیب دیده باشند.


- در صورت افتادن دستگاه درون آب و یا مایعات دیگر.

- در صورت پیش آمدن هریک از موارد بالا، به سرعت سیم را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند بسیار خطرناک باشد و موجب آتش سوزی و آسیب های جدی گردد.

۴۲. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید و از تماس کابل و دوشاخه با آب و یا سایر مایعات جلوگیری کنید.

۴۳. استفاده از قطعات جانبی این دستگاه (همانند پارچ) بر روی دستگاه های دیگر و یا هر نوع استفاده دیگر از آن توصیه نمی شود، چرا که احتمال خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و سایر آسیب های دیگر را به همراه خواهد داشت.

اجزاء دستگاه

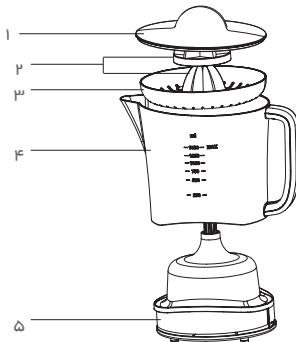

۱. درپوش
۲. سری های مخروطی
۳. تفاله گیر
۴. پارچ
۵. بدنه اصلی دستگاه

کاربری دستگاه

۱. ابتدا پارچ را بر روی بدنه اصلی دستگاه قرار دهید سپس دستگیره پارچ را نگه داشته و آن را بچرخانید تا در جای خود قفل شود.
۲. تفاله گیر را بر روی پارچ قرار دهید سپس سری های مخروطی را در جای مخصوص خود بر روی تفاله گیر بگذارید.
۳. میوه را به دو نیم بُرش دهید و یکی از بُرش ها را بر روی سری مخروطی فشار دهید. در این هنگام دستگاه به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد. جهت آبیگری بهتر، در هنگام استفاده می توانید میوه را بر روی سری مخروطی جابجا نمایید.
۴. جهت توقف عملکرد دستگاه، کافیسیت میوه را بر روی سری مخروطی فشار ندهید.
۵. جهت خالی کردن آب میوه استخراج شده، سری های مخروطی و تفاله گیر را از روی پارچ بردارید و آب میوه را از پارچ در ظرف مورد نظر بریزید.
۶. در صورت زیاد بودن تعداد میوه ها، تفاله گیر را مرتبا خالی نمایید تا از ایجاد مقدار زیاد تفاله جلوگیری گردد. همچنین در صورت پر شدن پارچ تا علامت MAX، آب میوه را در ظرفی دیگر خالی نمایید.

تمیزکاری

- قبل از شروع تمیزکاری، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید سپس قطعات جانبی را از دستگاه جدا کنید.
- پس از پایان استفاده درپوش را در جای خود قرار دهید.
- بدنه اصلی دستگاه را ابتدا با استفاده از پارچه ای نرم و نمदार تمیز کنید سپس آن را خشک کنید.
- قطعات جانبی دستگاه (درپوش، تفاله گیر، سری های مخروطی و پارچ) را می توانید با آب داغ و مایع ظرفشویی ملایم شستشوی دهید.
- هرگز قطعات جانبی دستگاه (درپوش، تفاله گیر، سری های مخروطی و پارچ) با دستگاه ظرف شویی شستشوی ندهد.
- همیشه بلافاصله بعد از استفاده ی دستگاه، باید دستگاه و قطعات جانبی را تمیز نمایید.



شما می‌توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید!
لطفاً به مقررات محلی توجه کنید. لوازم برقی مستعمل را به مراکز ویژه
جمع‌آوری این دستگاه‌ها تحویل دهید.



Sanjeh

شرکت بازرگانی سنجه کیش

خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل شما، تحویل داده خواهد شد.



Dear customer !

Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product

Technical Data

Power :	100W
Voltage :	220-240V
Frequency :	50Hz

Regulation


- Read these instructions carefully and retain for future reference.
 - .Remove all packaging and any labels.
 - plug from the outlet, always hold the plug then remove it.
 - Switch off and unplug:
 - before fitting or removing parts
 - after use
 - before cleaning.
 - Never let the power unit, cord or plug get wet.
 - Never use a damaged appliance.
- Get it checked or repaired: see 'service'.
- Don't let the cord touch hot surfaces or hang down where a child could grab it.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Only use the appliance for its intended domestic use. Seller will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

Important

- . Don't press too hard on the cone or run for longer than 3 minutes - you may damage your juicer.

Part Name

1. dust cover
2. Cone
3. strainer
4. juice collector with pouring lip
5. power unit

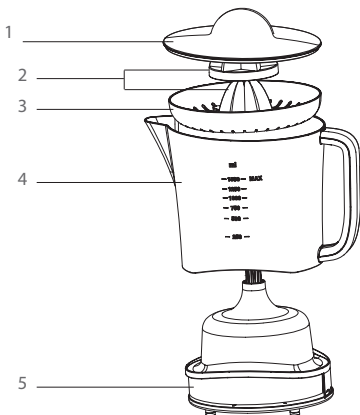

Before plugging in

Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the machine.

Before using for the first time

1. Wash the parts: see 'cleaning'.
2. Wrap any excess cord around the bracket on the underside of the

To use your citrus juicer

1. Place the juice collector onto the power unit, hold the handle and turn until it matches well .
2. Put the strainer inside the juice Collector until it matches well , then add the cone .
3. Cut the fruit in half. Then press each half down on to the cone and the juicer will operate automatically.
 - To help with juice extraction move the fruit from side to side.
4. To stop the juicer lift the fruit from the cone.
5. To pour the juice, remove the cone

and strainer from the juice collector and pour using the pouring lip.

- When juicing large quantities, empty the strainer regularly to prevent the build up of pulp and seeds. Empty the juice collector as required.

Cleaning

- Always switch off, unplug and dismantle before cleaning.
- Replace the dust cover after use.
- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Wash in hot soapy water, then dry.

Environment Friendly Disposal



You can help to protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

MIGEL



English

فارسی

Citrus
Squeezer

GCS 100