

MIGEL



آب مرکبات گیر

GCS 85

English ☐

فارسی ☐

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل، امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

مشخصات فنی


مدل	ولتاژ	توان
GCS 85	۲۴۰-۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	۸۵ وات

نکات مهم ایمنی

- در هنگام استفاده از دستگاه، اقدامات مهم احتیاط آمیز زیر حتماً باید رعایت شوند. قبل از استفاده تمام راهنمایی‌های این دفترچه را بخوانید.
۱. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی سیم برق، دوشاخه یا بدنه‌ی دستگاه را در آب یا هر مایع دیگر فرو نبرید.
۲. زمانی که کودکان از دستگاه استفاده می‌کنند یا دستگاه روشن در مجاورت کودکان قرار دارد، لازم است نظارت دقیق صورت گیرد.
۳. زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید یا در هنگام باز و بسته کردن قطعات و یا قبل از تمیزکاری، دوشاخه را از پریز جدا کنید. برای جدا کردن دوشاخه، خود دوشاخه را در دست گرفته و بکشید. برای جدا کردن دوشاخه سیم را نکشید یا سیم را نیچانید.
۴. در هنگام روشن بودن از تماس با قسمت‌های متحرک دستگاه خودداری کنید.
۵. در صورت آسیب دیدن سیم، دوشاخه، بعد از بدکار کردن یا هر نوع آسیب دیدگی از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را برای تعمیر، بازرینی و تنظیم به مرکز خدمات پس از فروش میگل مراجعه نمایید.
۶. از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید. از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده است، استفاده نکنید.
۷. در مکان‌های روباز و فضاهایی که اکسیژن در آن جریان ندارد یا در کنار دود و گازهای انفجارزا و یا اشتعال‌زا از دستگاه استفاده نکنید.
۸. اجازه ندهید سیم دستگاه از لبه‌های میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان بوده یا با سطوح داغ در تماس باشد.
۹. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است. برای مصارف تجاری و صنعتی از آن استفاده نکنید.

۱۰. هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش فلر صورت گیرد.
۱۱. برای قطع برق دستگاه صبر کنید تا موتور متوقف شود. سپس دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
۱۲. بدون مراقبت از دستگاه استفاده نکنید. قبل از جدا کردن قطعات صبر کنید تا موتور کاملاً متوقف شود. بعد از هربار استفاده دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

اجزاء دستگاه

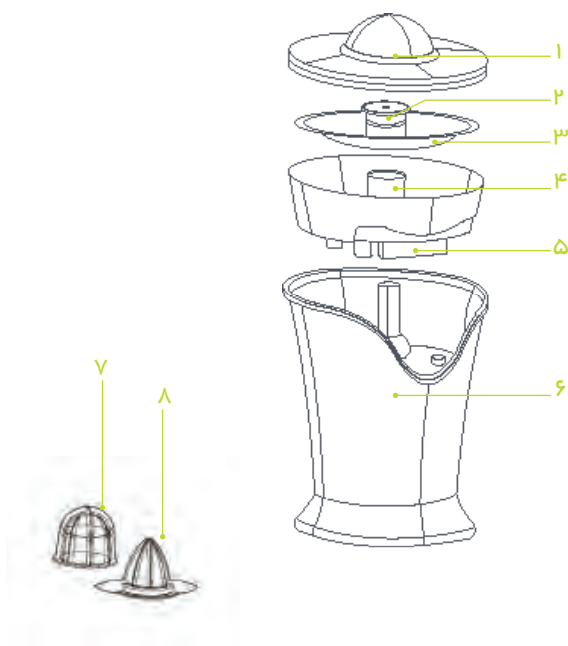


- | | |
|----------------------|---------------------|
| ۱. درپوش | ۵. دهانه خروجی مخزن |
| ۲. نگه‌دارنده‌ی صافی | ۶. بدنه موتور |
| ۳. صافی | ۷. سری مخصوص پرتقال |
| ۴. مخزن | ۸. سری مخصوص لیمو |

این راهنماییها را به خاطر بسپارید.



آماده کردن دستگاه برای استفاده

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار مخروط، صافی و نگه دارنده‌ی صافی را تمیز کنید (بخش تمیز کاری را ببینید).

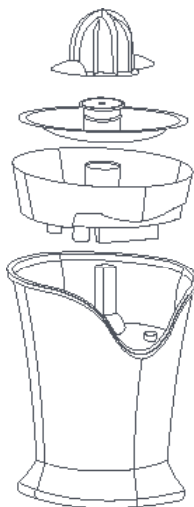

روش استفاده از دستگاه

۱. دستگاه را روی سطحی صاف و محکم دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۲. نگه دارنده‌ی صافی را به درستی در جای خود قرار دهید.
۳. صافی را روی نگه دارنده‌ی صافی بگذارید.
۴. سری آبگیری را در جای خود قرار دهید.
۵. سپس ظرفی را زیر دهانه قرار دهید و به دهانه ضربه‌ای آرام به سمت پایین وارد کنید تا در جای خود محکم شود. سیستم طراحی شده برای عبور جریان آبمیوه به گونه‌ای است که آبمیوه سریع و مستقیم درون ظرف می‌ریزد.
۶. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.
۷. بعد از پایان آبگیری، برای جلوگیری از چکه و ریختن آبمیوه، دهانه را به سمت بالا بکشید.
۸. بعد از استفاده همیشه دستگاه را فوراً تمیز کنید (بخش تمیز کاری را ببینید)

تمیزکاری

۱. سیم برق متصل به دوشاخه را از پریز جدا کنید. سری مخروطی شکل، صافی، نگهدارنده صافی و مخزن را از دستگاه جدا کنید.
۲. برای تمیز کردن کامل دهانه خروجی، آن را در حالت باز بگذارید.
۳. سری مخروطی شکل، صافی، نگهدارنده صافی و مخزن را با آب گرم و مایع ظرف شویی بشویید و همه‌ی اجزای آن را خشک کنید. این قطعات را در ماشین ظرفشویی نشویید.
۴. بدنه‌ی موتور را با دستمالی نم‌دار تمیز کنید. هرگز بدنه‌ی موتور را در آب فرو نبرید یا زیر شیر آب نشویید.

بازیافت



شما می‌توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید! لطفاً به مقررات محلی توجه کنید. لوازم برقی مستعمل را به مراکز ویژه‌ی جمع‌آوری این دستگاه‌ها تحویل دهید.

Sanjeh

شرکت بازرگانی سنجه کیش

خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل شما، تحویل داده خواهد شد.



GCS 85


Dear customer!

**Thanks for your worthful choice and confidence to Migel brand.
We really hope that you enjoy operating this product.**

MAIN TECHNICAL PARAMETER

Model	Voltage	Rated Power
GCS 85	220-240V~50Hz	85W

PRODUCT INTRODUCTION

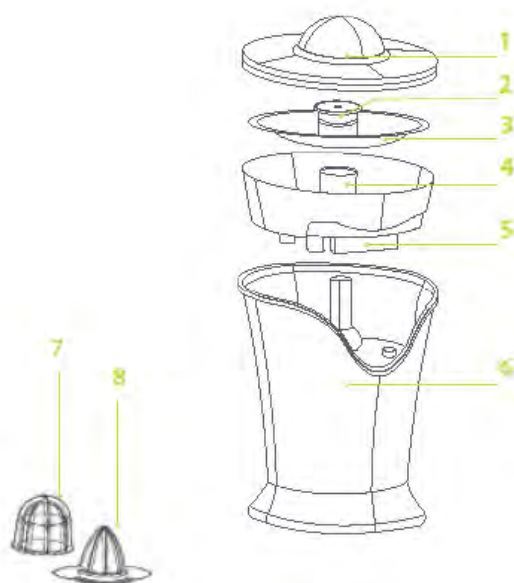

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. LID | 5. SPOUT |
| 2. SIEVE HOLDER | 6. MOTOR UNIT |
| 3. SIEVE | 7. LEMON CONE |
| 4. JAR | 8. ORANGE CONE |

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read all instructions before using.


1. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or citrus juicer in water or other liquid.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Remove plug by gripping plug body and pull out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug.
4. Avoid contacting moving parts.
5. Do not operate this appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return the citrus juicer to the retail location where it was purchased for examination, repair, or adjustment.
6. Use this appliance only for its intended use as described by this manual. Do not use accessory attachments without recommending by the technicians.
7. Do not use outdoors or operate where oxygen is not being administered or in the presence of explosive and/or flammable fumes.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. This appliance is intended for household use ONLY; it is not for commercial or industrial use.
10. Any service of the citrus juicer should be performed by the retail location where it was purchased.
11. To disconnect citrus juicer, wait until motor stops, then remove plug from electrical outlet.
12. Do not operate unattended. Make sure the motor stops completely before disassembling. Unplug after each use.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

PREPARING THE CITRUS JUICER FOR USE

Always clean cone, sieve, sieve holder and spout before you use the appliance for the first time (see 'Cleaning')

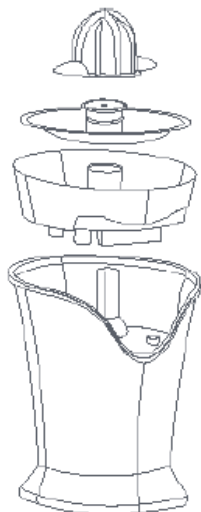

HOW TO USE YOUR APPLIANCE

1. Place the appliance on a firm, level surface out of the reach of children.
2. Plug in.
3. Put the Sieve holder on place correctly.
4. Put on the sieve.
5. Then insert the cone.
6. Switch the appliance on by pressing the halved fruit firmly onto the cone. The juice will be extracted quietly and quickly.
7. Put a vessel under spout. Flip the spout down towards the glass. The instant flow system guides juice directly into vessel.
8. After you have finished, flip the spout up to prevent dripping and spilling juice.

9. Always clean the appliance immediately after use (see in 'Cleaning')
10. Cord and cone store under citrus juicer base, place the cone into the hole then cover it, and exit cord through the opening at the back of the appliance.

CLEANING

1. Unplug cord from electrical outlet. Remove the cone, sieve and sieve holder from the appliance.
2. Flip the spout down fully in order to clean it properly. The spout cannot be detached from the appliance.
3. Clean the cone, sieve and sieve holder by using warm soapy water. Dry all parts. Do not clean these parts in a dishwasher.
4. Clean the motor unit by using a moist cloth. Never immerse the motor unit in water or rinse it under the tap.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help to protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

MIGEL



☐ English

☐ فارسی

Citrus
Squeezer

GCS 85