

MIGEL



ترازوی
فردی
GPS 500

English

فارسی

MIGEL


ترازوی فردی

GPS 500

■ استفاده و مراقبت از دستگاه

- ۱- سطح دستگاه به هنگام خیس بودن لیز خواهد بود، آن را خشک نگه دارید.
- ۲- هنگام وزن کشی ثابت و بدون حرکت روی دستگاه بایستید
- ۳- از وارد کردن ضربه و تکان دادن و انداختن دستگاه خودداری فرمایید.
- ۴- با مراقبت بالا از دستگاه استفاده کنید زیرا دستگاه ظریف است و دقت بالای آن حساس می باشد.
- ۵- ترازو را با دستمالی نمدار تمیز کرده و از قرار دادن دستگاه داخل آب جلوگیری نمایید.
- ۶- ترازو را در فضایی خنک و خشک نگه داری کنید.
- ۷- دستگاه را همیشه به حالت افقی قرار دهید.
- ۸- اگر ترازو روشن نمی شود از قرار داشتن باتری در دستگاه مطمئن شوید و یا در صورت ضعیف بودن آن، باتری نو در دستگاه قرار دهید.
- ۹- در صورتی که خطایی روی صفحه نمایش و یا دستگاه پس از مدتی طولانی خاموش نشد باتری را به مدت ۳ ثانیه از دستگاه خارج کرده و مجدداً آن را در دستگاه قرار دهید تا عیب دستگاه برطرف شود و اگر نتوانستید مشکل را حل کنید جهت مشاوره با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
- ۱۰- این دستگاه صرفاً برای استفاده های شخصی در نظر گرفته شده است و از استفاده های تجاری از آن خودداری کنید.

باتری

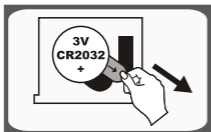


نوع باتری این ترازو یکی از دو مدل زیر می باشد :

۱- باتری لیتیومی ۳ ولتی (قبل از استفاده ورق جدا کننده را بردارید)

۲- دو باتری نیم قلمی ۱/۵ ولتی (قبل از استفاده آن را از بسته بندی جدا کنید)

تعویض باتری

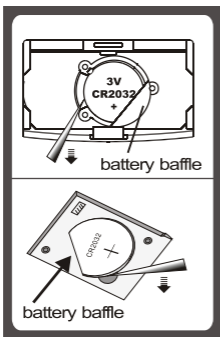


تصویر ۱

حالت ۱- درپوش باتری که در پشت دستگاه قرار دارد را باز کنید

-باتری استفاده شده را بوسیله یکی شوی تیز از درپوش خارج کنید

- باتری جدید را به این صورت که یک طرف آن را در زیر صفحه نگه دارنده باتری قرار داده و سپس طرف دیگر آن را رو به پایین فشار دهید (باتری را بر اساس قطب صحیح در جای خود قرار دهید)

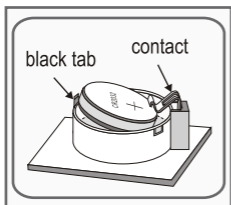


تصویر ۲

طرف آن را در محفظه قرار داده و طرف دیگر را رو به پایین فشار دهید. (باتری را بر اساس قطب صحیح در جای خود قرار دهید)

حالت ۳- درپوش باتری که در پشت دستگاه قرار دارد را باز کنید (در صورتی که باتری همانند تصویر ۳ باشد)

- باتری استفاده شده را به

آرمی فشار دهید سپس بصورت اتوماتیک بیرون می آید .

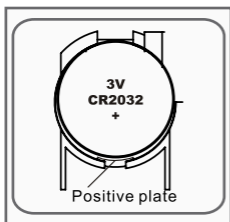

- باتری نورا بصورتی گذاشته که یک طرف آن روی قطب مثبت قرار گرفته سپس طرف دیگر آن را رو به پایین فشار دهید .

به قرار گرفتن درست قطب

مثبت و منفی باتری در محفظه توجه کنید .



حالت ۴- درپوش باتری که

در پشت دستگاه قرار دارد را باز کنید (در صورتی که باتری همانند تصویر ۴ باشد)


- باتری استفاده شده را با یک شی تیز (در صورت نیاز) از درپوش جدا کنید.

- باتری جدید را به صورتی که یکطرف آن را در محفظه قرار داده و طرف دیگر را رو به پایین فشار دهید. (باتری را بر اساس جهت قطب صحیح قرار دهید).

■ روش استفاده



مرحله ۱- جهت اطمینان از کارکرد دستگاه ، از ترازو روی یک سطح محکم و صاف استفاده کنید و از قرار دادن دستگاه روی فرش و سطوح نرم خودداری کنید .

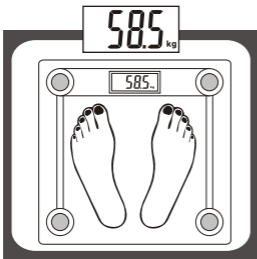

نکته : اگر دستگاه شما از مدل های slim می باشد آن را روی سطوح محکم مانند سنگ ، سرامیک ، کاشی و ... قرار دهید و از عدم قرار داشتن اشیاء خارجی در زیر دستگاه مطمئن شوید .

مرحله ۲- به آرامی روی ترازو


بروید ، سپس ترازو بصورت اتوماتیک روشن می شود . بدون حرکت و طوری که وزنتان بصورت برابر در هر طرف ترازو قرار گیرد بایستید تا وزن شما در صفحه نمایش نشان داده و ثابت شود .

■ خاموش شدن اتوماتیک

۱- هنگامی که از ترازو

پایین می آید پس از مدت زمانی کوتاه دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش می شود .

هنگامی که صفحه نمایش در حال نشان دادن وزن می باشد حدود ۸ ثانیه بعد دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد .

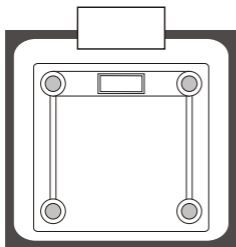

■ تغییر واحد وزن

در صورتیکه ترازویتان از دو واحد وزن (کیلوگرم و پوند) پشتیبانی می کند شما می توانید با توجه به روش زیر واحد وزن کشی دستگاه خود را تغییر دهید .

حالت اول

در صورتی کلید تغییر واحد (UNIT SWITCH BOTTUN)

در پوشش باتری قرار دارد :

۱- درپوش باتری که در پشت دستگاه قرار دارد را باز کنید


۲- جهت تغییر واحد وزن

کشی کلید آن را نسبت به

واحد مورد نیاز، به بالا یا

پایین بکشید (کیلوگرم : Kg

(پوند : lb، استون : St)

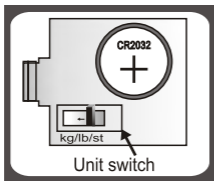


حالت دوم

در صورتی کلید تغییر واحد
(UNIT SWITCH BOTTUN)

در پشت دستگاه قرار دارد :

۱- کلید را پیدا کنید

۲- جهت تغییر واحد وزن کشی
کلید آن را نسبت به واحد مورد
نیاز، به بالا یا پایین بکشید.

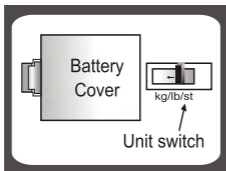


حالت سوم

در صورتی دکمه تغییر واحد
(UNIT SWITCH BOTTUN)

در پشت دستگاه قرار دارد :

۱- دکمه را پیدا کنید.


۲- زمانی که دستگاه روشن است
دکمه تغییر واحد را فشار دهید ،
سپس صفحه نمایش واحد وزن
انتخاب شده را نشان خواهد داد
، برای تغییر مجدد واحد وزن آن
را دوباره فشار دهید.

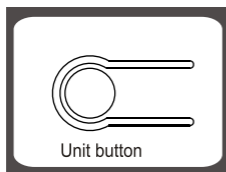

■ نشانگرهای هشداردهنده

بار اضافه :

وزن کشی بیش از حد مجاز
دستگاه انجام شده است
(میزان ظرفیت حداکثر بار)

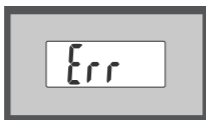


روی دستگاه نوشته شده است) ، جهت جلوگیری از وارد شدن صدمه به دستگاه در صورت مشاهده این هشدار از ترازو پایین بیاید .

باتری ضعیف است

پس از مشاهده این هشدار باتری نو در دستگاه قرار دهید.

تست مجدد

وزن کشی دقیق انجام نشده است ، لطفا دوباره آن را انجام دهید .

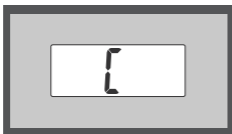

MIGEL



English

فارسی

Personal
Scale
GPS 500