




تـرازوی آشپزخانه

KS 511

۱. دارای عملکرد سنجش وزن و حجم مواد در کاسه‌ی مدرّج
۲. نشانگر حجم آب، شیر، روغن و آرد
۳. قابلیت تغییر واحد سنجش وزن: گرم و پاوند: اونس
۴. قابلیت تغییر واحد سنجش حجم: میلی لیتر، میلی اونس، تعداد فنجان
۵. عملکرد ZERO و TARE
۶. نشانگر باتری ضعیف، بار بیش از حد
۷. خاموش شدن اتوماتیک

اجزای دستگاه

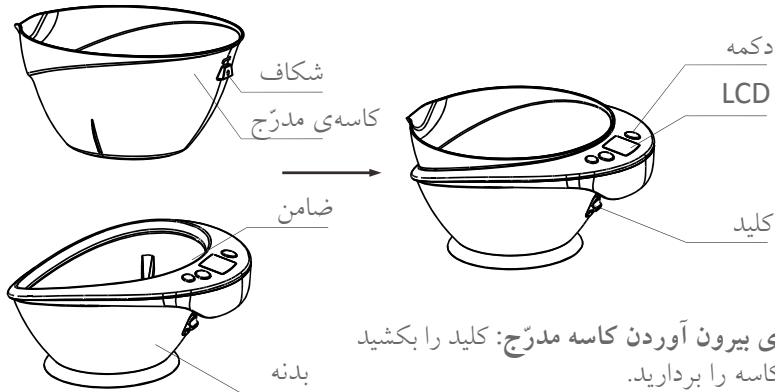


برای بیرون آوردن کاسه مدرّج: کلید را بکشید و کاسه را بردارید.

برای گذاشتن کاسه مدرّج: شکاف را همردیف ضامن قرار دهید. کاسه را به پایین فشار دهید و با شنیدن صدای کلیک دست خود را از روی کاسه بردارید.

نصب یا تعویض باتری

یک باتری سه ولتی لیتیومی CR2032 در ترازو موجود است. قبل از استفاده کاغذ روی آن را جدا کنید.

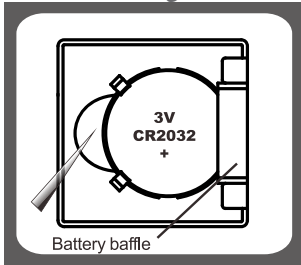


پوشش محافظه باتری را بردارید سپس:

الف. باتری مستعمل را با استفاده از شیئی تیز مانند شکل نشان داده شده بیرون بیاورید.

ب. با قراردادن یک طرف باتری در زیر زبانه‌ی محافظه و فشار دادن طرف دیگر به سمت پایین، باتری را در جای خود قرار دهید (به قطب‌های باتری توجه کنید).


دکمه‌ی عملکردها

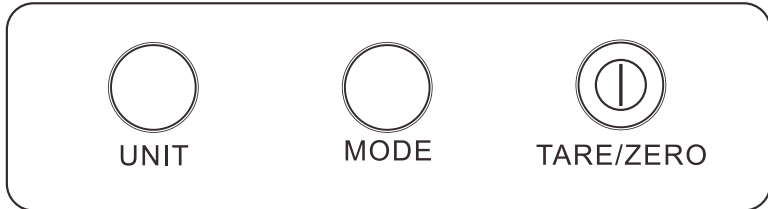

تغییر واحد


نوع ماده‌ی غذایی

روشن/خاموش

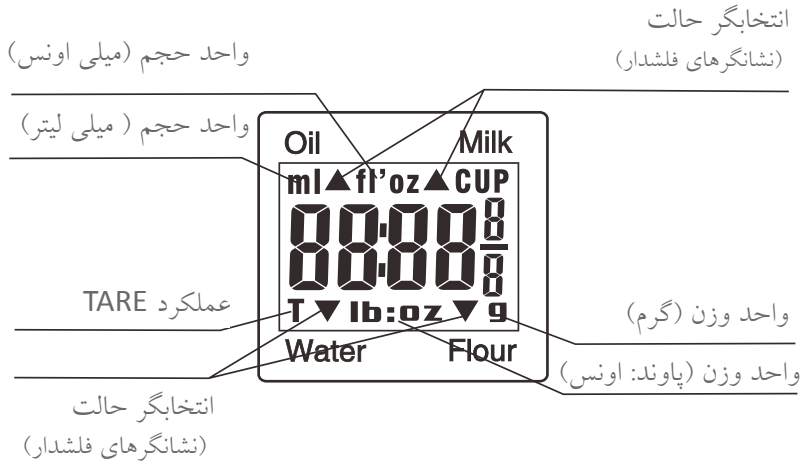

تغییر واحد بر اساس نوع ماده غذایی

این ترازو طبق تنظیمات کارخانه بعد از روشن شدن در حالت وزن‌گیری (بر حسب گرم) قرار می‌گیرد. برای انتخاب نوع ماده غذایی، دکمه‌ی MODE را فشار دهید تا نوع ماده غذایی برای اندازه‌گیری انتخاب گردد (وزن‌گیری جامدات، حجم آب، حجم شیر، حجم روغن و حجم آرد)

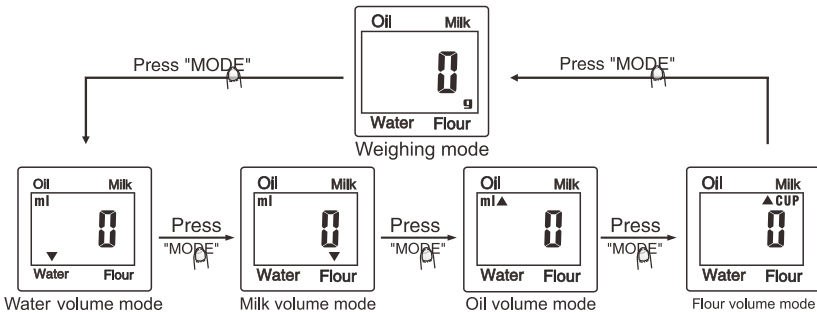


تغییر واحد اندازه‌گیری

اگر ترازوی شما واحدهای متریک (کیلوگرم، گرم) و ایمپریال (پاوند، اونس) را پشتیبانی می‌کند،


۱. تغییر واحد وزن

بعد از قرارگرفتن ترازو در وضعیت وزن‌گیری با فشار دادن دکمه‌ی UNIT واحد وزن‌گیری را تغییر دهید (گرم و کیلوگرم یا پاوند و اونس).

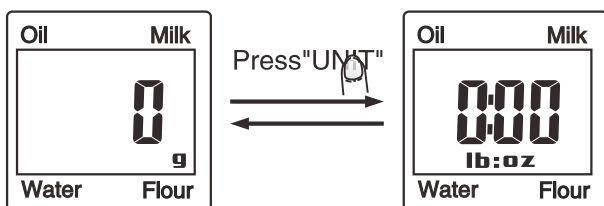

۲. تغییر واحد حجم

بعد از قراردادن ترازو در وضعیت حجم‌گیری با فشار دادن دکمه‌ی UNIT واحد حجم‌گیری را تغییر دهید (میلی‌لیتر و میلی‌اونس یا تعداد فنجان).

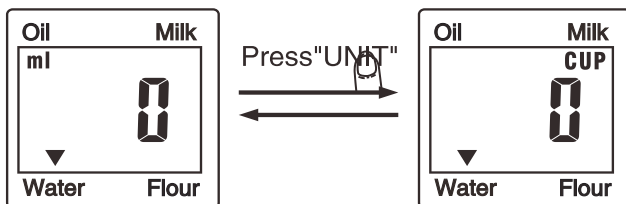

توجه: نوع واحد اندازه‌گیری در ترازو بستگی به محل عرضه ترازو و تقاضای مشتری دارد.


۰۱ وزن گیری

الف. دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید.

ب. دکمه‌ی TARE/ZERO را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.


پ. صبر کنید تا صفحه‌ی نمایش عدد صفر را نشان دهد.

ت. برای شروع وزن کشی مواد غذایی را روی ترازو قرار دهید. صفحه‌ی نمایش وزن ماده غذایی را نشان می‌دهد.

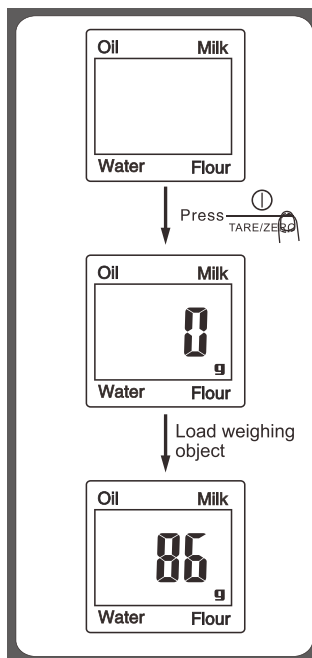

۲. حجم گیری

به عنوان مثال برای محاسبه میزان شیر بر حسب تعداد فنجان، طبق روش زیر عمل کنید.

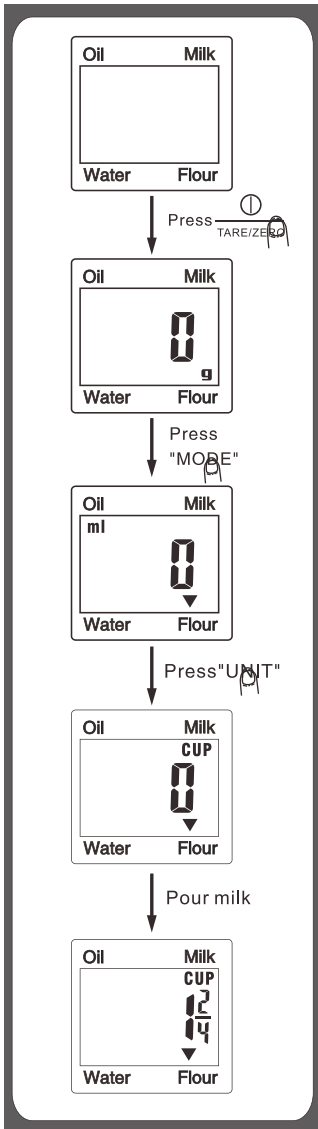

الف. کاسه را در ترازو بگذارید. دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید.

ب. دکمه TARE/ZERO را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

پ. صبر کنید تا صفحه‌ی نمایش عدد صفر را نشان دهد. برای انتخاب حجم گیری شیر (milk) دکمه‌ی MODE را فشار دهید.

ت. برای قراردادن ترازو در حالت حجم گیری بر اساس تعداد فنجان، دکمه‌ی UNIT را فشار دهید.

ث. شیر را در کاسه بریزید. صفحه‌ی نمایش حجم مایع را نشان می‌دهد.

جهت سنجش وزن چند ماده به صورت پشت سر هم و بدون برداشتن از کفه ترازو به ترتیب زیر عمل نمایید.


ترازو را روشن کرده و بعد از نمایش "0" ماده اول را قرار دهید. ترازو به صورت خودکار و بسته به مقدار وزن ماده، وارد یکی از شرایط وزن کشی ZERO یا TARE می گردد.

توضیح: اگر وزن ماده کوچکتر یا مساوی ۴% ظرفیت ترازو باشد دستگاه وارد مد ZERO و اگر وزن ماده بیشتر از ۴% ظرفیت ترازو باشد دستگاه وارد مد TARE می گردد. در مد TARE نماد T روی نمایشگر ظاهر می گردد.

(**توضیح:** اگر ظرفیت ترازو ۲۰۰۰ گرم باشد ۴% آن برابر با ۸۰ گرم و اگر ظرفیت ترازو ۵۰۰۰ گرم باشد ۴% آن ۲۰۰ گرم می باشد)


۱. شرایط ZERO

در این شرایط بعد از هر بار وزن کشی با زدن دکمه $\frac{\text{TARE/ZERO}}{\text{TARE/ZERO}}$ مقدار نمایش داده شده صفر می شود. در انتها با زدن دکمه $\frac{\text{TARE/ZERO}}{\text{TARE/ZERO}}$ و برداشتن کل مواد از روی کفه ترازو مجموع وزن کل مواد با نماد منفی (-) نمایش داده می شود.

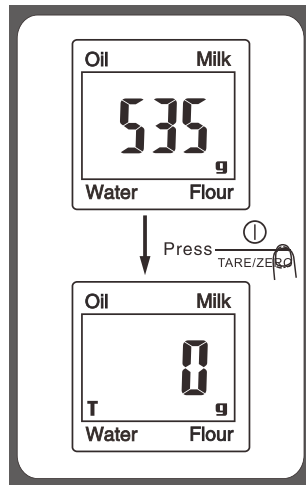


۲. شرایط TARE

در این شرایط بعد از رویت وزن اولین ماده با زدن دکمه TARE/ZERO نمایشگر "0" می گردد، سپس ماده دوم روی ترازو قرار می گیرد و با زدن مجدد دکمه، مجموع وزن ماده قبلی و ماده فعلی نمایش داده می شود. این عمل به صورت پیوسته تا رسیدن به حداکثر ظرفیت اندازه گیری ترازو قابل انجام می باشد.

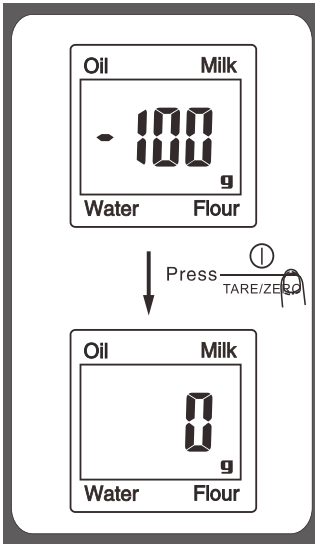


خاموش شدن اتوماتیک

وقتی وزن گیری انجام نشود یا صفحه نمایش به مدت ۳۰۰ ثانیه عدد وزن گیری قبلی را نشان دهد دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود.

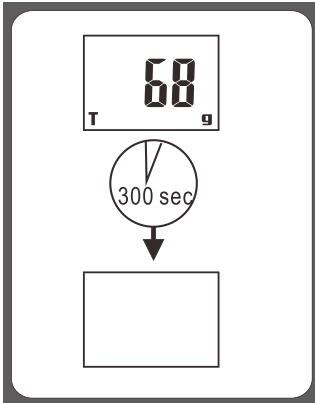


برای افزایش عمر باتری دکمه‌ی TARE/ZERO را پس از استفاده فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

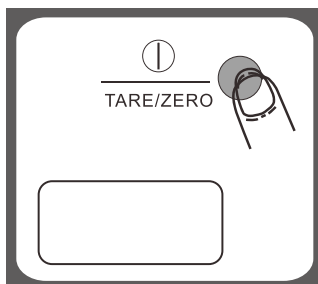

نشانه‌های هشدار آمیز

۱. باتری نو در دستگاه قرار دهید.
۲. بار بیش از اندازه! برای جلوگیری از آسیب به دستگاه، بار را از روی دستگاه بردارید. حداکثر بار مجاز پشت ترازو ذکر شده است.

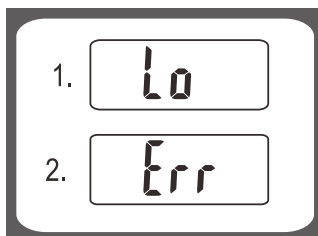

مراقبت و نگهداری

۱. ترازو را با دستمالی نرم و مرطوب (نه خیس) تمیز کنید. برای تمیزکاری، کاسه را بیرون بیاورید. مطمئن شوید که کاسه‌ی ترازو هنگام تمیزکاری خالی است. ترازو را در آب قرار ندهید. زیرا ترازو ضدآب نیست.
۲. تمام قسمت‌های پلاستیکی ترازو بعد از تماس با مواد چرب، ادویه‌جات، سرکه و موادی که رنگ و طعم قوی دارند باید فوراً تمیز شوند. از تماس آبمیوه‌های محتوی اسید سیتریک‌دار با ترازو خودداری کنید.
۳. همیشه ترازو را روی سطحی صاف و سخت مورد استفاده قرار دهید. روی فرش از آن استفاده نکنید.
۴. به ترازو ضربه نزنید. آن را تکان ندهید و نیاندازید.

۵. ترازو وسیله‌ای ظریف است. لطفاً با دقت از آن مراقبت کنید.
۶. ترازو را روی سطحی خنک و خشک قرار دهید.
۷. اگر نتوانستید ترازو را روشن کنید، مطمئن شوید که باتری در ترازو قرار دارد یا اینکه باتری موجود ضعیف نشده باشد.
۸. این ترازو فقط برای استفاده خانوادگی در نظر گرفته شده است. از آن استفاده تجاری نکنید.

