




ترازوی فردی

PS 502/503/504/801


باتری

نوع باتری این ترازو یکی از این دو مدل است

الف. یک باتری سه ولتی لیتیومی CR2032.
قبل از استفاده، ورقه‌ی جداکننده را بردارید.

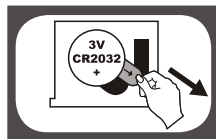

ب. ۲ باتری ۱/۵ ولتی (نیم قلم). قبل از استفاده
فویل بسته بندی جدا کنید.

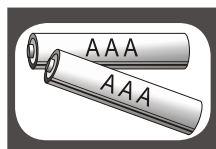


تعویض باتری


حالت اول: پوشش باتری که در پشت ترازو
قرار دارد را باز کنید. اگر نوع باتری شبیه به
نمونه‌ی تصویر ۱ است،

الف. با کمک شیئی نوک تیز باتری مستعمل را
طبق شکل ایرون بیاورید.

ب. باتری نو را با گذاشتن یک طرف آن زیر
صفحه‌ی نگهدارنده‌ی باتری و فشار دادن طرف
دیگر باتری در دستگاه قرار دهید. به قطب
صحیح قرارگیری توجه کنید.

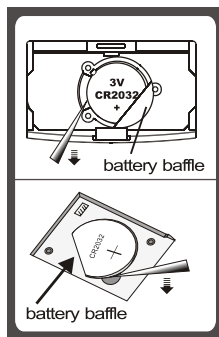

picture 1

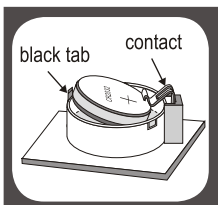


picture 2

حالت دوم: پوشش باتری که در پشت باتری قرار دارد را باز کنید. اگر نوع باتری شبیه به نمونه‌ی تصویر ۲ است،

الف. نوار مشکی را بیرون بکشید. باتری بیرون می‌آید.

ب. باتری نو را با گذاشتن یک طرف آن زیر صفحه‌ی نگهدارنده‌ی باتری و فشار دادن طرف دیگر باتری در دستگاه قرار دهید. به قطب صحیح قرارگیری توجه کنید.

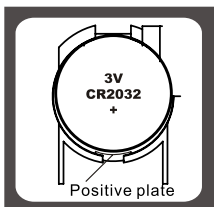


picture 3

حالت سوم: پوشش باتری که در پشت باتری قرار دارد را باز کنید. اگر نوع باتری شبیه به نمونه‌ی تصویر ۳ است،

الف: به آرامی باتری را فشار دهید. به صورت اتوماتیک بیرون می‌آید.

ب. باتری نو را با گذاشتن یک طرف آن روی قطب مثبت صفحه و فشار دادن طرف دیگر باتری در دستگاه قرار دهید. به قطب صحیح قرارگیری توجه کنید.

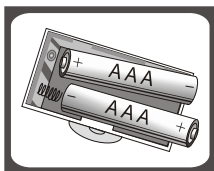

picture 4

حالت چهارم: پوشش باتری که در پشت باتری قرار دارد را باز کنید. اگر نوع باتری شبیه به نمونه‌ی تصویر ۴ است،

الف. با کمک شیئی نوک تیز باتری مستعمل را بیرون بیاورید.

ب. باتری نو را با گذاشتن یک طرف آن زیر صفحه‌ی نگهدارنده‌ی باتری و فشار دادن طرف دیگر باتری در دستگاه قرار دهید. به قطب صحیح قرارگیری توجه کنید.


طرز کار دستگاه

مرحله اول: برای مطمئن شدن از کارکرد صحیح دستگاه، ترازو را روی سطحی محکم و صاف قرار دهید. از قراردادن ترازو بر روی فرش و سطوح نرم خودداری کنید.




نکته: اگر دستگاه شما مدل Slim است، حتماً آن را روی سطوح محکم مانند سنگ، سرامیک و کاشی کف قرار دهید و مطمئن شوید که شیئی خارجی هنگام وزن‌کشی زیر ترازو قرار ندارد.

مرحله دوم: به آرامی روی ترازو بایستید. سپس ترازو به صورت اتوماتیک روشن می‌شود. بدون حرکت به طور متعادل روی ترازو بایستید تا وزن شما روی صفحه‌ی نمایش نشان داده و ثابت شود.

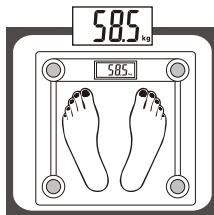

خاموش شدن اتوماتیک

وقتی از ترازو پایین می‌آیید، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود. وقتی که صفحه‌ی نمایش حدود ۸ ثانیه وزن را نشان دهد، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

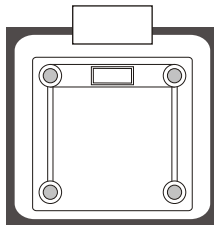

تغییر واحد وزن


اگر دستگاه شما هر دو سیستم واحد وزن (کیلوگرم و پاوند) را پشتیبانی می‌کند، شما می‌توانید طبق روش زیر واحد وزن را تغییر دهید.

حالت اول: اگر کلید تغییر واحد (Switch button) درون محفظه‌ی باتری قرار دارد،

الف. درپوش محفظه‌ی باتری که در پشت دستگاه قرار دارد را باز کنید.

ب. برای تغییر سیستم واحد وزن (کیلوگرم، پاوند، سنگ)، آن را به سمت بالا یا پایین بکشید.


(۱ پاوند: ۴۵۳ گرم ۱ سنگ: ۶/۳۶۰ کیلوگرم)

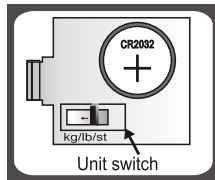

حالت دوم: اگر کلید دستگاه در پشت دستگاه قرار داشته باشد،

الف. کلید تغییر واحد (Switch button) پشت دستگاه را پیدا کنید.


ب. برای تغییر سیستم واحد وزن (کیلوگرم، پاوند، سنگ)، آن را به سمت بالا یا پایین بکشید.

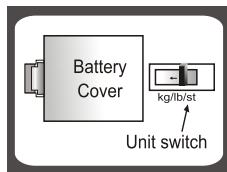

حالت سوم: اگر کلید دستگاه در پشت دستگاه قرار داشته باشد،


الف. کلید تغییر واحد (Switch button) پشت دستگاه را پیدا کنید.

ب. زمانی که دستگاه روشن است، دکمه‌ی تغییر واحد را فشار دهید. صفحه‌ی نمایش واحد وزن فعلی را نشان می‌دهد. برای تغییر مجدد واحد وزن، دوباره آن را فشار دهید.

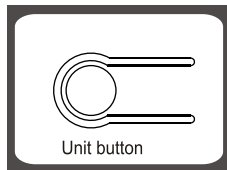

نشانگر بار اضافی

بیش از حداکثر وزن مجاز، روی ترازو قرار گرفته است! حداکثر وزن مجاز روی برجسب زیر دستگاه درج شده است). لطفاً برای جلوگیری از صدمه به دستگاه از ترازو پایین بیایید.

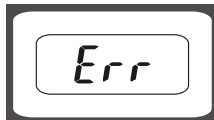


نشانگر باتری ضعیف

توان باتری ضعیف است. لطفاً باتری نو در دستگاه قرار دهید.



تست مجدد

اگر هنگام پایین آمدن از ترازو، نشانگر "L" روی صفحه‌ی نمایش ظاهر شد، به این معنا است که وزن‌کشی با ایراد انجام شده است. لطفاً دوباره وزن‌کشی کنید.

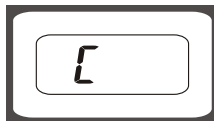

توصیه‌هایی برای استفاده و نگهداری



۱. سطح دستگاه در صورت مرطوب بودن، لیز خواهد بود. آن را خشک نگه‌دارید!
۲. هنگام وزن‌کشی بدون حرکت روی ترازو بایستید.
۳. به ترازو ضربه وارد نکنید. آن را تکان ندهید و پرتاب نکنید.
۴. با مراقبت ترازو را مورد استفاده قرار دهید زیرا این دستگاه دقیق و ظریف است.

۵. ترازو را با دستمالی مرطوب تمیز کنید و از ریختن آب بر روی ترازو پرهیز کنید. از مواد تمیزکننده‌ی ساینده یا شیمیایی استفاده نکنید.

۶. دستگاه را در فضایی خنک و خشک نگهداری کنید.

۷. همیشه دستگاه را به حالت افقی قرار دهید.

۸. اگر موفق نشدید دستگاه را روشن کنید، مطمئن شوید که دستگاه، باتری دارد یا توان باتری ضعیف نیست. اگر باتری مستعمل است، باتری نو در دستگاه قرار دهید.

۹. اگر ایرادی روی صفحه‌ی نمایش وجود دارد یا دستگاه پس از مدتی طولانی خاموش نشد، باتری را به مدت ۳ ثانیه از دستگاه جدا کنید. سپس دوباره آن را در دستگاه قرار دهید تا پارازیت‌های روی صفحه از بین برود. اگر نتوانستید این مشکل را حل کنید، لطفاً با خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید.

۱۰. از این دستگاه استفاده‌ی صنعتی نکنید.

