

Feller Germany



WP 201



تصفیه کننده آب

German

English

فارسی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند فلر امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

نکات ایمنی

لطفاً به توضیحات مربوط به تصاویر زیر که رعایت قوانین مربوط به ایمنی کاربری را مورد تأکید قرار میدهد توجه کنید.



عیب یابی

زمانی که دستگاه کار نمی‌کند، لطفاً منبع ورود آب را ببندید.



لوازم جانبی و فیلترها

برای حفظ عملکرد عادی فیلترهای دستگاه، حتماً از لوازم جانبی و فیلترهای که توسط فروشنده محصولات فلر ارائه میشود، استفاده کنید.



تماس اضطراری

برای دریافت هرگونه کمک با مرکز خدمات پس از فروش فلر یا مرکز خدمات شهری تماس بگیرید



نگهداری

برای جلوگیری از نشت آب یا صدمه به دستگاه، هرگز اجزای دستگاه را جدا نکنید.



خدمات مربوط به تعمیر صحیح

این دستگاه فقط باید توسط متخصصین خدمات فلر مورد تعمیر قرار گیرد.



ممانعت از تماس کودکان با دستگاه

هرگز اجازه ندهید که دستگاه توسط کودکان به کار بیافتد.



ممانعت از قرار دادن دستگاه در معرض نور خورشید

دستگاه را در مکانی که نور خورشید به آنجا می‌تابد قرار ندهید.

دما



لطفاً از دستگاه در محیطی خشک با دمای بین ۳۸-۴ درجه‌ی سانتیگراد استفاده کنید.

ضد انجماد



هرگز دستگاه را در فضایی که در معرض دمای زیر صفر درجه قرار میگیرد، نگهداری نکنید.

رطوبت



اگر دستگاه به مدت طولانی مورد استفاده قرار نمیگیرد، فیلتر RO را مرطوب نگهدارید.

راهنمای نصب

کلیه اعمال مربوط به نصب دستگاه در محل باید توسط متخصصین بخش خدمات پس از فروش فلر انجام گیرد.

معرفی دستگاه:


این دستگاه برای تصفیه آب شهری مورد استفاده قرار میگیرد. کیفیت آب تصفیه شده مطابق با معیارهای بنیاد ملی علم آمریکا (NSF) است.

مشخصات دستگاه

مدل: WP 201
میزان تصفیه آب خالص: ۶۰ لیتر در ساعت
اتمام کارایی فیلترها بعد از: ۷۲۰۰ لیتر
ولتاژ/فرکانس برق: ۲۳۰ ولت/۵۰ هرتز
توان دستگاه: ۶۰ وات
ابعاد(میلی متر): ۴۰۰×۲۱۰×۶۵

تصفیه آب (یک دستگاه)
 لوله‌ی پلی اتیلن: ۳/۵ سانتی متر
 لوله‌ی پلی اتیلن: ۹/۵ سانتی متر
 دفترچه راهنما: یک نسخه
 اقلام مورد نیاز برای نصب: یک ست کامل

تصویر اجزاء

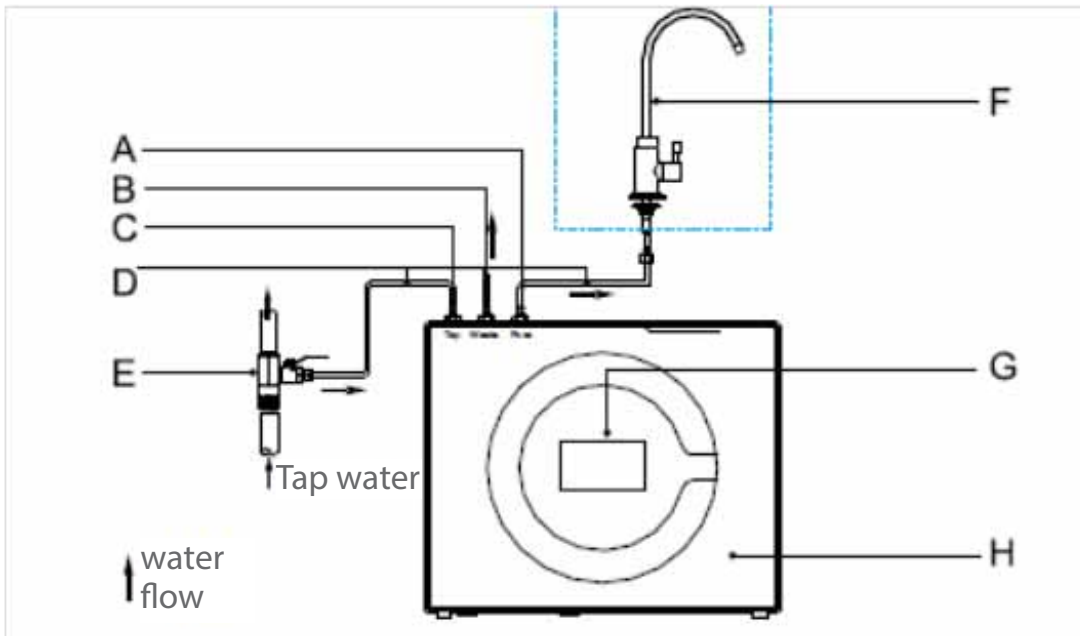

E: دریچه‌ی شیر آب
F: شیر آب
G: صفحه‌ی نمایش
H: صفحه‌ی بدنه

A: خروجی آب تصفیه شده
B: خروجی آب زائد
C: ورودی آب لوله
D: لوله‌ی پلی اتیلن

نام	عملکرد	دوره استاندارد تعویض فیلتر
فیلتر از الیاف پلی پروپیلن (PP)	وظیفه‌ی تصفیه‌ی ذرات بزرگ موجود در آب را بر عهده دارد. همچنین از ورود ذرات بزرگ به آب جلوگیری می‌کند.	۶ ماه
فیلتر اول کربن فعال	رنگها و بوهای غیرعادی موجود در آب را جذب می‌کند و کلرهای باقیمانده و مواد آلی در آب را از بین می‌برد.	۱۲ ماه
فیلتر از لایه اسموز معکوس (RO)	دقت تصفیه: ۰/۰۰۱-۰/۰۰۰۱ میکرومیل، باعث جلوگیری از ورود باکتری و فلزات سنگین به آب می‌شود.	۲۴ ماه
فیلتر دوم کربن فعال	مولکولهای ریز و مواد آلی موجود در آب را بار دیگر تصفیه می‌کند و باعث بهتر شدن طعم آب می‌گردد	۱۸ ماه

توصیه‌های ویژه:

- دوره‌های ذکر شده برای تعویض فیلتر لزوماً تضمینی برای کیفیت زمان مورد استفاده نیست. زمانهای ذکر شده مطابق با استانداردهای ملی به عنوان معیار ایده‌آل برای دوره‌های تعویض فیلترهای مورد مصرف در آب معمول شهری است.
- دوره‌ی تعویض فیلترها به محل مورد استفاده، کیفیت آب، مقدار آب مورد استفاده و تفاوت‌های فصلی بستگی دارد. دوره‌های تعویض فیلتر متفاوت است (بخش خدمات پس از فروش فلر در این زمینه کمک بیشتری به شما خواهد نمود) تعویض به موقع فیلترها تنها تضمین برای نوشیدن آب تمیز است.

دستورالعمل استفاده


موارد مورد استفاده از آب تصفیه:

توصیه می‌شود از آب تصفیه شده برای نوشیدن، چای، پخت غذا، سوپ و مانند اینها استفاده کنید. از آب زائد که قابل بازیافت است برای مصارف خانگی (شستشوی سبزیجات و شستشوی و پاک کردن سطوح قابل استفاده است.

روش استفاده از دستگاه برای خروج آب تصفیه





برای روشن کردن دستگاه: دوشاخه را به پریز بزنید دستگاه روشن می‌شود.
برای ورود آب لوله به دستگاه: دریچه‌ی شیر را باز کنید.
برای خروج آب تصفیه از دستگاه: شیر آب را باز کنید.

راهنمای کارکرد دکمه‌ها و تصاویر صفحه‌ی نمایش



توصیف دکمه‌ها و تصاویر روی صفحه‌ی نمایش

نوع دکمه‌ها به صورت لمسی است. هر بار که دکمه‌ها را به درستی فشار دهید، صدای دینگ شنیده می‌شود

ردیف	دکمه / تصویر	توضیح عملکرد
۱	 دکمه	دکمه‌ی Flush را فشار دهید. دستگاه به مدت ۶۰ ثانیه فیلترها را می‌شوید. اگر ظرف ۶۰ ثانیه دوباره این دکمه را فشار دهید، شستشو متوقف می‌شود. اگر دستگاه روی عملکرد Auto-Flush (شستشوی اتوماتیک) تنظیم شده باشد، این عملکرد (Flush) کار نخواهد کرد.
۲	 دکمه	وقتی زمان تعویض فیلترها فرا برسد، تصویر Maintenance چشمک می‌زند. در این لحظه می‌توانید دکمه‌ی Reset را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا سیستم دوره تعویض را در حافظه ذخیره کند.
۳	 Flush تصویر	وقتی عملکرد Flush (شستشوی فیلترها) انتخاب شود، این تصویر تا پایان زمان شستشو چشمک می‌زند.
۴	 Maintenance تصویر	دوره تعویض فیلترها ۶ ماه است. زمانی که دستگاه به مدت ۵/۵ ماه کار می‌کند، تصویر Maintenance چشمک می‌زند و هر روز ۳ بار صدای زنگ شنیده می‌شود تا به شما یادآوری کند که فیلترها نیاز به تعویض دارند.

۱. برای جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید به دستگاه، آن را در جایی خشک و خنک قرار دهید. هرگز دستگاه را روی کاغذ یا اسفنج قرار ندهید زیرا آب روی آن جمع شده و باعث می‌شود دستگاه به مرور زمان شروع به حرکت روی این سطوح کند. هرگز مواد اشتعال‌زا در کنار دستگاه قرار ندهید. دستگاه را در محیط روباز یا فضایی که ممکن است آب روی آن پاشیده شود مورد استفاده قرار ندهید.

۲. نصب دستگاه تصفیه آب و تعویض فیلترها باید توسط افراد متخصص انجام شود.

رفع عیب

زمانی که دستگاه به طور غیر عادی کار می‌کند، از روشهای زیر استفاده کنید یا با شبکه خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید.

ایراد	دلیل احتمالی	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند	دریچه تویی بسته است	دریچه را باز کنید
	دکمه برق دستگاه روشن نیست	دکمه را روشن کنید
	پمپ افزایش جریان (Booster) کار نمی‌کند	با خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید.
	برق محل استفاده قطع است	صبر کنید تا برق وصل شود
وجود صدا هنگام روشن بودن دستگاه	پمپ افزایش جریان (Booster) خراب است یا پیچهای بسته شده شل هستند.	با خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید.
	مقدار آب موجود در پمپ کم است	فشار جریان آب لوله را افزایش دهید.
مقدار آب خروجی از لوله به صورت قطره قطره است.	فیلتر اسموز معکوس (RO) مسدود است.	با خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید.
	فیلتر به موقع تعویض نشده است یا زمان تعویض فیلتر گذشته است	با خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید تا فیلتر را برایتان تعویض کند

با خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید تا فیلترها را برایتان تعویض کند	فیلتر دوم کربن مسدود است.	آب از شیر آب بیرون نمی‌ریزد.
	فیلترهای PP و کربن مسدود هستند	
	فیلتر اسموز معکوس (RO) مسدود است.	
با مرکز خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید تا این فیلتر را برایتان تعویض کند.	فیلتر دوم کربن به موقع تعویض نشده است یا زمان تعویض فیلتر گذشته است	کیفیت پایین آب خروجی
	فیلتر اسموز معکوس (RO) آسیب دیده است	
پودرهای مربوط به فیلتر کربن را بشویید یا فیلتر مربوطه را تعویض کنید.	پودر ریز کربن در آب وجود دارد.	
با خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید	سوئیچ محافظ در برابر فشار بالا آسیب دیده است	عملکرد پمپ افزایش جریان (Booster) متوقف نمی‌شود
	سیم پیچی دریچه شیر آب آسیب دیده است	

بازیافت



این علامت نشان‌دهنده آن است که این دستگاه نباید همراه با دیگر زباله های خانگی دور انداخته شود. برای جلوگیری از صدمات احتمالی به محیط زیست یا سلامتی انسان که از طریق دورانداختن غیر مسئولانه لوازم برقی صورت می‌گیرد، اینگونه دستگاهها را مسئولانه بازیافت کنید تا امکان استفاده مجدد از مواد اولیه آن فراهم گردد.

برای تحویل دستگاه مستعمل خود، لطفاً از سیستم جمع آوری محلی استفاده کنید یا با فروشنده ای که دستگاه را از آن خریداری کرده‌اید تماس بگیرید. آنها امکان استفاده از دستگاه را برای بازیافت ایمن مطابق با اصول محیط زیستی فراهم می‌کنند.



خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور




۱ با شماره تلفن ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.

۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.

۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



 (۰۲۱) ۲۳۲۸
www.atd-group.com



WP 201

Dear customer!
Thanks for your worthwhile choice and confidence to Feller brand. We really hope that you enjoy operating this product.

Safety Issue

Please note the following brief icons and rules for safe use of this product.

Troubleshooting

When the machine fails.

Please disconnect the water source immediately



Accessories and filter cores

To maintain the normal operation of the machine, be sure to use accessories and filter cores supplied by this company



Emergency call

For any help, please call the local sale service center or the national service center.



Maintenance

Never remove the parts on the machine to avoid leakage or damage.



Correct repair service

This machine can only be repaired by qualified personnel designated by this company.



Avoid contact with children

Never have the machine operated by a child



Avoid direct sunshine

Do not install the machine in a place exposed to direct sunshine.



Temperature

Please use the product in a dry place with the temperature of 4-38c.



Anti-freeze

Never store or expose the product in an environment less than 0c.



Moisture

If the machine is not in use for a long time, keep the RO membrane humid.



Installation instructions

Installation operation required by the local dealer service professionals.

Product Description

Product Introduction

This product is used for municipal water filter purification, water quality in line with the requirements of NSF

Major Parameters


Product	RO & Ice water purifier
Model	WP201
Rated pure water flow	60L/h
Rated pure water	7200L
Rated voltage/ frequency	230V/50Hz
Rated power	60W
Dimension	525×312×468 mm

Packing List

Universal Parts	Water purifier(1 set),1/4"PE pipe(1 volume 3/8"PE pipe(1 volume),User's manual(1 copy)
Specific Parts	Specific mounting accessories(1 set)

Product Description

Parts description

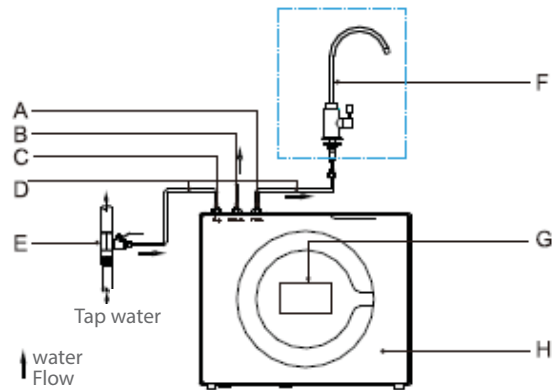

- A:** Pure water outlet
- B:** Waste water outlet
- C:** Tap water inlet
- D:** PE pipe

- E:** Valve assembly
- F:** Faucet
- G:** Display area
- H:** Display panel

Filter Introduction

Name Filter	Function	maintenance reference cycle
PP cotton filter	Carry out coarse filtration of original water, intercepts the visible objects of original water	6month
Front active carbon filter	Absorbs unusual colors and odors, removes residual chlorine and organic substances in water	6months
RO membrane filter	Filtration accuracy is nearest to 0.001-0.0001 μ m, can intercept Bacteria and heavy metals in the water	24months
Post active carbon filter	Further absorbs micro-molecules and organic substances in water. Make water to taste better	18months

Special tips	1.Filter maintenance cycle is not the quality guarantee period, it is the source of drinking water in line with national standards and to the general domestic normal water as the base of the ideal filter maintenance cycle.
	2.Filter maintenance cycle depends on the use of area, water quality, using amount and different seasons, the maintenance cycle is different (local dealer service outlets suggests greater), only the timely replacement of the filter element, is the guarantee to drink the clean water.

Suggested use

The product output of purified water suggestions for drinking (recommended soup, cooking, tea and so on); condensed water recyclable, suggestions for domestic water (washing vegetables, washing, sweeping the floor).

How to take water

On: Connect the plug with power and the product turn on

Water: Open the valve assembly to connect tap water



take water: Open the faucet to get water



Display screen operating instructions

WP201




Button and icon description

No	Button/ Icon	Description
1	 (Button)	Press the Flush button, system flushes the filters for 60s.If pressed again within 60s, the flush stops. Under the status of Auto-Flush, this action will not work.
2	 (Button)	When the filter reaches the maintenance cycle, the icon of the maintenance flashes.Then press the button of Reset for 3s. The system restarts to record the maintenance cycle.

3	 Flush (ICON)	After entering the status of Flush, the icon of Flush flashes until Flush is over.
4	 Maintenance (ICON)	The maintenance cycle is 6 months. When the product runs for 5.5 months, the icon of maintenance flashes and comes with the voice of Ping Ping Ping for 3 times per day, to prompt the filter needs to be replaced

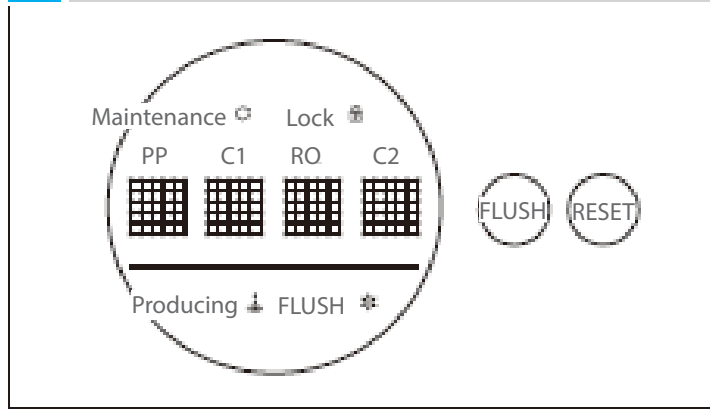

Display screen operating instructions (Only in some models)



Note: The square pares represent the life of the filters. It's full in the beginning. When it's empty, the filter needs to be replaced.

Button and icon description

The type of button is touch button. Every time you press the button successfully, it comes with a voice of Ping.

No	Button/ Icon	Description
1	 Flush (Button)	Press the Flush button, system flushes the filters for 60s. If pressed again within 60s, the flush stops. Under the status of Auto-Flush, this action will not work.
2	 Reset (Button)	When the filter reaches the maintenance cycle, the icon of the maintenance flashes. Then press the button of Reset for 3s. The system restarts to record the maintenance cycle.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Feller Germany



- German
- English
- فارسی



WP 201

**Water
Purifier**