


**DeLonghi**

دفترچه راهنمای فارسی



HTF 3031

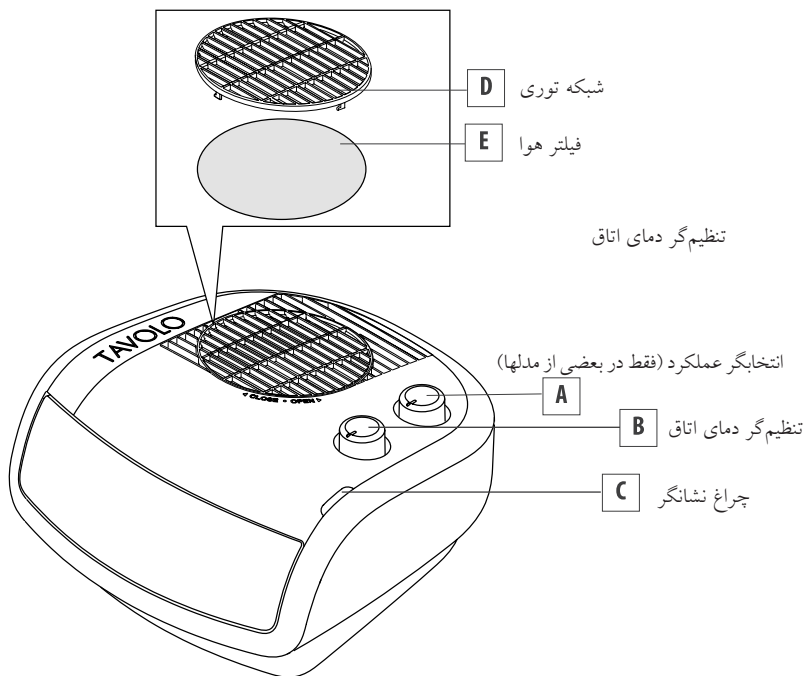


### عملکرد و روش استفاده

### اتصال به برق

مدلهای دارای انتخابگر عملکرد و ترموستات.

۱. در صورت مجهز بودن دستگاه به کلید ترموستات، آن را تا حد ممکن به سمت راست بچرخانید و روی حداکثر توان قرار دهید.

۲. حالت تابستان (فقط عملکرد فن):

کلید انتخابگر عملکرد را بچرخانید و روی موقعیت  قرار دهید. چراغ نشانگر (در صورت ارایه) روشن می شود.

۳. گرمایش با توان کم: کلید انتخابگر توان را روی 1 قرار دهید؛ چراغ نشانگر (در صورت ارایه) روشن می شود.

۴. حداکثر گرمایش: کلید انتخابگر را بر روی موقعیت 2 قرار دهید. چراغ نشانگر (در صورت ارایه) روشن می شود.

۵. خاموش کردن: انتخابگر را بر روی موقعیت

● پیش از زدن دوشاخه دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی تان با ولتاژ درج شده در صفحه مشخصات دستگاه مطابق باشد و این که از پریز برق مناسبی استفاده می کنید.

● دستگاه با رهنمود شماره 2004/108/EC مربوط به سازگاری با امواج رادیویی مطابقت دارد.

### نصب

از دستگاه تنها می توان در حالت سیار استفاده کرد. این هیتر یک دستگاه خانگی (غیر صنعتی) است. دستگاه را مستقیماً در زیر پریز برق قرار ندهید.

0 قرار دهید. اگر از دستگاه استفاده نمی کنید، توصیه می شود که دوشاخه را نیز از برق بکشید.

### مدل هایی که فقط ترموستات دارند:

برای روشن کردن دستگاه، ترموستات را در جهت عقربه های ساعت تا حد ممکن بچرخانید و روی حداکثر توان تنظیم کنید. چراغ نشانگر (در صورت ارایه) روشن می شود. برای خاموش کردن کامل دستگاه، ترموستات را روی حداقل توان قرار دهید؛ و دوشاخه را از برق بکشید.

### تنظیم ترموستات:

ترموستات را روی حداکثر تنظیم کنید؛ وقتی که اتاق به دمای تنظیم شده رسید؛ ترموستات را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید؛ تا صدای کلیکی شنیده شود؛ و فن خاموش شود. ترموستات در این حالت دمای هوای اتاق را به طور اتوماتیک حفظ می کند.

### حالت پیشگیری از انجماد:

وقتی که انتخابگر عملکرد در موقعیت 2 و ترموستات در موقعیت \*؛ دستگاه دمای هوا را با حداقل مصرف انرژی در 5 درجه سانتیگراد ثابت نگه می دارد.

### تمیز کاری و نگه داری:

– همیشه پیش از تمیز کاری، دوشاخه را از برق بکشید.

– به طور منظم شبکه های ورود و خروج هوا را تمیز کنید. در صورت لزوم، از جاروبرقی برای زدودن کثیفی های انباشته شده استفاده کنید.

– برای تمیز کاری دستگاه از حلال های و مواد خورنده ی سطوح استفاده نکنید.

### هشدارهای ایمنی مهم:

– دستگاه تنها برای مصارف خانگی طراحی و تولید شده است.

– از این دستگاه در نزدیکی دوش حمام، وان، و استخر و ... استفاده نکنید.

– هنگام روشن بودن دستگاه، آن را نپوشانید تا از خطر آتش سوزی پیش گیری شود.

– از این دستگاه برای خشک کردن لباس استفاده نکنید. هیچگاه شبکه های ورود و خروج هوا را مسدود نکنید. (خطر گرمایش بیش از حد معمول).

– این دستگاه برای استفاده افرادی (شامل کودکان) که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا ذهنی اند؛ یا تجربه و دانش کافی ندارند؛ در نظر گرفته نشده است. مگر این که دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنان داده شده باشد؛ یا بر کار آنان نظارت شود. مطمئن شوید که کودکان با دستگاه بازی نمی کنند.

– هیتز باید حداقل 50 سانتی متر از مبلمان یا سایر وسایل فاصله داشته باشد.

– از دستگاه در نزدیکی دیوارها، مبلمان، پرده ها استفاده نکنید.

– استفاده از سیم سیار توصیه نمی شود. در صورت لزوم استفاده از سیم سیار، بر اساس دستورالعمل های سازنده عمل کنید و بیشتر از توان درج شده بر روی سیم سیار، از آن کار نکنید.

– اگر سیم برق آسیب دیده است، از تولید کننده، مرکز مجاز خدمات پس از فروش، یا تعمیر کاری ماهر بخواهید آن را برایتان تعویض کند تا از هرگونه خطری پیشگیری شود.

– دستگاه را در اتاق های با مساحت کمتر از 4 مترمربع به کار نیندازید.

– هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار، بوی تازگی می دهد. توصیه می شود که اتاق را تهویه کنید.

– **تمهید ایمنی:** بخاری مجهز به تمهیدی ایمنی است که در صورت گرمایش بیش از حد دستگاه را خاموش می کند. (انسداد شبکه های ورود و خروج هوا، چرخش کند موتور یا توقف آن). برای بازتنظیم، چند دقیقه دوشاخه را از برق بکشید. علت انسداد را برطرف کنید و دوباره دوشاخه را به برق بزنید.

**هشدار:** برای پرهیز از باز-تنظیم تصادفی سیستم

ایمنی، این دستگاه را نباید به وسیله‌ای خارجی برای خاموش و روشن کردن مانند تایمر وصل کرد همچنین از اتصال آن به مداری که به طور منظم به وسیله‌ی یک منبع انرژی خاموش و روشن می‌شود؛ بپرهیزید.

**مهم:** هیچگاه و تحت هیچ شرایطی دستگاه روشن را نپوشانید این کار سبب افزایش خطرناک دمای دستگاه می‌شود.

### دورانداختن دستگاه



مطابق با رهنمود شماره 2002/96 اتحادیه اروپا، دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور انداخت؛ آن را به مراکز مجاز بازیافت و تفکیک زباله تحویل دهید.



## خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



۱ با شماره تلفن ۲۳۲۸-۲۱-۰ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.

۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.

۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



☎ (۰۲۱) ۲۳۲۸

[www.atd-group.com](http://www.atd-group.com)





[www.delonghi.ir](http://www.delonghi.ir)

☎ ۰۲۱-۲۳۲۸