

## مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

### مشخصات دستگاه

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| توان ورودی..... | ۱۶۰۰ وات    |
| گنجایش.....     | ۸ لیتر      |
| ولتاژ.....      | ۲۴۰-۲۲۰ ولت |
| فرکانس.....     | ۵۰/۶۰ هرتز  |

### دستور العمل های ایمنی

زمانیکه از لوازم برقی استفاده می کنید، همواره موارد احتیاطی اولیه و اساسی شامل موارد ذیل بایستی رعایت گردند:

- ۱- برای جلوگیری از خطر خفگی کودکان خردسال، تمام مواد بسته بندی را بلافاصله پس از باز کردن بسته بندی دستگاه (بلافاصله پس از انبساط کردن دستگاه)، دور بریزید.
- ۲- این وسیله برای استفاده توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افرادی بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات ناشی از آن، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- ۳- دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. هرگز اجازه ندهید که دستگاه توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که در نزدیکی کودکان از دستگاه استفاده می کنید، نظارت دقیق امری ضروری می باشد.
- ۴- این دستگاه فقط جهت مصارف خانگی در نظر گرفته شده است. هرگز از این دستگاه برای هیچ چیزی به جز مصارف در نظر گرفته شده برای آن استفاده نکنید. هرگز از این دستگاه در وسایل نقلیه متحرک و یا قایق استفاده نکنید. هرگز از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید. استفاده نادرست از دستگاه ممکن است باعث آسیب گردد.
- ۵- از اینکه دستگاه روی سطح صاف، تمیز، و خشک باشد اطمینان حاصل نمایید. هنگامی که دستگاه در حال کار می باشد، هرگز آن را نزدیک به لبه پیشخوان قرار ندهید.
- ۶- همیشه پیش از استفاده دستگاه، از این که دستگاه به درستی مونتاژ شده است اطمینان حاصل نمایید.
- ۷- زمانی که از دستگاه استفاده می کنید، حداقل ۶ اینچ معادل ۱۵.۲۵ سانتی متر فضا در بالا و اطراف دستگاه برای گردش هوا فراهم نمایید.
- ۸- برای جلوگیری از برق گرفتگی، کابل برق، دوشاخه یا بدنه اصلی دستگاه را هرگز در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
- ۹- در صورت آسیب دیدگی کابل برق، یا دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده نکنید. بطور مرتب دستگاه و کابل برق را بررسی نمایید. اگر دستگاه کار نمی کند، و یا به هر نوعی آسیب دیده است، بلافاصله عملکرد دستگاه را متوقف نموده و با واحد خدمات پس از فروش میگل تماس حاصل نمایید.
- ۱۰- هرگز از پریز برق که در زیر سطح پیشخوان قرار گرفته است استفاده نکنید.
- ۱۱- هرگز دستگاه را روی لبه های میز و پیشخوان، یا سطوح داغ قرار ندهید.

همچنین، هرگز اجازه ندهید کابل برق دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آویزان شده و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.

۱۲. فقط از لوازم جانبی ارائه شده با این دستگاه، و یا لوازم جانبی توصیه شده و مجاز توسط تولید کننده استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی و تجهیزات (متعلقات) که توسط تولید کننده توصیه نشده اند ممکن است خطر آتش سوزی و آسیب و جراحات فردی را به دنبال داشته باشد.

۱۳. پیش از قرار دادن هر لوازم جانبی درون هواپز، از تمیز و خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.

۱۴. هرگز از دستگاهی که به صفحه گرید مجهز نمی باشد، و محافظ پاشش روی آن نصب نشده است استفاده نکنید!!

۱۵. همیشه از بسته بودن کامل درب دستگاه، پیش از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۱۶. هرگز هنگام استفاده دستگاه را جابجا نکنید.

۱۷. زمانی که دستگاه در حال کار می باشد، هرگز دریچه های ورودی یا خروجی هوا را نبوشید.

این کار از یخت یکنواخت جلوگیری خواهد کرد، و ممکن است به دستگاه آسیب وارد کند، یا موجب گرم شدن بیش از حد دستگاه گردد.

۱۸. هرگز سطوح داغ را لمس نکنید. سطوح دستگاه حین و پس از استفاده از آن داغ می باشند. جهت جلوگیری از سوختگی و آسیب های فردی، همیشه از پدهای محافظ در برابر گرما، یا دستکش های نسوز مخصوص آون، و از دسته، یا دستگیره های موجود استفاده نمایید.

۱۹. هرگز لوازم جانبی دستگاه را حین و بلافاصله پس از فرآیند پخت لمس نکنید. سید سرخ کن حین فرآیند پخت به شدت داغ خواهد شد. هنگام خارج کردن لوازم جانبی (سید سرخ کن) از دستگاه از تماس فیزیکی خودداری نمایید. جهت جلوگیری از سوختگی و آسیب های فردی، همیشه هنگام مواجهه با دستگاه مراقب باشید. استفاده از وسایل آشپزخانه دسته بلند، پدهای محافظ در برابر گرما، و یا دستکش های نسوز مخصوص آون توصیه می گردد.

۲۰. هرگز از این دستگاه جهت سرخ کردن مواد غذایی به روش ( - ) (غوطه ور در روغن) استفاده نکنید.

۲۱. جهت پیشگیری از بروز بیماری های احتمالی، همیشه از یک دستگاه دماسنج مخصوص غذا برای بررسی اینکه غذای شما در دمای توصیه شده پخته شده است یا خیر استفاده کنید.

۲۲. در صورتیکه آتش سوزی ناشی از روغن رخ داد، یا دود سیاه از دستگاه خارج شد، بلافاصله دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

پیش از خارج کردن هرگونه لوازم جانبی از دستگاه، منتظر بمانید تا خروج دود از دستگاه متوقف گردد.

۲۳. لطفا جهت نگهداری منظم از دستگاه، به بخش تمیزکاری و نگهداری از دستگاه مراجعه نمایید.

۲۴. برای جدا کردن کابل برق دستگاه زمانی که از آن استفاده نمی کنید و پیش از تمیزکاری، ابتدا کلید روشن/خاموش را برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید، و سپس دوشاخه کابل برق را از پریز جدا کنید.

۲۵. پیش از تمیزکاری، جداسازی قطعات دستگاه از یکدیگر (دمونتاژ)، قرار دادن یا خارج کردن لوازم جانبی درون دستگاه و آبراش آنها اجازه دهید که دستگاه و قطعات خنک شوند.

۲۶. هرگز دستگاه را توسط اسکاچ هایی که شامل ذرات فلزی هستند، یا میم ظرفشویی

تمیز نکنید. ذرات فلزی ممکن است جدا شده و قطعات الکترونیکی را لمس کنند. در نتیجه، موجب خطر برق گرفتگی شوند.

۲۷. تمیزکاری و نگهداری از دستگاه هرگز نبایستی توسط کودکان انجام گیرد.

۲۸. هرگز دستگاه را روی یا نزدیک اجاق گاز داغ، اجاق برقی، یا درون یک آون گرم شده قرار ندهید.

۲۹. هنگام جابجایی یک دستگاه حاوی روغن داغ یا دیگر مایعات داغ بایستی بسیار احتیاط گردد.

۳۰. هرگز زمانی که درب دستگاه بسته است، حین استفاده از دستگاه یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید، چیزی روی دستگاه قرار ندهید.

۳۱. از اینکه صفحه گریل به درستی درون دستگاه قرار داده شده و بطور ایمن در موقعیت خود قفل شده است اطمینان حاصل نمایید.

۳۲. همیشه پیش از آزاد سازی و جدا کردن صفحات پخت (گریل)، از اینکه آنها بطور کامل خنک شده باشند اطمینان حاصل نمایید.

دستورالعمل ها را جهت درک نحوه عملکرد و نحوه استفاده از دستگاه به دقت خوانده و بررسی نمایید.

• متن پر رنگ وجود خطری را نشان می دهد که در صورت نادیده گرفتن هشدار همراه با این نماد ممکن است باعث آسیب های فردی، مرگ، یا خسارات مالی قابل توجهی گردد.


• مراقب باشید تا از تماس با سطوح داغ خودداری نمایید. همیشه جهت جلوگیری از سوختگی، از محافظ دست استفاده کنید.

• این دستگاه فقط جهت مصارف خانگی می باشد.

این دفترچه راهنما را نزد خود نگهداری نمایید.

## آشنایی با دستگاه



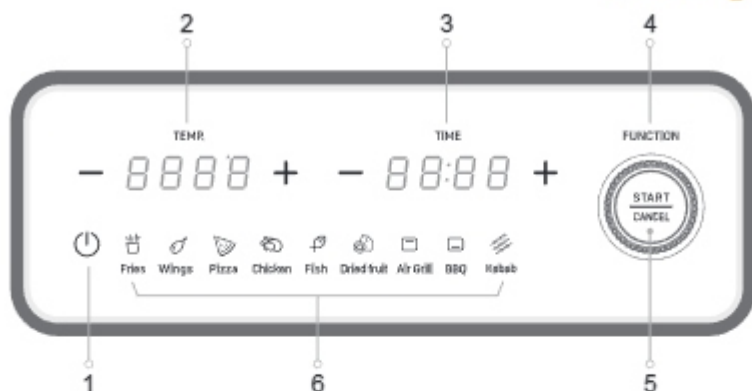

#### ۱. کلید خاموش / روشن

به محض اینکه کابل برق دستگاه را به پریز برق متصل نمایید، با فشردن کلید خاموش / روشن می توانید دستگاه را روشن کنید.

فشردن این کلید حین فرآیند پخت، عملکرد پخت بجاری را متوقف و دستگاه را خاموش خواهد کرد.

#### ۲. نمایشگر دما

نمایشگر دیجیتال برای دمای کاری دستگاه

از افزایش (+)، و کاهش (-) برای تنظیم دمای پخت در هر عملکردی می توانید استفاده کنید.

#### ۳. نمایشگر زمان

نمایشگر دیجیتال برای زمان کاری دستگاه

از افزایش (+)، و کاهش (-) برای تنظیم زمان پخت در هر عملکردی می توانید استفاده کنید.

#### ۴. ولوم عملکرد

برای انتخاب عملکرد پخت در منو از این ولوم استفاده کنید.

#### ۵. کلید شروع / لغو

پس از انتخاب دما و زمان، کلید شروع/لغو را جهت شروع و یا لغو فرآیند پخت فشار دهید.

#### ۶. ۹ عملکرد خودکار (۹ منوی پیش فرض)

نمایشگر دیجیتال برای عملکرد هوشمند دستگاه


| نماد                                                                                | عملکرد           | دمای پیش فرض<br>(سائتی گراد) | زمان پیش فرض<br>(دقیقه) | محدوده دمایی | محدوده زمانی |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|    | سرخ<br>کردنی ها  | 200°C                        | 16min                   | 60-230°C     | 1-120min     |
|    | کتف و<br>بال مرغ | 230°C                        | 12min                   | 60-230°C     | 1-120min     |
|    | پیتزا            | 230°C                        | 6min                    | 60-230°C     | 1-120min     |
|    | مرغ              | 175°C                        | 35min                   | 60-230°C     | 1-120min     |
|    | ماهی             | 245°C                        | 15min                   | 200-245°C    | 1-120min     |
|    | میوه<br>خشک      | 60°C                         | 6h                      | 60-230°C     | 1h-12h       |
|    | گریل             | 260°C                        | 10min                   | 60-260°C     | 1-120min     |
|   | باربیکیو         | 200°C                        | 20min                   | 60-245°C     | 1-120min     |
|  | کباب             | 230°C                        | 8min                    | 60-260°C     | 1-120min     |

بیش از استفاده از دستگاه

۱. تمام اجزای بسته بندی و برجسب یا لیل ها را جدا نمایید.
۲. تمام لوازم جانبی دستگاه را جدا نموده، و این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید. لطفا جهت جلوگیری از هرگونه آسیب شامل آسیب هاب فردی و صدمات مالی، توجه ویژه ای به دستورالعمل های مربوط به نحوه عملکرد دستگاه، هشدارها، و دستورالعمل های ایمنی مهم داشته باشید.
۳. تابه پخت و پز، و سبد سرخ کن را با آب و صابون (مایع ظرفشویی) بشویید، سپس آنها را آبکشی نمایید، و در نهایت بطور کامل خشک کنید.
- هراز** از مواد ساینده شامل برس، اسکاچ، سیم ظرفشویی برای تمیز کردن سطوح ظروف پخت و پز و دستگاه استفاده نکنید، چراکه این کار موجب آسیب به پوشش آنها خواهد شد.

از اینکه پیش از روشن کردن دستگاه آنرا به پریز برق متصل کرده اید اطمینان حاصل نمایید. سپس کلید خاموش / روشن دستگاه را فشار دهید.

۱. تابه پخت و پز را طوری درون دستگاه قرار دهید که فرورفتگی دیگ با برآمدگی روی بخش اصلی دستگاه در یک راستا باشند. سبد سرخ کن را درون تابه قرار داده، و سپس درب دستگاه را ببندید.

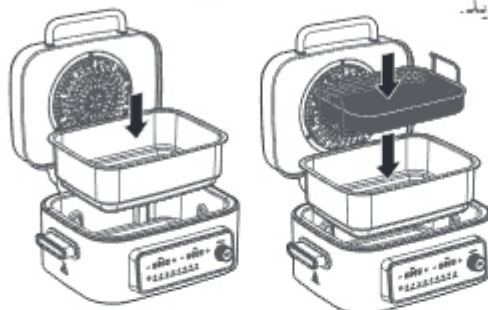

۲. برای انتخاب عملکردهای دلخواه خود، می توانید از ولوم عملکرد استفاده نمایید. دما و زمان پیش فرض (تنظیم شده) نمایش داده خواهد شد. اگرچه، شما می توانید با استفاده از افزایش (+)، و کاهش (-) دما و زمان مورد نظر خود را برای فرایند پخت تنظیم نمایید.

۳. برای پیش گرمایش، کلید شروع / لغو را فشار دهید. روی صفحه نمایش نمایان خواهد شد. بسته به دمای انتخابی، پیش گرمایش از ۰ الی ۵ دقیقه به زمان احتیاج خواهد داشت.



۴. زمانی که فرایند پیش گرمایش تکمیل گردد، دستگاه توسط صدای بوق شما را مطلع خواهد کرد و به معنای مواد غذایی را اضافه کنید روی صفحه نمایش بصورت چشمک زن نمایان خواهد شد.



۵. درب دستگاه را باز کرده و مواد غذایی را اضافه کنید. به محض اینکه درب دستگاه

بسته شود، هواپز فرآیند پخت خود را بصورت خودکار ادامه خواهد داد.

**نکته:** حین فرآیند پخت، شما می توانید برای آنکه غذای خود را بررسی کنید، درب دستگاه را باز نمایید. زمانی که درب دستگاه باز شود، تایمر متوقف خواهد شد، و پس از بسته شدن درب تایمر مجدد به کار خود ادامه خواهد داد.

**۶. در صورت تکمیل شدن زمان پخت، دستگاه توسط صدای بوق شما را مطلع خواهد کرد، و به معنای خاموش روی صفحه نمایش نمایان خواهد شد.**

پس از آنکه مواد غذایی خود را از دستگاه خارج کردید، برای اینکه دستگاه سریعتر خنک شود درب آنرا باز نگه دارید. بدنه اصلی و بیرونی دستگاه پس از فرآیند پخت داغ خواهد بود.

اگر نیاز به پخت طولانی تر و بیشتر مواد غذایی خود داشتید، به سادگی کلید (+) فشار دهید برای اینکه زمان بیشتری به فرآیند پخت اضافه گردد. سپس کلید شروع/لغو را فشار دهید.

**نکته:**

**۱. برای پخت و پز مواد غذایی مختلفی که مد نظر شما می باشد لوازم جانبی مناسب را انتخاب نمایید.**

**۲. زمانی که درب دستگاه باز شود، هواپز فرآیند پخت را متوقف کرده و روی نمایشگر " " نمایان خواهد شد. به محض بسته شدن درب دستگاه، فرآیند پخت ادامه پیدا خواهد کرد، و همچنین تایمر از زمانی که هنگام باز شدن درب دستگاه باقی مانده بود به شمارش معکوس ادامه خواهد داد.**

**۳. لطفاً از دستکش نسوز مخصوص فر برای خارج کردن سبد سرخ کن و تابه پخت و پز از دستگاه پس از پایان فرآیند پخت استفاده نمایید.**

**۴. فن دستگاه به مدت ۱ دقیقه پس از پایان فرآیند پخت برای خنک کردن دستگاه، کار خواهد کرد.**

#### عملکردهای پخت

دستگاه پس از هریار استفاده از آن بایستی بطور کامل تمیز شود. همیشه پیش از تمیزکاری دستگاه، اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.

- پیش از تمیزکاری دستگاه، دوشاخه برق دستگاه را از پریز برق جدا نمایید. پس از اینکه مواد غذایی را از دستگاه خارج کردید، برای اینکه دستگاه سریعتر خنک شود درب آن را باز نگه دارید.

- برای تمیز کردن دستگاه (بدنه اصلی)، و صفحه کنترل آن، از یک پارچه نم دار استفاده نمایید.

**نکته:** هرگز از ابزار (برس، اسکاچ، سیم ظرفشویی)، یا مواد تمیز کننده که ساینده



هستند برای تمیزکاری دستگاه استفاده نکنید. هرگز دستگاه را درون آب یا هرگونه مایع دیگری غوطه ور نکنید.

اگر قصد شست و شوی قطعات دستگاه را دارید، از برس های تمیزکاری که همراه دستگاه می باشد استفاده کنید. پس از شست و شوی قطعات دستگاه، آنها را بوسیله دستمال خشک کنید یا اجازه دهید بطور کامل در معرض هوای آزاد خشک شوند.

اگر تکه های باقی مانده مواد غذایی، یا چربی به تابه پخت و پز، سبد سرخ کن، یا هر قطعه جداشدنی دیگر از دستگاه چسبیده اند، آنها را داخل سینک فرار داده یا داخل تابه بطور منظم بگذارید. داخل آنها را با آب گرم و صابون (مایع ظرفشویی) پر کرده و اجازه دهید به مدت چند ساعت یا یک شبانه روز خیسانده شوند. سپس با استفاده از برس تمیزکننده قطعات را پاک کنید.

#### بازیافت



بر اساس دستورالعمل انهدام زباله های برقی و الکترونیکی ، اینگونه زباله ها باید به طور مجزا جمع آوری و بازیافت شوند. اگر در آینده هر وقت خواستید دستگاه را دور بیندازید، لطفاً این دستگاه را همراه با دیگر زباله های خانگی دور نیاندازید. لطفاً آن را به یکی از مراکز نزدیک محل زندگی که جمع آوری زباله های برقی و الکترونیکی را انجام می دهد تحویل دهید.