

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند
میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

مشخصات آداپتور (شارژر) ورودی: 100-240V~50/60Hz

مشخصات آداپتور (شارژر) خروجی: 14500 3.7V 600 mA

نوع باتری: یون لیتیوم (Li-Ion)

نکات مهم ایمنی

دقت را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های آینده نزد خود نگه داری نمایید.

هشدارهای عمومی

۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۲. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.

۳. در شرایطی که کابل برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از ایجاد شرایط خطرناک آن را توسط خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تعمیر نمایید. در صورت آسیب دیدگی کابل برق استفاده از دستگاه ممنوع می باشد.

هشدار: ماشین اصلاح را خشک نگه دارید.

هشدار: از ماشین اصلاح داخل وان یا زیر دوش استفاده نکنید. آن را در زیر شیر آب تمیز نکنید، از اسپری کردن یا غوطه ور ساختن دستگاه در آب یا هرگونه مایعات دیگر خودداری نمایید.

۴. قطعاتی از دستگاه که باید به صورت ایستاده باشند، باید به طریقی قرار گیرند که احتمال افتادن در آب وجود نداشته باشد.

نکات ایمنی الکتریکی

۵. برای جدا کردن آداپتور از پریز، کابل برق را نکشید. این کار می تواند باعث آسیب دیدگی آداپتور یا پریز برق گردد. برای جدا کردن آداپتور از پریز برق، دوشاخه را

بکشید.

۶. کابل برق آداپتور را روی اجسام تیز قرار ندهید. اطمینان یابید که کابل برق دستگاه از لبه میز آویزان نشده و یا با سطوح داغ در تماس نمی باشد.

توجه: ماشین اصلاح باید تنها با آداپتور اصلی که همراه با دستگاه ارائه شده است استفاده گردد. جهت جلوگیری از ایجاد شرایط خطرناک، هرگز از شارژر دیگری استفاده نکنید.

۷. هرگز از آداپتور این دستگاه برای اهداف دیگر استفاده نکنید.

۸. آداپتور و کابل برق را خشک نگه دارید.

۹. کابل برق آداپتور را به دور دسته ماشین اصلاح نیچانید.

۱۰. در صورت آسیب دیدگی کابل برق آداپتور، آن را توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش و یا افراد متخصص و دارای صلاحیت تعویض نمایید تا از ایجاد شرایط خطرناک جلوگیری گردد.

۱۱. کابل برق آداپتور را با دستان خیس به پریز برق متصل نکرده یا آن را از پریز جدا نکنید.

۱۲. پیش از اتصال آداپتور به پریز، بررسی نمایید که ولتاژ نوشته شده در برچسب مشخصات با ولتاژ پریز برق مورد استفاده متناسب باشد. از سیم رابط (چند راهی برق) استفاده نکنید.

۱۳. ماشین اصلاح را در محیطی با دمای ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری، شارژ و استفاده نمایید. دستگاه را بیشتر از زمان مورد نیاز جهت شارژ کامل شارژ نکنید. پس از شارژ دستگاه، آن را از پریز برق بکشید.

۱۴. ماشین اصلاح را در معرض دمای بالاتر از ۵۰ درجه سانتیگراد قرار ندهید. در غیر این صورت، امکان آسیب دیدگی باتری تعبیه شده در دستگاه وجود دارد.

۱۵. ماشین اصلاح مجهز به یک باتری توکار با عمر طولانی می باشد که تنها توسط تکنسین های خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش قابل جدا شدن می باشد. هرگز خودتان اقدام به خارج کردن باتری از دستگاه نکنید.

هشدار: هرگز برای خارج کردن باتری قطعات ماشین اصلاح را از هم جدا نکنید. هرگز در ماشین اصلاح اتصال کوتاه برقرار نکرده و یا آن را در آتش نیندازید. در صورت استفاده اشتباه از دستگاه، امکان آزاد شدن مواد سمی یا آتش سوزی و انفجار وجود دارد.

۱۶. ماشین اصلاح را در حمام یا مکان هایی که امکان افتادن در وان، روشویی و یا دیگر مخازنی که با آب پر شده باشد شارژ، استفاده یا نگهداری نکرده یا آن را به حال

خود رها نکنید.

۱۷. در صورت افتادن دستگاه در آب، تحت هیچ شرایطی به آن دست نزنید، فوراً آداپتور را از پریز برق بکشید. هرگز از ماشین اصلاح یا آداپتور در آب افتاده استفاده نکنید. جهت بررسی آن را به خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازگانی سنجه کیش تحویل دهید.

ایمنی در زمان استفاده از دستگاه

۱۸. این ماشین اصلاح فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است و برای کوتاه کردن موی انسان، ریش، موی بینی و گوش طراحی شده است. ماشین اصلاح برای مصارف تجاری یا کوتاه کردن موی حیوانات در نظر گرفته نشده است.

۱۹. از ماشین اصلاح تنها برای موی سر، ریش یا موی بینی و گوش در حالت خشک استفاده نمایید. از آن برای موی خیس یا تازه شسته شده یا ریش های آغشته به فوم و یا ژل اصلاح و غیره استفاده نکنید.

۲۰. از ماشین اصلاح و هر کدام از متعلقات دستگاه مطابق با دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنما استفاده نمایید.

۲۱. تنها از لوازم جانبی اصلی که همراه با دستگاه ارائه شده است استفاده نمایید.

۲۲. ماشین اصلاح و آداپتور آن باید تنها در محیط های سرپوشیده استفاده شوند. از آنها در فضاهای روباز استفاده نکنید.

۲۳. از ماشین اصلاح در فضاهایی که هرگونه اسپری (شامل اسپری مو، اسپری رنگ، اسپری خوشبو کننده، و ...) استفاده شده است یا مکان هایی که کپسول اکسیژن در آن اعمال شده است استفاده نکنید.

۲۴. ماشین اصلاح و قطعات جانبی آن را در معرض محیط بیرون، دمای بالا، نور مستقیم خورشید، رطوبت بیش از حد یا محیط های دارای گرد و غبار بیش از حد قرار ندهید.

۲۵. ماشین اصلاح و قطعات جانبی آن را در مجاورت هیترها، آتش های روباز یا دیگر منابع گرمایشی قرار ندهید.

هشدار: ماشین اصلاح را خشک نگه دارید.

۲۶. پیش از هر مرتبه استفاده از دستگاه، سری اصلاح و تمامی متعلقات دستگاه را برای آسیب های احتمالی بررسی نمایید. هرگز از ماشین اصلاح با قطعات آسیب دیده استفاده نکنید.

۲۷. ماشین اصلاح ممکن است در زمان استفاده یا هنگام شارژ شدن گرم شود. این حالت کاملاً طبیعی می باشد.

۲۸. ماشین اصلاح را در فاصله ای ایمن از چشم ها نگه دارید.

۲۹. همیشه در مواقعی که از ماشین اصلاح استفاده نمی کنید یا زمانی که می خواهید دستگاه را بدون نظارت رها کنید و یا پیش از اتصال، جدا کردن یا تعویض قطعات جانبی، پیش از تمیزکردن، انجام امور مراقبت از دستگاه یا قرار دادن آن در محل نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و کابل برق را از پریز جدا نمایید. ماشین اصلاح و آداپتور برق آن را در مکانی خشک نگهداری نمایید.

۳۰. ماشین اصلاح را تمیز نگه دارید. تمیز کردن و امور مراقبت از دستگاه را طبق دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما در قسمت "تمیز کردن و مراقبت از دستگاه" انجام دهید.

۳۱. تنها از روغن روان کاری سری اصلاح مطابق با دستورالعمل های آمده در دفترچه راهنما استفاده کرده و آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید. روغن را در فاصله ای ایمن از چشم ها و منابع گرمایشی نگه دارید.

۳۲. هیچ گونه عملیاتی در راستای نگهداری و مراقبت از دستگاه به جز تمیزکردن قطعات جانبی ماشین اصلاح طبق توضیحات آمده در قسمت "تمیزکردن و مراقبت از دستگاه" انجام ندهید.

۳۳. هرگز از ماشین اصلاح یا آداپتور آسیب دیده به هر نحوی، استفاده نکنید.


۳۴. در صورت افتادن ماشین اصلاح روی زمین، غوطه ور شدن در آب، عدم کارکرد صحیح یا هر نوع آسیب دیدگی از آن استفاده نکنید.

۳۵. برای جلوگیری از ایجاد شرایط خطرناک، تعمیرات و یا هرگونه عملیاتی در راستای بهبود عملکرد ماشین اصلاح و یا هر کدام از لوازم جانبی را خودتان انجام ندهید. برای تمام امور تعمیرات با خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تماس حاصل نمایید. با دستکاری کردن دستگاه حق قانونی نارضایتی از عملکرد دستگاه و گارانتی آن فاقد اعتبار خواهد بود.

• پیش از استفاده از دستگاه، حتی در مواردی که فردی بواسطه استفاده قبلی از مدل های مشابه دستگاه، شما را با نحوه استفاده دستگاه آشنا کرده باشد دفترچه راهنما را بطور کامل و به دقت مطالعه نمایید. تنها از دستگاه طبق توضیحات مندرج در دفترچه استفاده نمایید. دفترچه راهنما را در محلی ایمن و قابل دسترس برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید. در صورت واگذارکردن دستگاه، حتما دفترچه راهنما را به ایشان تحویل دهید.

• جعبه دستگاه را با دقت باز کرده و مراقب باشید هیچ قطعه ای از اجزای بسته بندی را پیش از پیدا کردن تمام قطعات جانبی دستگاه دور نیندازید. پیشنهاد می کنیم جعبه مقوایی اصلی، قطعات بسته بندی، رسید خرید و کارت گارانتی را حداقل در طول مدت گارانتی دستگاه نگهداری نمایید. در صورت جابجایی، پیشنهاد می شود که دستگاه را در جعبه اصلی خود قرار دهید.

A

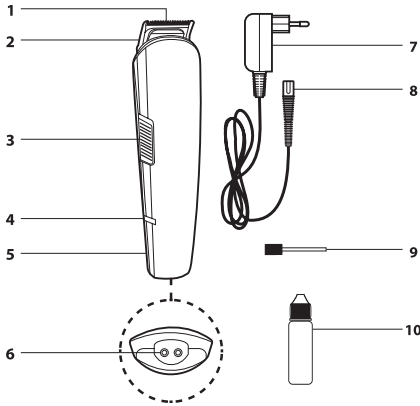

1A میله محرک تیغه ها

2A سری اصلاح

3A دکمه روشن/خاموش ماشین اصلاح

4A LED نشانگر شارژ

5A دسته ارگونومیک

6A سوکت دستگاه جهت اتصال آداپتور

7A آداپتور دستگاه

8A سوکت آداپتور دستگاه


9A فرچه تمیزکاری

10A روغن روانکاری سری اصلاح

11A پایه ماشین اصلاح و قطعات جانبی

12A سوکت شارژ دستگاه روی پایه نگهدارنده

13A سوکت پایه نگهدارنده جهت اتصال آداپتور

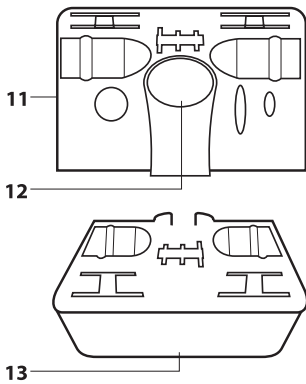

1B سری اصلاح ، پهنای تیغه ۳۸ میلیمتر


2B سری اصلاح ، پهنای تیغه ۳۰ میلیمتر

3B سری اصلاح برای اصلاح دقیق

4B سری اصلاح برای اصلاح کامل

5B سری اصلاح برای اصلاح موی بینی و گوش

B

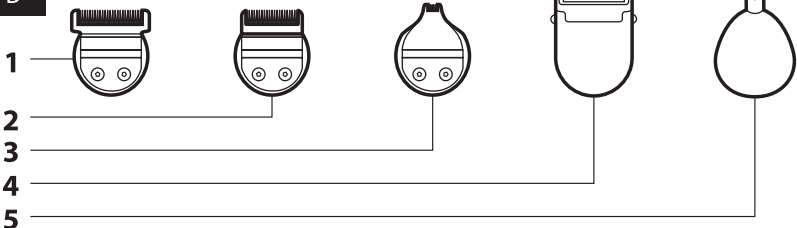


1C شانه اصلاح مو با اندازه ۳ میلیمتر

2C شانه اصلاح مو با اندازه ۶ میلیمتر

3C شانه اصلاح مو با اندازه ۹ میلیمتر


4C شانه اصلاح مو با اندازه ۱۲ میلیمتر

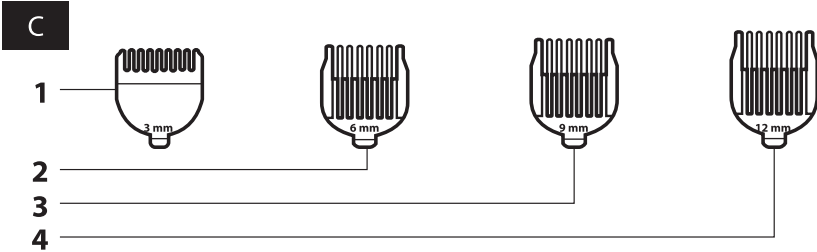

1D شانه اصلاح ریش با اندازه ۴ میلیمتر


2D شانه اصلاح ریش با اندازه ۶ میلیمتر

3D شانه اصلاح ریش با اندازه ۸ میلیمتر

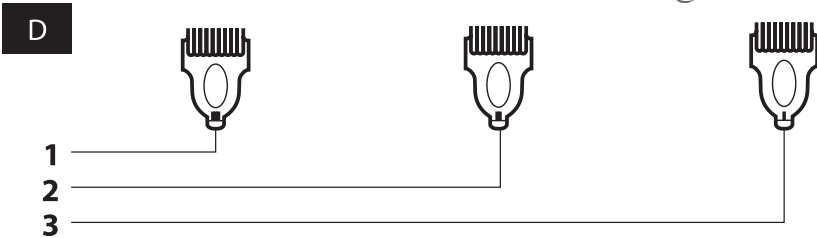

1G قسمت شانه قطعه متصل شونده

2G قسمت پاشنه قطعه متصل شونده

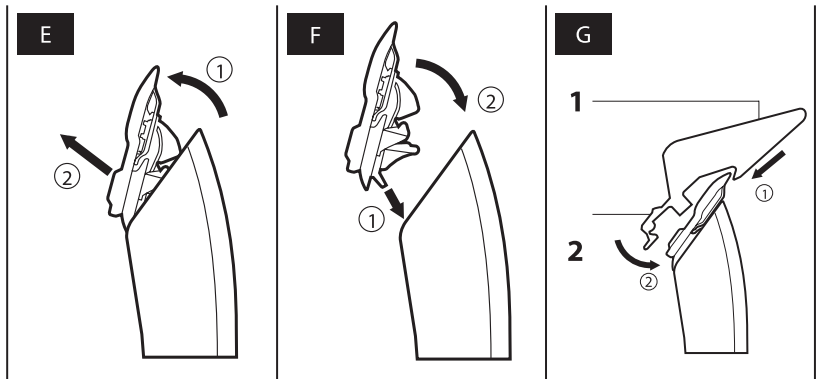

ماشین اصلاح برای کوتاه کردن مو و ریش خشک یا با رطوبت بسیار کم مناسب می باشد. ماشین اصلاح برای کوتاه کردن موی تازه شسته شده، موی مصنوعی یا موی حیوانات طراحی نشده است. این دستگاه برای مصارف خانگی بوده و برای امور تجاری یا موارد حرفه ای نباید استفاده شود.

شارژ کردن ماشین اصلاح

۱. ماشین اصلاح دارای یک باتری لیتیوم یونی توکار می باشد که به صورت یک منبع برق داخلی کار کرده و امکان استفاده از دستگاه به صورت بی سیم را فراهم می کند. پیش از اولین استفاده از دستگاه یا پس از عدم استفاده طولانی مدت از آن، ابتدا اجازه دهید باتری دستگاه کامل شارژ شود. تنها از آداپتور برق اصلی 7A برای شارژ ماشین اصلاح استفاده نمایید.

۲. بررسی نمایید که دستگاه خاموش باشد و سپس سوکت آداپتور 8A را به سوکت دستگاه جهت اتصال به آداپتور 6A وصل کنید. دوشاخه اصلی آداپتور برق را به یک پریز برق بزنید. پس از اتصال ماشین اصلاح به یک پریز برق، باتری توکار دستگاه شروع به شارژ شدن میکند. LED نشانگر 4A به رنگ قرمز شروع به چشمک زدن کرده که شارژ شدن دستگاه را نشان می دهد. شارژ اولیه حدود ۳ ساعت طول می کشد. به لطف تکنولوژی شارژ سریع، شارژ بعدی باتری برای شارژ کامل حدود ۲ ساعت طول میکشد.

۳. به محض شارژ کامل باتری، چشمک زدن نشانگر 4A متوقف شده و به صورت ثابت روشن می ماند. ابتدا آداپتور را از پریز برق کشیده و سوکت آداپتور را از ماشین اصلاح جدا نمایید. پس از جدا کردن دستگاه از برق، نشانگر LED خاموش خواهد شد.

توجه: هرگز طولانی تر از زمان مورد نیاز برای شارژ ماشین اصلاح، آن را زمانیکه به منبع برق خارجی (پریز برق) متصل است به حال خود رها نکنید.

۴. یک باتری با شارژ کامل امکان تقریباً ۱ ساعت استفاده بدون سیم را فراهم می نماید. سپس شارژ مجدد باتری ضروری می باشد.

-توصیه هایی جهت بدست آوردن بیشترین طول عمر ممکن باتری :

-به جهت اینکه باتری توکار برای طولانی ترین مدت زمان ممکن برای شما بصورت مفید کار کند، ماشین اصلاح را در یک محیط خشک و دمای محیط ۳۵-۱۵ درجه سانتیگراد شارژ، استفاده و نگهداری نمایید. دمای بالاتر یا پایین تر از این محدوده اثرات منفی روی طول عمر باتری خواهد داشت.

-منتظر نمایید تا شارژ باتری کاملاً خالی شود. بهتر است باتری را پیش از خالی شدن کامل شارژ نمایید.

-زمانی که از ماشین اصلاح برای مدت بسیار طولانی استفاده نمی شود، آن را حداقل هر شش ماه یک مرتبه شارژ نمایید.

شارژ کردن دستگاه با پایه

پایه نگهدارنده فراهم شده دستگاه 11A به عنوان محل شارژ ماشین اصلاح نیز استفاده می شود. سوکت آداپتور 8A را به سوکت پایه نگهدارنده جهت اتصال آداپتور 13A روی پایه متصل نمایید. سپس ماشین اصلاح را روی سوکت شارژ دستگاه بر روی پایه نگهدارنده 12A درون پایه قرار دهید. شارژ شدن دستگاه توسط چشمک زدن LED نشانگر 4A مشخص می شود؛ زمانیکه شارژ کامل شود این نشانگر ثابت می ماند.

تکنولوژی دایرکت درایو

ماشین اصلاح با تکنولوژی دایرکت درایو تجهیز شده است که این امکان را فراهم می کند به محض اتصال دستگاه به پریز برق حتی زمانیکه شارژ باتری کاملاً خالی شده است بتوان از دستگاه استفاده نمود. بنابراین، نیازی به انتظار برای حداقل شارژ نمی باشد. اگر در حین کوتاه کردن مو، به دلیل تمام شدن شارژ، دستگاه خاموش شد، می توانید با استفاده از آداپتور برق 7A آن را مستقیم به پریز زده و به کوتاه کردن مو ادامه دهید.

استفاده از ماشین اصلاح

آماده سازی قبل از کوتاه کردن مو

۱. از ماشین اصلاح تنها برای موی تمیز و خشک یا موی با رطوبت بسیار کم استفاده نمایید. از آن برای موهای خیس و تازه شسته شده یا موی ژل زده و غیره استفاده نکنید. زمانیکه ریش خشک و بدون ژل یا فوم اصلاح می باشد آن را اصلاح نمایید.

۲. پیش از شروع به اصلاح مو و یا ریش خود توسط دستگاه، با نحوه استفاده از دستگاه آشنا شوید.

۳. فردی که می خواهید موهای ایشان را کوتاه نمایید باید به نحوی بنشیند که دست هایشان هم سطح قفسه سینه شما باشد. این حالت شرایط مناسبی برای کوتاه کردن مو فراهم می کند. پیش از کوتاه کردن مو، بطور کامل و به دقت مو را در جهت رویش آن شانه نمایید.

۴. گردن و شانه فردی که می خواهید موهایشان را کوتاه نمایید را با یک حوله بپوشانید تا از ریختن خرده موها درون لباس ایشان جلوگیری شود.

۵. پیش از هر مرتبه استفاده از دستگاه، سری اصلاح یا سری های متصل شونده را برای وجود آسیب های احتمالی بررسی نمایید. هرگز از ماشین اصلاح با سری های اصلاح یا شانه های آسیب دیده استفاده نکنید.

روشن و خاموش کردن ماشین اصلاح

۱. با استفاده از کلید 3A دستگاه را روشن نمایید.

۲. زمانیکه استفاده از دستگاه به پایان رسید، همیشه با استفاده از دکمه 3A آن را خاموش کرده و در صورتیکه دستگاه به پریز برق متصل بود دوشاخه را جدا نمایید. سپس مطابق با دستورالعمل های مندرج در بخش تمیز کردن و مراقبت از دستگاه آن را تمیز نمایید.

توجه: حداکثر زمان استفاده مداوم از ماشین اصلاح یک ساعت می باشد، بنابراین آن را برای مدت طولانی تر بصورت روشن رها نکنید. اگر دستگاه به مدت یک ساعت در حال کار مداوم می باشد، پیش از روشن کردن مجدد دستگاه ۳۰ دقیقه منتظر بمانید تا خنک شود. در زمان های کوتاه تر، ۳ تا ۵ دقیقه برای خنک شدن دستگاه کافی می باشد.

نصب و جدا کردن سری های اصلاح

۱. در صورت قرار داشتن یکی از قطعات جانبی به روی سری اصلاح، ابتدا آن را جدا نمایید.

۲. سری اصلاح فعلی که بر روی دستگاه قرار دارد را از دستگاه جدا کنید، تصویر E را ملاحظه نمایید. دستگاه را به نحوی در دست خود بگیرید که شست شما روی قسمت زیرین سری اصلاح قرار بگیرد. از شست دست دیگر برای فشار دادن سری اصلاح از دسته 5A استفاده کرده تا سری اصلاح کاملاً آزاد شود.

توجه: لبه سری های اصلاح 1B تا 3B تیز می باشند، زمانیکه آنها را در دست دارید بسیار مراقب باشید.

۳. یک سری اصلاح دیگر انتخاب کرده و قسمت پشت آن را به دستگیره سری اصلاح (5A) متصل کنید، تصویر F را ملاحظه نمایید. زبانه موجود در قسمت زیر سری اصلاح موردنظر را در شیار تعبیه شده در قسمت پایین مقر سری اصلاح دسته قرار داده و سپس سری اصلاح را به سمت پایین (همانطور که در قسمت ۲ تصویر F مشاهده می کنید) فشار دهید تا صدای تیک آن شنیده شود.

نصب و جدا کردن شانه های اصلاح مو و اصلاح ریش

۱. ماشین اصلاح دارای شانه های اصلاح مو 1C تا 4C و شانه های اصلاح ریش 1D تا 3D برای اندازه های مختلف اصلاح می باشد. اطلاعات مربوط به اندازه اصلاح در هر سری نشان داده شده است. یکی از سری ها را انتخاب کرده و آن را در سری اصلاح مناسب 1B یا 2B طبق دستورالعمل های زیر نصب نمایید.

توجه: پیش از روشن کردن ماشین اصلاح شانه های اصلاح مو و ریش را روی سری اصلاح قرار دهید و همیشه پیش از جدا کردن آن دستگاه را خاموش نمایید.

۲. ابتدا قسمت 1G شانه را روی تیغه اصلاح از بالا حرکت دهید و سپس قسمت پاشنه قطعه متصل شونده (شانه ها) 2G را در قسمت پایین سری اصلاح قرار دهید، تصویر G را ملاحظه نمایید. اتصال صحیح سری ها (شانه ها) با شنیده شدن یک صدای تیک همراه می باشد. بررسی نمایید که سری های انتخاب شده (شانه ها) به درستی و ایمن روی سری اصلاح قرار گرفته باشد.

۳. برای جدا کردن شانه اصلاح، قسمت پاشنه شانه اصلاح 2G را آزاد کرده و سپس شانه اصلاح را از سری اصلاح جدا نمایید.

کوتاه کردن مو

۱. برای کوتاهی مو، می توانید از سری اصلاح 1B به صورت مستقل یا همراه با یکی از شانه های 1C تا 4C استفاده نمایید. میتوانید از ماشین اصلاح بدون شانه اصلاح مو برای کوتاه کردن خیلی زیاد و نزدیک به پوست سر، اصلاح خط گردن و نواحی اطراف گوش یا برای کوتاه کردن موهایی که بالاتر از سطح یک شانه مو قرار گرفته شده و یا موهایی که بین انگشتان خود قرار داده اید استفاده نمایید.

توجه: سری اصلاح 1B تمام موی سر یا ریش یا سبیل که در تماس با آن باشد را کوتاه می کند، بنابراین زمانیکه دستگاه روشن را در دست دارید بسیار مراقب باشید.

اصلاح ریش

۱. برای اصلاح ریش، از سری اصلاح 2B به صورت مستقل یا همراه با یکی از شانه های 1D تا 3D استفاده نمایید. برای کوتاه ترین اندازه ممکن ریش ها یا برای اصلاح سبیل های زیر بینی یا حالت دادن خط ریش از سری اصلاح بدون هیچ سری یا شانه اتصالی استفاده نمایید.

حالت دادن ریش ها

۱. برای تکمیل کردن اصلاح ریش، از سری اصلاح 3B استفاده نمایید. این سری موی ریش و سبیل را تا اندازه حدودا ۱ میلیمتر کوتاه می کند.

۲. از آنجا که سری اصلاح میتواند تمام موهای ریش و سبیل که در تماس با آن باشد را کاملاً بردارد در زمان استفاده از دستگاه جهت حالت دادن مراقب باشید. ماشین اصلاح را به نحوی نگه دارید که سری اصلاح در تماس با پوست قرار گیرد. فشار زیادی روی پوست وارد نکنید. برای حالت دادن در قسمت های مورد نیاز صورت از نور استفاده کرده و به آرامی حرکت دهید تا به حالت دلخواه خود برسید.

صاف کردن صورت و یا اصلاح ریش های مدل دار

برای اصلاح کامل و صاف شدن صورت از سری اصلاح 4B استفاده کنید. این سری اصلاح شامل یک فویل یا توری اصلاح انعطاف پذیر بوده که تنها برای اصلاح نهایی در قسمت های خط انداختن اطراف سبیل، ریش پروفیسوری و خط ریش در نظر گرفته شده است.

اصلاح موی بینی و گوش

۱. برای اصلاح موی داخل بینی و گوش، از سری اصلاح 5B استفاده نمایید. سری اصلاح را به آرامی داخل سوراخ های بینی یا گوش قرار دهید. با احتیاط سری را درون و بیرون سوراخ بینی و گوش حرکت داده و تا زمانیکه موهای مورد نظر کوتاه شوند آن را در یک جهت بچرخانید.

توجه: هرگز سری اصلاح 5B را بیش از ۵ میلیمتر درون بینی یا گوش نبرید.

توصیه های مفید

۱. اگر تجربه کار با ماشین اصلاح را ندارید، کوتاه کردن را با قرار دادن بلندترین شانه روی سری اصلاح شروع کرده و به تدریج شانه های اصلاح مو و ریش با اندازه کوچکتر را استفاده نمایید.

۲. سری ها و شانه های اصلاح استفاده شده برای حالت مشخصی از مو را به خاطر بسپارید تا در دفعات بعد نیاز به زمان گذاشتن برای تنظیمات مجدد نداشته باشید.

۳. بهتر است کوتاهی را در خلاف جهت رویش مو انجام دهید.

۴. به دلیل رشد مو در جهات مختلف، لازم است ماشین اصلاح را در سمت های متفاوت (به سمت بالا، پایین یا متقاطع (از یک گوشه به گوشه مقابل)) حرکت دهید.

۵. هر بار عبور دادن ماشین اصلاح از یک قسمت از مو را مجدد تکرار نمایید تا بتوانید موهایی که در مراحل قبل کوتاه نشده اند را نیز کوتاه کنید.

۶. اطمینان یابید که قسمت صاف سری ها (شانه ها) در تماس کامل با پوست سر می باشند. این حالت باعث کوتاهی یک دست مو خواهد شد.

۷. برای کوتاه کردن موهای فر، کم پشت یا بلند، از یک شانه مو استفاده نمایید تا مو را به سمت ماشین اصلاح هدایت کنید.

۸. برای اصلاح ریش دستگاه را خلاف جهت رویش مو و از سمت پایین به بالا به آرامی حرکت دهید. برای اصلاح ریش با استفاده از شانه به یاد داشته باشید که سری انتخاب شده باید در تماس مداوم با پوست قرار گیرد تا اصلاحی یک دست داشته باشید.

۹. به صورت مداوم موی سر و ریش را از ماشین اصلاح تمیز نمایید. در صورت تجمع موی زیاد در تیغه اصلاح، دستگاه را خاموش کرده و با فوت کردن یا ضربه زدن خرده های مو را از آن خارج نمایید.

۱. تمیز کردن همیشگی ماشین اصلاح پس از هر مرتبه استفاده، شما را از عملکرد صحیح آن مطمئن می سازد.

۲. پیش از تمیز کردن ماشین اصلاح، آن را خاموش کرده و کابل آن را از پریز بکشید.

۳. دسته ماشین اصلاح را می توانید با استفاده از یک دستمال خشک تمیز کنید. در صورت کثیف بودن زیاد، می توانید از یک دستمال کمی مرطوب استفاده نمایید. سپس تمام سطح تمیز شده را خشک نمایید.

۴. برای تمیز کردن آداپتور، از یک دستمال تمیز و خشک استفاده نمایید.

۵. برای تمیزکاری، از فرچه های دارای موی زبر، محصولات تمیزکننده ساینده، حلال ها و غیره استفاده نکنید. در غیر این صورت، سطح تمیز شده ممکن است دچار آسیب دیدگی شود.

توجه: این ماشین اصلاح برای شستشو با آب شیر طراحی نشده است. به روی ماشین اصلاح یا آداپتور آن آب یا مایعات دیگر اسپری نکنید و از غوطه ور کردن آن در آب یا هرگونه مایعات دیگر خودداری نمایید.

تمیز کردن سری های اصلاح

۱. در صورت وجود یک شانه بر روی سری اصلاح، ابتدا آن را جدا نمایید.

۲. برای تمیز کردن تمام خرده های مو، ریش، و سبیل از سری اصلاح از فرچه تمیزکاری 9A استفاده نمایید.

۳. سری اصلاح را از ماشین اصلاح جدا نمایید، تصویر E را ملاحظه نمایید. ماشین اصلاح را با یک دست گرفته و انگشت شست را در زیر سری اصلاح قرار دهید. با شست دیگران سری اصلاح را از دسته ماشین اصلاح فشار داده تا سری اصلاح کاملاً آزاد شود.

توجه: لبه های سری های اصلاح 1B تا 3B تیز می باشند، زمانیکه آن را در دست می گیرید بیشتر دقت نمایید.

۴. برای تمیز کردن تمام موهای سر، ریش و سبیل از سری اصلاح و از نواحی داخلی ماشین اصلاح که در زیر سری اصلاح قرار دارد از فرچه تمیزکاری استفاده نمایید.

۵. پس از تمیز کردن آن، قسمت پشت سری اصلاح را به دسته ماشین اصلاح متصل کنید، تصویر F را ملاحظه نمایید. زبانه تعبیه شده در قسمت زیر سری اصلاح را درون شیار دسته قرار داده و سری اصلاح را برخلاف ماشین اصلاح فشار دهید تا صدای تیک آن را بشنوید.

تمیز کردن شانه های اصلاح مو و ریش

شانه های اصلاح مو و ریش را می توانید با آب ولرم شیر بشویید. پس از شستن سری (شانه) مورد نظر، با دقت آن را با یک دستمال خشک و نرم تمیز کرده و سپس منتظر بمانید تا به صورت طبیعی خشک شود.

روانکاری سری اصلاح

۱. جهت اطمینان از حرکت کامل سری های اصلاح 1B تا 3B، پیشنهاد می شود که پس از چند مرتبه استفاده آنها را روغن کاری نمایید.

۲. اگر یک سری (شانه) روی سری اصلاح قرار دارد، آن را جدا نمایید.

۳. ۱ تا ۲ قطره روغن 10A را روی سری های اصلاح ریخته و آن را با استفاده از یک پارچه به صورت یکنواخت پخش نمایید. روغن اضافی را تمیز کنید. پیش از استفاده مجدد بررسی نمایید که سری اصلاح تمیز باشد.

نکته: پس از اتمام روغن موجود 10A می توانید از روغن های بدون اسید مانند روغن چرخ خیاطی استفاده نمایید.

نگهداری دستگاه

- پس از اتمام کار با ماشین اصلاح، می توانید دستگاه و تمام لوازم جانبی مربوطه را در پایه 11A قرار دهید. ماشین اصلاح و لوازم جانبی آن را از دمای بالا، نور مستقیم خورشید و رطوبت بیش از حد دور نگه داشته و آن را در محیط دارای گرد و غبار زیاد نگذارید.

قفل مسافرتی

قفل مسافرتی از روشن شدن تصادفی ماشین اصلاح برقی جلوگیری می کند (به عنوان مثال: هنگام مسافرت).

۱. هنگامی که محصول خاموش است، قفل سفر با فشار دادن و نگه داشتن دکمه روشن/خاموش به مدت ۳ ثانیه فعال می شود، "MIGEL" روی نمایشگر روشن میشود. سپس کلید روشن/خاموش به فشار دادن واکنش نشان نمی دهد و به این معنی است که محصول قفل شده است.

۲. برای غیرفعال کردن قفل مسافرتی، دوباره دکمه روشن/خاموش را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید. "MIGEL" ۳ ثانیه روی نمایشگر چشمک می زند و چراغ باتری نشان می دهد که نماد ظرفیت باتری روشن می شود. اکنون ریش تراش برقی دوباره آماده استفاده است.

۳. اگر محصول روشن است، با فشار دادن و نگه داشتن دکمه روشن/خاموش، قفل نمی شود.



این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید. توجه داشته باشید بازیافت باطری این کالا و خود کالا به طور جداگانه باید انجام شود.