

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان..... ۵۵ وات
ولتاژ کابل..... 5VDC
گنجایش باتری..... 2x1500mAh, 3.7V
گنجایش مخزن..... ۳۴۰ میلی لیتر

دستور العمل های ایمنی مهم

قبل از به کار گیری محصول، این دفترچه راهنما را به طور کامل بخوانید. خواندن این دستور العمل ها کار شما را ساده تر می کند و نصب صحیح و ایمن محصول را تضمین می کند. این دستور العمل ها را پس از نصب، برای مراجعات بعدی در نزدیکی محصول قرار دهید.

۱. این دستگاه برای کار کردن از موتور DC با باتری لیتیومی استفاده می کند. انواع شارژرهای USB تلفن همراه را (با ولتاژ ۵ ولت و جریان ۱ آمپر) می توان به عنوان شارژر این دستگاه استفاده کرد. لطفاً قبل از کار با دستگاه، از کابل برق USB ارائه شده توسط شرکت ما برای شارژ کردن محصول استفاده کنید. مدت زمان شارژ ۲ ساعت یا بیشتر می باشد. علاوه بر این، لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، تمام قسمت هایی که با مواد غذایی در تماس بوده اند را تمیز و خشک کنید.

۲. فقط پس از بسته شدن درب محصول و متوقف شدن کامل تیغه مخلوط کن، می توان آن را روشن کرد.


۳. هنگام تمیز کردن محصول، لطفاً مطمئن شوید که کلید دستگاه در حالت خاموش است و درپوش سیلیکونی درگاه شارژ در جای خود وصل شده باشد. موتور دستگاه را با آب نشوید تا آب وارد دستگاه نشود و به قطعات الکترونیکی آن آسیب نرساند.

۴. لطفاً بیش از ۵ بار متوالی از دستگاه استفاده نکنید، تا از فشار بیش از حد بر قطعات الکترونیکی که باعث ایجاد گرما می شود و عمر مفید دستگاه را تحت تأثیر قرار می دهد، جلوگیری کنید.

۵. این محصول به عملکرد حفاظت در مقابل اضافه بار مجهز شده است. اگر تیغه به دلیل بزرگی مواد غذایی گیر کرده باشد، دستگاه برای محافظت خاموش می شود و چراغ نشانگر قرمز رنگ به مدت ۵ ثانیه روشن می شود. پس از برداشتن مواد غذایی از لا به لای تیغه، می توان آن را دوباره راه اندازی کرد.

۶. هیچکدام از قسمت های دستگاه نباید با آب داغ و یا میکروویو با دمای بیش از ۶۰

- درجه استریل شوند تا از تغییر شکل و آسیب رسیدن به آنها جلوگیری شود.
۷. قطعات اصلی محصول را داخل ماشین ظرفشویی یا سایر ماشین آلات تمیزکننده قرار ندهید و اجازه ندهید که آب وارد موتور دستگاه شود.
۸. از اسکاچ، اقلام ساینده یا مایع با خاصیت خوردندگی برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید.
۹. این محصول یک دستگاه مخلوط کن شارژی است و برای چرخ کردن گوشت، آسیاب کردن آجیل یا حبوبات به هیچ عنوان مناسب نیست.
۱۰. هنگامی که نی همچنان درون مخزن دستگاه است یا درپوش سیلیکونی درب محکم بسته نشده است، دستگاه را وارونه و یا آن را روشن نکنید.
۱۱. اگر کسی از دستگاه مراقبت نمی کند، همیشه منبع تغذیه دستگاه را قبل از مونتاژ، جداسازی یا تمیز کردن از برق جدا کنید. اجازه ندهید کودکان بدون مراقبت از دستگاه استفاده کنند.
۱۲. هنگام برداشتن تیغه مخلوط کن، تمیز کردن دستگاه و مخزن آن احتیاط کنید.
۱۳. قبل از تعویض لوازم جانبی یا تماس با قطعات متحرک حتما دستگاه را خاموش کنید.
۱۴. این محصول فقط برای مصارف خانگی می باشد. در صورت استفاده نادرست از این محصول، استفاده برای مقاصد حرفه ای یا نیمه حرفه ای یا عدم استفاده از دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنمای کاربر، گارانتی این محصول فاقد اعتبار خواهد بود و شرکت میگل از قبول هرگونه مسئولیت در قبال خسارات ناشی از آن خودداری می کند.
۱۵. این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان را کم توانی، جسمی، حتی با ذهنی با افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
۱۶. توصیه میشود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۱۷. این وسیله یک اسباب بازی نیست، مراقب باشید تا کودکان با آن بازی نکنند.
- *قبل از استفاده از محصول برای اولین بار، دستگاه قبل از استفاده باید به طور کامل شارژ شود و قطعاتی که با مواد غذایی در تماس هستند باید کاملاً تمیز شوند. این محصول مجهز به سیستم ایمنی دوگانه است و تنها پس از اینکه مخزن بر روی پایه چرخانده و محکم شود می تواند به حالت آماده به کار در بیاید.

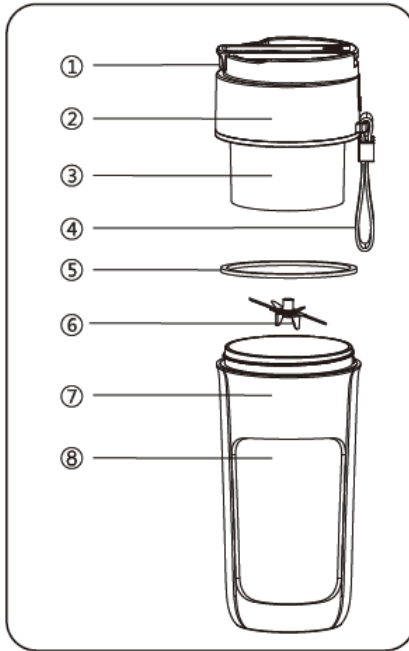

- ۱) درب
- ۲) موتور
- ۳) محفظه موتور
- ۴) بند (دستگیره)
- ۵) واکش آب بند موتور
- ۶) تیغه مخلوط کن
- ۷) پوشش مخزن
- ۸) مخزن مخلوط کن

نحوه استفاده از دستگاه

۱. دستورالعمل های قبلی را دوباره بخوانید.
۲. میوه ها را بشوید و آن را در قطعات کوچک 1.5×1.5 سانتی متر برش دهید (توجه: ابتدا هسته میوه، قسمت های سخت، پوست ضخیم یا پوسته سخت آنها را جدا کنید).
۳. ابتدا میوه ها را تا ۶۰ درصد ظرفیت مخزن بریزید و سپس تا حداکثر ظرفیت دستگاه را آب پر کنید و سپس موتور اصلی را روی مخزن بچسبید. در این زمان چراغ چشمک می زند که نشان دهنده این است که موتور در جای درست خود محکم شده است.
- توجه:** ترکیب میوه و آب نباید از علامت حداکثر روی بدنه مخزن تجاوز کند تا از ریختن آب یا آب میوه جلوگیری شود.
۴. پس از دوبار کلیک کردن و راه اندازی محصول، دستگاه را وارونه کنید (مانند شکل ۴). زمان کار پیش فرض محصول ۴۰ ثانیه است. هنگامی که محصول در حال کار کردن است، محصول را به آرامی تکان دهید و در نتیجه ترکیبات بهتر مخلوط خواهند شد.
۵. پس از مخلوط کردن، دستگاه به طور خودکار وارد حالت آماده به کار می شود، درپوش سیلیکونی را بردارید و برای نوشیدن آبمیوه آن را به سمت دیگر بچرخانید و یا مستقیماً از یک نی را برای نوشیدن استفاده کنید.
۶. هنگامی که دستگاه روشن نمی شود و چراغ نشانگر قرمز چشمک می زند، کابل USB را درون درگاه شارژ قرار دهید (منابع تغذیه مختلف ۵ ولت قابل استفاده هستند). هنگامی

که دستگاه به طور کامل شارژ شود، چراغ نشانگر سفید روشن می ماند.
 *این دستگاه را می توان با انواع شارژرهای تلفن های هوشمند دارای کابل شارژ USB و یا با استفاده از پاور بانک شارژ کرد. مدت زمان تکمیل شدن شارژ دستگاه حدود ۲ ساعت است و پس از آن می توان حدود ۸ فنجان آب میوه بگیرید




(۱) مواد غذایی را اضافه کنید



(۲) موتور را در جای خود نصب کنید



(۳) کلید را ۲ مرتبه فشار دهید دستگاه را روشن کنید

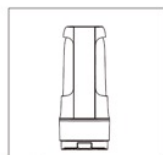

(۴) دستگاه را وارونه کنید



(۵) نوشیدنی خود را بنوشید



(۶) با استفاده از نی بنوشید




(۷) سطح پایین شارژ چراغ چشمک زن قرمز



(۸) چراغ ثابت سفید کامل شدن شارژ

نگهداری و مراقبت

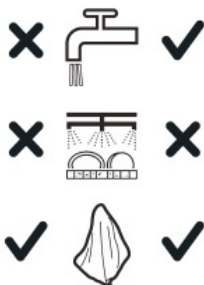

عیب یابی

خطا	دلیل احتمالی	راه حل
زمانی که چراغ قرمز رنگ دستگاه به صورت چشمک زن است و نمی توان دستگاه را خاموش یا روشن کرد در حین استفاده دستگاه خاموش می شود و چراغ قرمز به مدت ۵ ثانیه روشن می ماند	میزان شارژ پایین	لطفا دستگاه را شارژ کنید
واشر سیلیکونی در جای خود نیست و یا مخزن روی موتور محکم بسته نشده است	قفل شدن موتور	مواد غذایی گیر کرده را برداشته و مجدداً دستگاه را راه اندازی مجدد
نشت آب		واشر سیلیکونی را نصب کرده و مخزن را سفت کنید

شما می توانید با دفع صحیح دستگاه الکتریکی خود از محیط زیست حفاظت نمایید.



با توجه به قوانین مربوط به دفع و بازیافت در محل زندگی خود، لوازم الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز بازیافت مربوطه تحویل دهید تا از ایجاد صدمه به محیط زیست جلوگیری گردد.