

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان..... ۱۲۰ وات
ولتاژ کاری 11.1V DC
ظرفیت باتری 3.7V,3x1500mAh
ظرفیت مخزن..... ۸۰۰ میلی لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

قبل از به کار گیری محصول، این دفترچه راهنما را به طور کامل بخوانید. خواندن این دستورالعمل ها کار شما را ساده تر می کند و نصب صحیح و ایمن محصول را تضمین می کند. این دستورالعمل ها را پس از نصب، برای مراجعات بعدی در نزدیکی محصول قرار دهید.

۱. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، با کابل USB ارائه شده توسط میگل به منظور شارژ کامل محصول استفاده کنید، و زمان شارژ توصیه شده ۲،۵ الی ۳ ساعت یا بیشتر است. این محصول با موتور DC و باتری لیتیوم کار می کند.

۲. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، تمام قسمت هایی که با مواد غذایی در تماس هستند را کاملاً تمیز و خشک کنید. درب مخلوط کن را تنها زمانی می توان باز کرد که دستگاه خاموش شده باشد و تیغه کاملاً از حرکت ایستاده باشد.

۳. هنگام تمیز کردن محصول، مطمئن شوید که کلید را در حالت خاموش قرار داده اید و قبل از تمیز کردن مخزن و یا موتور، درپوش سیلیکونی درگاه شارژ به در جای خود محکم کنید. برای جلوگیری از ورود آب و آسیب رساندن به قطعات الکترونیکی، موتور دستگاه را زیر آب فرو نبرید.

۴. این محصول دارای عملکرد محافظت در برابر گرمای بیش از حد می باشد. کار کردن مداوم باعث فعال شدن مکانیزم محافظت در برابر گرمای بیش از حد می شود و در این حالت، نشانگر قرمز دستگاه ۱۵ بار چشمک می زند و دستگاه خاموش شود. دستگاه پس از گذشت ۱ ساعت قابل راه اندازی مجدد خواهد بود.

۵. محصول دارای عملکرد محافظت در مقابل اضافه بار است. اگر تیغه به دلیل وجود مواد غذایی گیر کند، چراغ نشانگر قرمز به طور مداوم به مدت ۵ ثانیه روشن می شود. پس از برداشتن مواد غذایی گیر کرده، می توان دستگاه را دوباره راه اندازی کرد.

۶. برای جلوگیری از تغییر شکل و آسیب رسیدن به لوازم جانبی مختلف این محصول، نباید آنها با آب بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد شستشو داد یا درون میکروویو استریل

کرد. بدنه شفاف مخزن دستگاه می تواند در برابر درجه حرارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد مقاومت کند.

۷. اجزای اصلی این محصول را داخل ماشین ظرفشویی یا هر دستگاه نظافتی دیگر قرار ندهید و از ورود آب به درون موتور دستگاه جلوگیری کنید.

۸. برای تمیز کردن محصول از اسکاچ، اقلام پاک کننده با خاصیت سایندگی یا مایعات خورنده استفاده نکنید.

۹. این محصول به طور خاص برای ترکیب آب میوه تازه طراحی شده است و برای آسیاب کردن گوشت، آجیل یا محصولات سویا مناسب نیست.

۱۰. اگر نی همچنان درون دستگاه قرار دارد و یا درپوش سیلیکونی در جای خود محکم نشده است، محصول را راه اندازی (روشن) نکنید.

۱۱. منبع تغذیه مخلوط کن را قبل از مونتاژ، جداسازی، یا تمیز کردن و زمانی که دستگاه بدون مراقبت است قطع کنید و اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از این دستگاه استفاده کنند.

۱۲. هنگام برداشتن تیغه دستگاه یا تمیز کردن موتور و مخزن احتیاط کنید.

۱۳. قبل از تعویض لوازم جانبی یا تماس با قطعات متحرک دستگاه، حتما کلید دستگاه را در حالت خاموش قرار داده و برق را قطع کنید.


۱۴. این محصول فقط برای مصارف خانگی می باشد. در صورت استفاده نادرست، برای مقاصد حرفه ای یا نیمه حرفه ای، یا عدم تطابق با دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، گارانتی دستگاه باطل خواهد شد و شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که از هرگونه مسئولیت ناشی از خسارات خودداری کند.

۱۵. قبل از دور انداختن دستگاه، با استفاده از یک ابزار سعی کنید محفظه را باز کنید و باتری را از آن خارج کنید. زمانی که باتری را خارج می کنید، دستگاه باید از منبع تغذیه جدا شده باشد. باتری را به شیوه ای این دفع/بازیافت کنید.

۱۶. این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان را کم توانی، جسمی، حتی با ذهنی با افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

۱۷. توصیه میشود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۱۸. این وسیله یک اسباب بازی نیست، مراقب باشید تا کودکان با آن بازی نکنند.

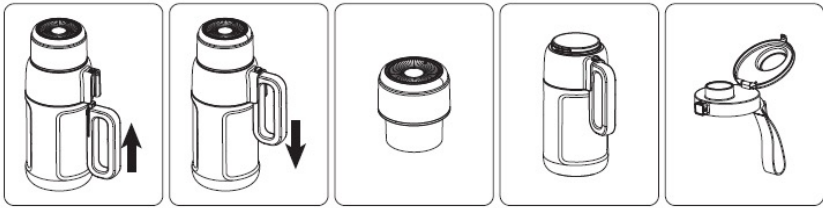

درب مخلوط کن مخزن مخلوط کن موتور دستگاه باز کردن: دستگیره را رو به پایین فشار دهید نصب: دستگیره را به سمت بالا فشار دهید.

دستور العمل های اجرایی



مواد غذایی را اضافه کنید.

موتور را در جای خود نصب کنید

کلید را ۲ مرتبه فشار دهید

دستگاه را روشن کنید

دستگاه را وارونه کنید

نوشیدنی را بنوشید

با استفاده از نی بنوشید

چراغ چشمک زن قرمز

سطح پایین شارژ

چراغ ثابت سفید

کامل شدن شارژ

نکات:

۱. لطفا قبل از استفاده از دستگاه راهنمای کاربری بالا را بخوانید.
 ۲. خرد کردن یخ: ۱-۲ سانتی متر. میوه های منجمد: تکه های ریز مانند تمشک و توت فرنگی یخ زده.
 ۳. میوه ها را بشویید. آنها را می توان به طور کامل (فقط در اندازه کوچک) قرار داد یا به قطعات کوچک برش داد.
- نکته:** برای میوه هایی که دارای هسته، ساختار سخت، پوست ضخیم یا پوسته سخت هستند، ابتدا قسمت های سخت آنها را جدا کنید.
۴. حدود ۶۰٪ از حداکثر ظرفیت مخزن را با میوه پر کنید، سپس تا خط MAX مخزن را

با آب پر کنید. موتور دستگاه را بر روی مخزن آن بچرخانید. چراغ نشانگر برای مدت کوتاهی چشمک می زند که نشان می دهد که موتور در جای خود قرار دارد. (توجه: برای جلوگیری از بیرون ریختن آب میوه، بیشتر از خط حداکثر روی مخزن دستگاه آب یا آب میوه نریزید).

۵. پس از دوبار کلیک کردن برای راه اندازی محصول، آن را برعکس کنید (همانطور که در تصویر ۴ بالا نشان داده شده است). مدت زمان پیش فرض کار دستگاه ۴۰ ثانیه است. در صورت لزوم به ارامی دستگاه را در طول مخلوط کردن تکان دهید تا نتیجه بهتری حاصل شود.

۶. پس از مخلوط کردن میوه، محصول به طور خودکار وارد حالت آماده به کار می شود. موتور را بچرخانید تا باز شود مستقیماً یا با استفاده از نی نوشیدنی خود را بنوشید.

۷. اگر دستگاه روشن نمی شود و چراغ نشانگر به صورت چشمک زن و قرمز رنگ است، کابل USB به درگاه شارژ (سازگار با منابع مختلف برق ۵ ولت) وارد کنید. زمانی که شارژ دستگاه کامل شد، چراغ نشانگر به رنگ سفید روشن باقی خواهد ماند. - این محصول را می توان با استفاده از کابل USB ارائه شده و شارژر گوشی های هوشمند و یا پاوربانک شارژ کرد. در حالت عادی، پس از ۲,۵ الی ۳ ساعت شارژ، دستگاه می تواند بیش از ۱۰ فنجان آب میوه را مخلوط کند.

دستورالعمل های تمیز کردن و نگهداری

تصویر	قطعه	شیر آب	ماشین ظرفشویی	تمیزکاری
	موتور	×	×	✓
	مخزن	✓	×	✓

تعمیر و نگهداری

این دستگاه دارای باتری لیتیومی داخلی می باشد. لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

الف) این دستگاه را در دمای ۰-۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری و استفاده کنید.

ب) اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه، باتری را هر سه ماه یکبار شارژ کنید.

ج) سرعت شارژ ممکن است در محیطی کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش یابد که طبیعی است.

د) هنگامی که شارژ باتری کم است، به سرعت آن را شارژ کنید. هنگام دور انداختن

این محصول و بسته بندی آن، لطفاً آن را برای بازیافت به بخش های واجد شرایط تحویل دهید. کابل برق را از قبل دور انداختن قطع کنید.

۵) قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، آن را کاملاً شارژ کنید، قطعات در تماس با مواد غذایی را کاملاً تمیز کنید و توجه داشته باشید که محصول دارای عملکرد حفاظتی دوگانه است. در حالت آماده به کار، دستگاه فقط زمانی روشن می شود که مخزن روی موتور چرخانده شده و کاملاً سفت شده باشد.

عیب یابی

خطا	دلیل	راه حل
۱. زمانی که چراغ نشانگر قرمز رنگ دستگاه به حالت چشمک زن است نمی توان دستگاه را خاموش یا روشن کرد	۱. میزان شارژ پایین	۱. دستگاه را شارژ کنید
۲. دستگاه در حین کار کردن متوقف می شود و چراغ نشانگر قرمز رنگ به مدت ۵ ثانیه روشن می ماند.	۲. موتور قفل کرده است	۲. مواد غذایی گیر کرده بین تیغه را برداشته و مجدداً دستگاه را راه اندازی کنید
۳. نشت	۳. واشر سیلیکونی در جای خود قرار ندارد و یا مخزن کاملاً سفت نشده است	۳. واشر سیلیکونی را سر جای خود قرار داده و مخزن را سفت کنید
۴. در حین کار دستگاه متوقف می شود و چراغ نشانگر قرمز ۱۵ بار چشمک می زند.	۴. به دلیل استفاده مداوم، عملکرد حفاظت از گرما فعال شده است.	۴. پس از یک ساعت مجدداً دستگاه را راه اندازی کنید

دفع لوازم الکتریکی و حفاظت از محیط زیست

شما می توانید با دفع صحیح دستگاه الکتریکی خود از محیط زیست حفاظت نمایید.



با توجه به قوانین مربوط به دفع و بازیافت در محل زندگی خود، لوازم الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز بازیافت مربوطه تحویل دهید تا از ایجاد صدمه به محیط زیست جلوگیری گردد.