

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان..... ۱۲۰ وات
ولتاژ کاری..... 11.1V DC
گنجایش باتری..... 3x1500mAh, 3.7V
گنجایش مخزن..... ۶۰۰ میلی لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

قبل از به کار گیری محصول، این دفترچه راهنما را به طور کامل بخوانید. خواندن این دستورالعمل ها کار شما را ساده تر می کند و نصب صحیح و ایمن محصول را تضمین می کند. این دستورالعمل ها را پس از نصب، برای مراجعات بعدی در نزدیکی محصول قرار دهید.

۱. این محصول برای کار کردن از موتور DC با باتری لیتیومی استفاده می کند. انواع شارژرهای USB تلفن همراه (با ولتاژ ۵ ولت و جریان ۲,۵ آمپر) می توان به عنوان شارژر این دستگاه استفاده کرد. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، با کابل USB ارائه شده توسط شرکت ما آن را به طور کامل شارژ کنید. شارژ زمان باید ۴ ساعت یا بیشتر باشد. علاوه بر این، قبل از استفاده از دستگاه لطفاً تمام قطعاتی که با مواد غذایی در تماس هستند را تمیز و خشک کنید.

۲. درب مخلوط کن را تنها زمانی می توان باز کرد که دستگاه خاموش شده باشد و تیغه کاملاً از حرکت ایستاده باشد.

۳. هنگام تمیز کردن محصول، مطمئن شوید که کلید را در حالت خاموش قرار داده اید و قبل از تمیز کردن مخزن و یا موتور، درپوش سیلیکونی درگاه شارژ به در جای خود محکم کنید. برای جلوگیری از ورود آب و آسیب رساندن به قطعات الکترونیکی، موتور دستگاه را زیر آب فرو نبرید.

۴. لطفاً بیش از ۴ بار متوالی با دستگاه کار نکنید، تا از اعمال بار بیش از حد بر قطعات الکترونیکی که باعث گرما شده و بر عمر مفید محصول تأثیر می گذارد اجتناب کنید.

۵. این محصول به عملکرد حفاظت در مقابل اضافه بار مجهز شده است. اگر تیغه دستگاه به دلیل حجم زیاد مواد غذایی گیر کرده باشد، این مکانیزم برای محافظت از دستگاه، آن را خاموش میکند و نمایشگر نماد E1 را نشان می دهد. دستگاه پس از برداشتن مواد غذایی قابل استفاده خواهد بود.

۶. برای جلوگیری از تغییر شکل و آسیب رسیدن به لوازم جانبی مختلف این محصول،

نباید آنها را با آب بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد شستشو داد یا درون مایکروویو استریل کرد.

۷. اجزای اصلی این محصول را داخل ماشین ظرفشویی یا هر دستگاه نظافتی دیگر قرار ندهید و از ورود آب به درون موتور دستگاه جلوگیری کنید.

۸. برای تمیز کردن محصول از اسکاچ، اقلام پاک کننده با خاصیت سایندگی یا مایعات خورنده استفاده نکنید.

۹. این محصول به طور خاص برای مخلوط کردن میوه تازه طراحی شده است و برای آسیاب کردن گوشت، آجیل یا حبوبات مناسب نیست.

۱۰. اگر نمی‌توانید درون دستگاه قرار دارد و یا درپوش سیلیکونی در جای خود محکم نشده است، محصول را راه اندازی (روشن) و یا وارونه نکنید.

۱۱. منبع تغذیه مخلوط کن را قبل از مونتاژ، جداسازی، یا تمیز کردن و زمانی که دستگاه بدون مراقبت است قطع کنید و اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از این دستگاه استفاده کنند.

۱۲. هنگام برداشتن تیغه دستگاه یا تمیز کردن موتور و مخزن احتیاط کنید.

۱۳. قبل از تعویض لوازم جانبی یا تماس با قطعات متحرک دستگاه، حتماً کلید دستگاه را در حالت خاموش قرار داده و برق را قطع کنید.

۱۴. این محصول دارای باتری لیتیومی داخلی می باشد. لطفاً این محصول را در محیط های با حرارت بالا قرار ندهید و آن را به همراه زباله های عمومی دور نیندازید.

۱۵. قبل از دور انداختن دستگاه، با استفاده از یک ابزار سعی کنید محفظه را باز کنید و باتری را از آن خارج کنید. زمانی که باتری را خارج می کنید، آن را در ظرفی جداگانه قرار دهید و آن را برای بازیافت به فرد متخصص تحویل دهید.

۱۶. هنگام درآوردن باتری، دستگاه حتماً باید خاموش باشد.

۱۷. باتری باید با شیوه ای ایمن دور انداخته شود.

۱۸. این محصول فقط برای مصارف خانگی می باشد. در صورت استفاده نادرست، برای مقاصد حرفه ای یا نیمه حرفه ای، یا عدم تطابق با دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، گارانتی دستگاه باطل خواهد شد و شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که از هرگونه مسئولیت ناشی از خسارات خودداری کند.


۱۹. این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان را کم توانی، جسمی، حتی با ذهنی با افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

۲۰. توصیه میشود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۲۱. این وسیله یک اسباب بازی نیست، مراقب باشید تا کودکان با آن بازی نکنند.

❖ قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید آن را به طور کامل شارژ کنید و قطعاتی که با غذا در تماس هستند باید به طور کامل تمیز شوند. این محصول مجهز به مکانیزم ایمنی دوگانه است و فقط پس از چرخاندن مخزن در جای خود می تواند در حالت آماده به کار در بیاید.

آشنایی با دستگاه

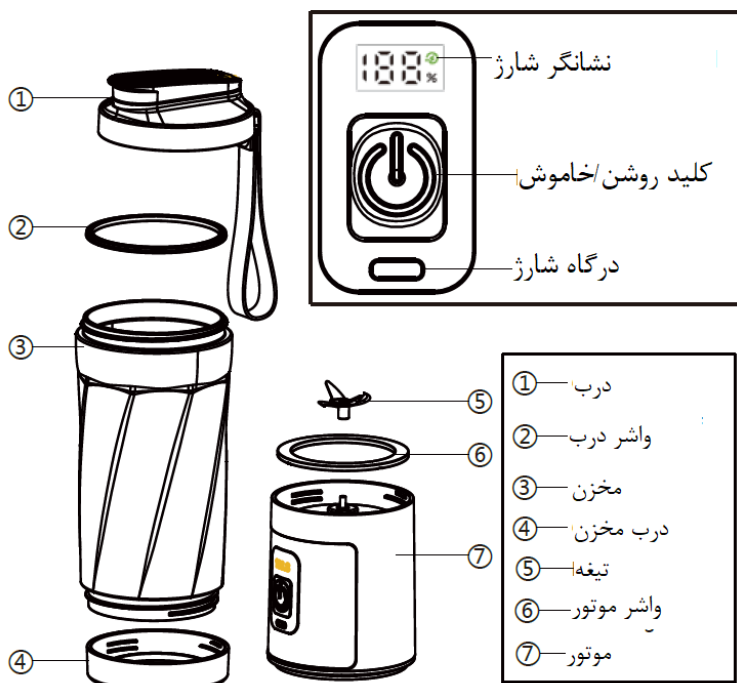

نحوه استفاده از دستگاه

1. نکات قبل را مجددا مطالعه کنید.
2. میوه ها را بشوید و سپس آنها را به قطعات کوچک ۱٫۵ در ۱٫۵ سانتی متر برش دهید.
(توجه: ابتدا هسته، قسمت های سخت، پوست ضخیم یا پوسته میوه ها را جدا کنید).
3. زمانی که مخزن را در جای خود می پیچید، صفحه نمایش نماد PP نشان می دهد، که بیانگر این است که موتور در جای خود مستقر شده است. میوه را تا ۴۰٪ از ظرفیت مخزن بریزید، سپس آب را تا خط MAX مخزن اضافه کرده و سپس درب مخزن را محکم ببندید.
- نکته: ترکیب میوه و آب نباید از علامت MAX روی مخزن تجاوز کند تا از ریختن آب یا آب میوه جلوگیری شود.

۴. زمان کار پیش فرض محصول ۴۰ ثانیه است و بهتر است هنگام کار کردن دستگاه، آن را به آرامی تکان دهید.

۵. پس از مخلوط کردن میوه جات، دستگاه به طور خودکار وارد حالت آماده به کار می شود و شما می توانید با استفاده از نی یا از طریق باز کردن درب مخزن، نوشیدنی خود را میل کنید.

۶. هنگامی که دستگاه روشن نمی شود و نماد LO روی صفحه نمایش آن نمایش داده می شود، کابل USB را در درگاه شارژ قرار دهید (سازگار با منابع مختلف برق ۵ ولت)؛ هنگامی که دستگاه به طور کامل شارژ شود، صفحه نمایش 100 را نشان می دهد. توصیه می شود که در هنگام شارژ، مخزن را بر روی موتور نصب کنید.

* این دستگاه را می توان با کابل USB ارائه شده در بسته بندی و شارژر گوشی های هوشمند و یا پاوربانک شارژ کرد. پس از ۲ تا ۴ ساعت شارژ، دستگاه می تواند بیش از ۱۰ تا ۱۵ فنجان آب میوه را مخلوط کند.



1 موتور را بچرخانید



2 مواد غذایی را بریزید



3 درب مخزن را ببندید



4 دستگاه را روشن کنید



5 نوشیدنی خود را بنوشید



6 با استفاده از نی بنوشید




7 میزان شارژ پایین



8 شارژ کامل

دستورالعمل های تمیز کردن و نگهداری

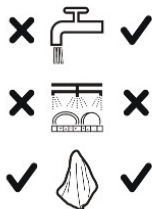

ایراد	دلیل	راه حل
دستگاه قادر به روشن شدن نیست، صفحه نمایش نماد LO را نمایش می دهد	میزان شارژ پایین	لطفا دستگاه را شارژ کنید
دستگاه در حین کار خاموش می شود، صفحه نمایش نماد E1 را نشان می دهد	موتور قفل شده	مواد غذایی گیر کرده را بردارید و دستگاه را مجدداً راه اندازی مجدد
دستگاه روشن نمی شود، صفحه نمایش نماد E2 را نشان می دهد	به دلیل سه بار استفاده متوالی در کمتر از ۱۰ دقیقه، مکانیزم محافظت در برابر گرمای بیش از حد فعال شده است	دستگاه پس از ۳۰ دقیقه خاموش بودن مجدداً راه اندازی شود
دستگاه روشن نمی شود، صفحه نمایش نماد E۰ را نشان می دهد	مخزن در موقعیت مناسب پیچانده نشده است	مخزن را بپیچانید تا در جای مناسب خود محکم شود
نشت آب	واشر سیلیکونی در جای خود نیست و یا مخزن به طر کامل سفت نشده است	بررسی کنید که واشر سیلیکونی در جای خود و مخزن نیز سفت شده باشد

دفع لوازم الکتریکی و حفاظت از محیط زیست

شما می توانید با دفع صحیح دستگاه الکتریکی خود از محیط زیست حفاظت نمایید.



با توجه به قوانین مربوط به دفع و بازیافت در محل زندگی خود، لوازم الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز بازیافت مربوطه تحویل دهید تا از ایجاد صدمه به محیط زیست جلوگیری گردد.