

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ۱۱۰۰ وات
گنجایش مخزن آب ۱.۵ لیتر
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستورالعمل های ایمنی مهم

- قبل از استفاده از دستگاه، اقدامات ایمنی (از جمله موارد زیر) باید رعایت شود:
- ۱) تمام دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.
- ۲) قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ محل سکونت شما با ولتاژ مشخص شده در برچسب مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۳) این دستگاه به دوشاخه دارای سیم متصل به زمین مجهز شده است. لطفاً مطمئن شوید که پریز دیواری محل سکونت شما نیز به سیستم ارت مجهز شده باشد.
- ۴) برای محافظت در برابر آتش سوزی، برق گرفتگی و آسیب رسیدن به افراد، کابل و یا دوشاخه دستگاه را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
- ۵) قبل از تمیز کردن و در صورت عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه آن را از پریز جدا کنید. قبل از جداسازی و متصل کردن قطعات و یا قبل از تمیز کردن، ابتدا اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.
- ۶) به هیچ وجه با وسیله ای کابل یا دوشاخه آن آسیب دیده، یا پس از خراب شدن دستگاه یا افتادن آن و یا آسیب دیدگی دستگاه، کار نکنید. دستگاه را برای بررسی، تعمیر یا تنظیم الکتریکی یا مکانیکی به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش میگل بازگردانید.
- ۷) استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده دستگاه ارائه نمی شود ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد شود.
- ۸) دستگاه را روی سطح صاف یا میز قرار دهید و اجازه ندهید که کابل برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان شود.
- ۹) مطمئن شوید که کابل برق با سطوح داغ دستگاه تماس نداشته باشد.
- ۱۰) دستگاه قهوه ساز را روی سطوح داغ یا در کنار منابع گرمایی قرار ندهید تا آسیب نبیند.
- ۱۱) برای جدا کردن دستگاه از برق، دوشاخه را از پریز جدا کنید. همیشه دوشاخه دستگاه را با دست نگه دارید. اما هرگز کابل را نکشید.
- ۱۲) از دستگاه برای استفاده ای غیر از کاربری های مورد نظر استفاده نکنید و آن را در محیط

خشک قرار دهید.

(۱۳) هنگامی که در نزدیکی کودکان از دستگاه استفاده می شود، نظارت دقیق ضروری است.

(۱۴) مراقب باشید به واسطه بخار دچار سوختگی نشوید.

(۱۵) سطوح داغ دستگاه (مانند لوله بخار و فیلتر فلزی) را لمس نکنید. از دسته یا کلیدهای دستگاه استفاده کنید.

(۱۶) اجازه ندهید دستگاه قهوه ساز بدون آب کار کند.

(۱۷) هنگام دم آوری قهوه یا ایجاد بخار، پرتافیلتر را جدا نکنید.

(۱۸) قبل از استفاده از دستگاه، دوشاخه آن را به پریز وصل کنید و قبل از اینکه دوشاخه را از پریز جدا کنید، دستگاه را با استفاده از کلید آن خاموش کنید.

(۱۹) این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با کم توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته شده است، مگر اینکه توسط شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده دارد نظارت یا دستورالعمل هایی در مورد استفاده از دستگاه ها داده شده باشد.

(۲۰) کودکان باید تحت نظر باشند تا مطمئن شوند که با دستگاه بازی نمی کنند.

(۲۱) این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه مانند:

– قسمت های آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛

– خانه های کشاورزی؛

– توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی؛

– محیط هایی که امکانات آنها در حد تختهواب و صبحانه است.


(۲۲) از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

(۲۳) این دفترچه راهنما را نزد خود نگهداری کنید.

(۲۴) در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه، باید ابتدا دستگاه را روشن کرده و سپس اجازه دهید که بخار به مدت ۳ دقیقه از آن خارج شود.

(۲۵) اگر در حین انتشار بخار، برق دستگاه را قطع کنید، گرمای باقیمانده باعث می شود که محصول برای مدت طولانی بخار را آزاد کند، پس از خاموش کردن کلید بخار (STEAM)، محصول فوراً ایجاد بخار را متوقف می کند.

(۲۶) اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگان مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

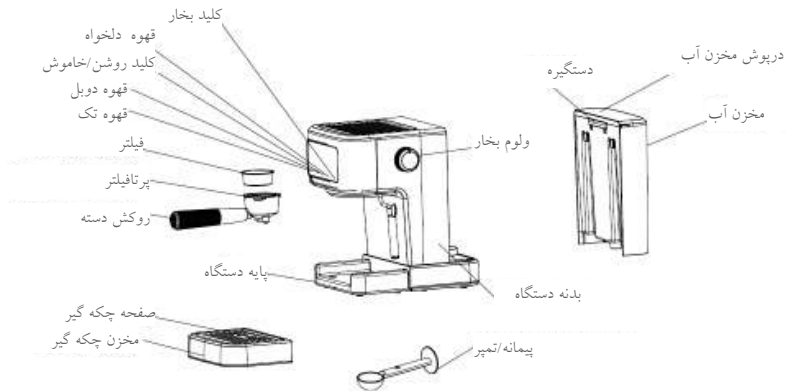

قبل از اولین استفاده

برای حصول اطمینان از طعم عالی اولین فنجان قهوه، می بایست به ترتیب ذیل عمل کنید:
۱) آب را درون مخزن آب بریزید، سطح آب درون مخزن نباید از علامت «MAX» تجاوز کند.
توجه: دستگاه به منظور تمیز کاری آسان، دارای مخزن جداشدنی است، می توانید ابتدا مخزن را با آب پر کرده و سپس مخزن را درون دستگاه قرار دهید.

۲) فیلتر استیل را درون پرتافیلتر قرار دهید (درون پرتافیلتر پودر قهوه نریزید).
۳) یک لیوان را روی صفحه چکه گیر قرار دهید. مطمئن شوید که کلید بخار (STEAM) در وضعیت «بسته» قرار دارد.

توجه: لیوان به همراه دستگاه ارائه نشده است، لطفاً از لیوان یا فنجان خودتان استفاده کنید.
۴) دستگاه را به برق متصل کنید، کلید POWER (خاموش/روشن) را یک بار فشار دهید و تا زمان آماده به کار شدن دستگاه همه چراغ های نشانگر چشمک می زنند.

۵) کلید قهوه را فشار دهید، پمپ دستگاه آب را پمپاژ می کند، زمانی که آب جریان دارد، با فشار دادن کلید قهوه عملکرد پمپ را متوقف کنید (جریان خروج آب قطع می گردد)، مجدداً کلید قهوه را فشار دهید تا آب خارج شود.

۶) بعد از اینکه جریان آب متوقف شد، می توانید آب درون ظرف را دور بریزید سپس آن را کاملاً تمیز کنید. اکنون می توانید دم آوری قهوه را شروع کنید.

توجه: ممکن است هنگام پمپاژ آب برای اولین بار، صدایی ایجاد شود که امری طبیعی است، دستگاه هوای داخل مسیر را آزاد می کند. بعد از حدود ۲۰ ثانیه، صدا از بین خواهد رفت.

نکته: قبل از اولین استفاده، ۲ الی ۳ مرتبه بدون ریختن پودر قهوه اقدام به عصرای گیری کنید تا بوی ناشی از فرآیند تولید از بین برود و همچنین پیش گرمایش دستگاه نیز انجام گیرد.

هنگامی که برای اولین بار از دستگاه قهوه ساز استفاده می کنید، ممکن است هشدار بر روی نشانگر دستگاه نمایش داده شود که امری طبیعی است. کلید قهوه را فشار دهید؛ پس از حدود

۲۰ ثانیه، هشدار ناپدید می شود.

پیش گرمایش

برای تهیه یک فنجان قهوه اسپرسو داغ و عالی، توصیه می کنیم قبل از تهیه قهوه، پیش گرمایش دستگاه که شامل گرم کردن فیلتر، پرتافیلتر و فنجان می شود را انجام دهید تا طعم قهوه تحت تأثیر قسمت های سرد دستگاه قرار نگیرد.

۱) مخزن آب را برداشته و آن را با آب پر کنید، سطح آب درون مخزن نباید از علامت «MAX» تجاوز کند. سپس مخزن را به شکل صحیح بر روی دستگاه قرار دهید.

۲) فیلتر مورد نظر را انتخاب کنید (تک فنجان یا دو فنجان)، فیلتر را درون پرتافیلتر قرار دهید، مطمئن شوید که پرتافیلتر با شیار دستگاه در یک راستا قرار گرفته اند، سپس پرتافیلتر را در موقعیت **۱** داخل دستگاه قرار دهید و آن را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در موقعیت **۲** قرار گیرد.

۳) یک فنجان اسپرسو خالی را روی صفحه چکه گیر قرار دهید.

۴) سپس دستگاه را به منبع تغذیه وصل کنید. اطمینان حاصل کنید که کلید بخار (STEAM) در موقعیت بسته قرار دارد.

۵) پس از اتمام پیش گرمایش، کلید قهوه دلخواه (MANUAL) را فشار دهید، دستگاه شروع به دم آوری می کند، زمان کار برای حالت دلخواه (MANUAL) حداکثر ۶۰ ثانیه است. اگر هیچ کلیدی انتخاب نشود، دستگاه به طور خودکار فعالیت خود را متوقف می کند یا می توانید با فشار دادن مجدد کلید قهوه دلخواه (MANUAL)، عملکرد آن را متوقف کنید.

نحوه درست کردن قهوه اسپرسو

۱) پرتافیلتر را با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت جدا کنید. قهوه آسیاب شده را به وسیله پیمانه درون فیلتر بریزید، با یک پیمانه قهوه آسیاب شده می توانید حدود یک فنجان قهوه درست کنید، سپس پودر قهوه آسیاب شده را با استفاده از تمپر، محکم فشرده کنید.

۲) فیلتر را درون پرتافیلتر قرار دهید، مطمئن شوید که پرتافیلتر با شیار دستگاه در یک راستا قرار دارند، سپس پرتافیلتر را در موقعیت **۱** داخل دستگاه قرار دهید، با چرخاندن پرتافیلتر در خلاف جهت عقربه های ساعت در موقعیت **۲**، آن را درون دستگاه محکم کنید.

۳) یک فنجان اسپرسو خالی را روی صفحه چکه گیر قرار دهید.

۴) پس از اتمام پیش گرمایش، کلید قهوه (فنجان تک (SINGLE)، فنجان دوبل (DOUBLE) یا قهوه دلخواه (MANUAL) را فشار دهید، دستگاه شروع به دم آوری قهوه می کند، زمان کار برای فنجان تک ۲۰ ثانیه و برای فنجان دوبل ۳۰ ثانیه و برای قهوه دلخواه نیز حداکثر ۶۰ ثانیه است. در صورت انجام ندادن هیچ عملیاتی، عملکرد دستگاه به طور خودکار متوقف می شود یا می توانید با فشار دادن مجدد کلید قهوه (فنجان تک (SINGLE)، فنجان دوبل (DOUBLE) یا قهوه دلخواه (MANUAL) عملکرد دستگاه آن را متوقف کنید.

هشدار:

۱. در حین تهیه قهوه، دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید، چرا که گاهی اوقات باید برخی از کارها را با دستگاه به صورت دستی انجام دهید.

۲. پس از اتمام تهیه قهوه، می توانید پرتافیلتر را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را بیرون بیاورید، سپس تفاله قهوه را از درون فیلتر تخلیه کنید.

۳. اجازه دهید که فیلتر کاملاً خشک شود، سپس آن را با آب بشویید.

۴. زمان کار توصیه شده برای فنجان تک، مدت زمان ۲۰ ثانیه و زمان کار برای فنجان دوبل ۳۰ ثانیه است. زمان کار برای دم کردن فنجان دلخواه حداکثر ۶۰ ثانیه است و اگر زمان کار بیش از ۶۰ ثانیه باشد، فعالیت پمپ آب متوقف می شود.

حجم فنجان

کلید فنجان تک (SINGLE) را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، کلید فنجان تک (SINGLE) روشن شده و وارد حالت تنظیم می شوید، کلید فنجان تک (SINGLE) را مجدداً فشار دهید تا عصاره گیری قهوه شروع شود، پس از رسیدن به زمان مشخص شده، کلید فنجان تک (SINGLE) را فشار دهید تا انجام تنظیمات کامل شود. این تنظیمات می تواند در حافظه دستگاه به خاطر سپرده شود. مدت زمان کار برای فنجان تک (SINGLE) تا ۶۰ ثانیه قابل تنظیم است.

کلید فنجان دوبل (DOUBLE) را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، کلید فنجان دوبل (DOUBLE) روشن می شود و وارد حالت تنظیم می شوید، کلید فنجان دوبل (DOUBLE) را مجدداً فشار دهید تا عصاره گیری قهوه شروع شود، پس از رسیدن به زمان مشخص شده، کلید فنجان دوبل (DOUBLE) را فشار دهید تا انجام تنظیمات کامل شود. این تنظیمات می تواند در حافظه دستگاه به خاطر سپرده شود. مدت زمان کار برای فنجان دوبل (DOUBLE) تا ۶۰ ثانیه قابل تنظیم است.

هشدار: در حین تهیه قهوه، دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید، چرا که گاهی اوقات باید برخی از کارها را با دستگاه به صورت دستی انجام دهید.

برای بازگرداندن تنظیمات اولیه مقدار فنجان تک (SINGLE) و دوبل (DOUBLE)، لطفاً کلید های فنجان تک (SINGLE) و فنجان دوبل (DOUBLE) را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، تمام چراغ های نشانگر به مدت ۳ ثانیه چشمک می زنند و دستگاه به تنظیمات اولیه باز می گردد.

نکات ویژه برای کار با دستگاه:

۱. پس از اتمام دم آوری قهوه، پرتافیلتر را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت از دستگاه خارج کنید، سپس باقیمانده قهوه را بیرون بریزید.

۲. اجازه دهید که فیلتر و پرتافیلتر کاملاً خنک شوند، سپس آنها را با آب بشوید.

نحوه تهیه آب جوش

وقتی پیش گرمایش تمام شد، تمام چراغ های نشانگر روشن می شوند. سپس کلید فنجان دلخواه (MANUAL) را فشار دهید و پمپ آب شروع به پمپاژ آب می کند. دستگاه را در موقعیت  قرار دهید و سپس آب داغ از لوله بخار خارج می شود. برای متوقف کردن جریان آب داغ، کلید فنجان دلخواه (MANUAL) را دوباره فشار دهید و دستگاه را به موقعیت  بچرخانید. آب داغ، برای گرم کردن فنجان، تهیه جای یا خنک کردن دستگاه استفاده می شود.

تهیه نمودن کاپوچینو / فوم شیر

زمانی که فوم شیر را روی یک فنجان اسپرسو بریزید، یک فنجان کاپوچینو خواهید داشت.

روش تهیه:

۱. ابتدا اسپرسو را درون فنجان که به اندازه کافی بزرگ است، مطابق با قسمت «تهیه قهوه اسپرسو» آماده کنید، مطمئن شوید که کلید کنترل بخار در موقعیت  قرار دارد.

۲. کلید انتخاب حالت بخار را فشار دهید، منتظر بمانید تا نشانگر حالت بخار روشن شود.

۳. برای تهیه هر فنجان کاپوچینو، حدود ۱۰۰ میلی لیتر شیر در لیوان بریزید. توصیه می شود از شیر پرچرب در دمای یخچال (از شیر گرم استفاده نکنید) استفاده کنید. توجه: در انتخاب سسایز فنجان، توصیه می شود قطر آن کمتر از 7.0 ± 5 میلی متر نباشد و در نظر داشته باشید که حجم شیر ۲ برابر افزایش می یابد، پس دقت کنید که ارتفاع فنجان کافی باشد.

۴. دستگیره کنترل بخار را به آرامی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، سپس بخار از لوله فوم ساز خارج می شود.

توجه: هرگز کلید کنترل بخار را به سرعت بچرخانید، زیرا بخار در مدت زمان کوتاهی جمع می شود که ممکن است خطر خروج ناگهانی بخار را افزایش دهد.

۵. لوله فوم ساز را حدود دو سانتی متر داخل شیر قرار دهید، با بالا و پایین کردن ظرف و به صورت دورانی، فوم شیر ایجاد کنید.

۶. هنگامی که به میزان فوم مورد نیاز رسیدید، می توانید دستگیره کنترل بخار را به موقعیت «بسته» بچرخانید.

توجه: بلافاصله پس از توقف ایجاد بخار، خروجی بخار را با اسفنج مرطوب تمیز کنید، اما مراقب باشید آسیبی نبیند!

۷. فوم شیر را دورن فنجان اسپرسوی آماده شده خود بریزید، کاپوچینو آماده است. آن را شیرین کنید و در صورت تمایل، کمی پودر کاکائو روی فوم شیر بپاشید.

۸. کلید POWER (روشن/خاموش) را فشار دهید تا منبع برق دستگاه قطع شود، سپس همه نشانگرها خاموش خواهند شد.

هشدار: پس از اتمام کار بار بخار، کلید قهوه را فشار دهید، اگر همه نشانگرهای قهوه به صورت سریع به حالت چشمک زن باشند، به این معنی است که دمای دستگاه بسیار بالا است و دستگاه باید خاموش شود و بیش از ۵ دقیقه استراحت کند، و یا اینکه می توانید عملکرد «آب داغ» را فعال کنید تا دستگاه خنک شود. اگر دما نرمال باشد پمپ آب به طور خودکار پمپاژ آب را متوقف می کند و اگر دستگاه قهوه را مستقیماً و بدون خنک شدن دم کند، قهوه می سوزد و از پرتافیلتر سرریز می شود.

عملکرد خاموش شدن اتوماتیک

در صورت عدم استفاده، دستگاه پس از ۲۵ دقیقه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

۱. منبع برق دستگاه را قطع کرده و قبل از تمیز کردن اجازه دهید که قهوه ساز کاملاً خنک شود.
۲. محفظه قهوه ساز را اغلب با اسفنج تمیز کنید و مخزن آب و صفحه و مخزن چکه گیر را مرتباً تمیز کرده سپس آنها را خشک کنید.
- توجه:** هرگز دستگاه را با استفاده از الکل و یا مواد پاک کننده با خاصیت خوردگی تمیز نکنید. هرگز برای تمیز کردن دستگاه آن را در آب غوطه ور نکنید.
۳. پرتافیلتر را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت جدا کنید، باقی مانده قهوه را از داخل آن تمیز کنید، سپس می توانید آن را با مواد پاک کننده تمیز کنید، اما در نهایت باید آن را با آب بشوید.
۴. تمام لوازم جانبی را با آب تمیز کرده و کاملاً خشک کنید.

رسوب زدایی

- پس از ۵۰۰ بار قهوه گرفتن با دستگاه، یک یادآوری رسوب زدایی به طور خودکار نشان داده می شود. در این زمان، پس از اتمام پیش گرمایش، تمام چراغ های نشانگر ۵ بار به طور همزمان چشمک خواهند زد. پس از پایان رسوب زدایی، عملکرد دستگاه مجدداً به حالت عادی خواهد شد.
۱. برای اطمینان از اینکه دستگاه شما می تواند به درستی کار کند، لوله های داخلی تمیز است و قهوه بهترین طعم خود را دارد، پیشنهاد می شود که هر ۲ تا ۳ ماه یکبار رسوب زدایی را انجام دهید.
 ۲. مخزن آب را تا خط MAX با آب و پودر رسوب زدای میگل پر کنید (نسبت آب و رسوب زدا ۱:۴ است، برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل رسوب زدایی مراجعه کنید). ترجیحاً از «پودر رسوب زدای میگل» استفاده کنید.
 ۳. طبق برنامه پیش گرمایش، پرتافیلتر (بدون پودر قهوه) و فنجان را در جای خود قرار دهید.
 ۴. طبق بخش «پیش گرمایش» عصاره گیری را انجام دهید.
 ۵. پس از اتمام پیش گرمایش، کلید قهوه را فشار دهید و دو فنجان (حدود ۶۰ میلی لیتر) قهوه درست کنید. سپس کلید قهوه را دوباره فشار دهید و ۵ ثانیه صبر کنید.
 ۶. کلید بخار (STEAM) را فشار دهید. صبر کنید تا چراغ نشانگر کلید بخار (STEAM) روشن شود و ثابت بماند. دستگاه بخار را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و به مدت ۲ دقیقه در همان حالت نگه دارید (یک فنجان را زیر لوله خروجی بخار قرار دهید تا آب حاصله جمع شود). و سپس به حالت خاموش ■ برگردید تا ایجاد بخار متوقف شود. می توانید کلید روشن/خاموش (POWER) را فشار دهید تا دستگاه فوراً خاموش شود و اجازه دهید مواد رسوب زدا حداقل ۱۵ دقیقه در دستگاه باقی بمانند.
 ۷. دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید و مراحل ۴ الی ۶ را حداقل ۳ مرتبه تکرار کنید.

۸. کلید روشن/خاموش (POWER) را فشار دهید. صبر کنید تا چراغ نشانگر کلید قهوه روشن شده و ثابت بماند. کلید قهوه را فشار دهید تا دم آوری شروع شود تا جایی که هیچ مواد رسوب زدایی در دستگاه باقی نماند.
۹. مخزن آب را تا خط MAX با آب پر کنید، مراحل ۴ الی ۶ را ۳ مرتبه تکرار کنید (در مرحله ۶ لازم نیست ۱۵ دقیقه صبر کنید). سپس دم آوری را انجام دهید تا هیچ آبی درون مخزن باقی نماند.
۱۰. مرحله ۹ را حداقل ۳ مرتبه تکرار کنید تا مطمئن شوید مسیر لوله های داخلی دستگاه کاملاً تمیز شده است.
- برای از بین بردن اختار رسوب زدایی پس از پایان رسوب زدایی، مراحل زیر را دنبال کنید؛
- در حالت آماده به کار، کلید قهوه و کلید بخار (STEAM) را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید و سپس چراغ های نشانگر آنها به سرعت ۳ مرتبه چشمک می زند که به این معنی است که هشدار رسوب زدایی لغو و چرخه کاری صفر شده است.
- (ریست کردن اختار رسوب زدایی تنها در زمانی امکان پذیر است که این اختار بر روی صفحه نمایش ظاهر شده باشد)

ایراد یابی دستگاه

ایراد	دلیل	راه حل
قطعات فلزی مخزن زنگ زده است.	رسوب زدا از نوع توصیه شده توسط میگل نمی باشد. ممکن است باعث خوردگی قطعات فلزی در مخزن شده باشد.	از مواد رسوب زدای توصیه شده توسط میگل استفاده کنید.
آب از زیر دستگاه قهوه ساز نشت می کند.	آب زیادی در مخزن چکه گیر وجود دارد. قهوه ساز خراب است.	لطفاً مخزن چکه را تمیز کنید. لطفاً برای تعمیر با مرکز خدمات مجاز میگل تماس بگیرید.
آب از قسمت بیرونی فیلتر نشت می کند.	مقداری پودر قهوه روی لبه فیلتر وجود دارد.	پودر قهوه اضافی را تمیز کنید
طعم اسیدی (سرکه) در قهوه اسپرسو وجود دارد.	پس از انجام رسوب زدایی، تمیزکاری به درستی صورت نگرفته است.	قهوه ساز را با توجه به محتوای موجود در بخش «قبل از اولین استفاده» چندین بار تمیز کنید.
	پودر قهوه برای مدت طولانی در مکانی گرم و مرطوب نگهداری شده و پودر قهوه بی کیفیت شده است.	لطفاً از پودر قهوه تازه استفاده کنید یا پودر قهوه استفاده نشده را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. پس از باز کردن بسته بندی پودر قهوه، آن را محکم ببندید و در یخچال نگهداری کنید تا تازگی خود را حفظ کند.
قهوه ساز نمی تواند کار کند.	دستگاه به درستی به پریز برق متصل نشده است.	دوشاخه را به درستی به پریز برق متصل کنید، اگر دستگاه همچنان کار نمی کند، لطفاً برای تعمیر با مرکز خدمات مجاز میگل تماس بگیرید.
نمی توان با بخار فوم شیر	نشانگر آماده بودن بخار روشن نمی شود.	تنها پس از روشن شدن نشانگر آماده بودن بخار، می توان از بخار برای ایجاد فوم شیر استفاده کرد.

ایجاد کرد.	طرف خیلی بزرگ است یا شکل آن مناسب نیست.	از فنجان بلند و باریک استفاده کنید.
	شما از شیر بدون چربی استفاده کرده اید	از شیر پر چرب یا شیر نیمه چرب استفاده کنید

اگر علت خرابی پیدا نشد، شخصا اقدام به باز کردن دستگاه نکنید، بهتر است با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.

بازیافت

شما می توانید با دفع صحیح دستگاه الکتریکی خود از محیط زیست حفاظت نمایید. با توجه به قوانین مربوط به دفع و بازیافت در محل زندگی خود، لوازم الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز بازیافت مربوطه تحویل دهید تا از ایجاد صدمه به محیط زیست جلوگیری گردد.

