

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

باتری لیتیوم یونی ، 3.6V ، 2500 میلی آمپر ساعت
مدت زمان شارژ ۳٫۵ ساعت
مدت زمان استفاده ۳ ساعت
درجه مقاومت در برابر نفوذ آب IPX5

نکات مهم ایمنی

دفعه‌به‌راه را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های آینده نزد خود نگهداری نمایید.

هشدارهای عمومی

۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

۲. توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۳. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.

۴. در شرایطی که کابل برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از ایجاد شرایط خطرناک آن را توسط خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجش تعمیر نمایید. در صورت آسیب دیدگی کابل برق استفاده از دستگاه ممنوع می باشد.

می توانید سری اصلاح این دستگاه را با آب شیر بشویید.

هشدار: ⚠️ پیش از تمیز کردن با آب، مطمئن شوید که دستگاه را از منبع برق جدا کرده اید.

۵. قطعاتی از دستگاه که نیاز است روی هم سوار شده یا به صورت ایستاده باشند، باید به طریقی قرار گیرند که احتمال افتادن آن در آب وجود نداشته باشد.

نکات ایمنی الکتریکی

۶. پیش از اتصال آداپتور برق به پریز، بررسی نمایید که ولتاژ نوشته شده در برچسب

مشخصات با ولتاژ پریز برق مورد استفاده مطابقت داشته باشد. از سیم رابط (چند راهی برق) استفاده نکنید.

۷. آداپتور برق را تنها به پریز برق دارای سیم ارت قابل اعتماد متصل نمایید.

توجه: تنها از دستگاه با آداپتور برق اصلی ارائه شده با آن استفاده نمایید. برای جلوگیری از به وجود آمدن شرایط خطرناک، هرگز از آداپتورهای دیگر استفاده نکنید.

۸. کابل USB را روی اجسام تیز قرار ندهید. اطمینان حاصل نمایید که کابل از لبه میز آویزان نشده یا در تماس با سطوح داغ قرار نگرفته است.

۹. مطمئن شوید که کابل USB دچار له شدگی نشده یا محکم پیچیده نشده باشد.

۱۰. هنگام جدا کردن کانکتور USB از منبع برق یا کشیدن آداپتور USB از پریز، همیشه قسمت کانکتور یا آداپتور را کشیده و هرگز خود کابل را نکشید.

۱۱. کابل USB را خشک نگه دارید.

۱۲. کابل USB را دور دسته دستگاه نپیچانید.

۱۳. با دستان خیس کابل USB را به منبع برق نزنید یا آن را جدا نکنید.

۱۴. پیش از اتصال کابل USB به منبع برق یا آداپتور، بررسی نمایید که ولتاژ مندرج در برچسب مشخصات با ولتاژ پریز برق مورد نظر مطابقت داشته باشد. از سیم رابط (چند راهی برق) استفاده نکنید.

۱۵. دستگاه را در محیطی با دمای داخلی ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری، شارژ و استفاده نمایید. دستگاه را بیشتر از زمان مورد نیاز جهت شارژ کامل شارژ نکنید. پس از شارژ دستگاه، آن را از منبع برق جدا نمایید.

۱۶. دستگاه را در معرض دمای بالاتر از ۵۰ درجه سانتیگراد قرار ندهید. در غیر این صورت، باتری توکار می تواند آسیب ببیند.

۱۷. دستگاه مجهز به یک باتری توکار با عمر طولانی می باشد که تنها توسط تکنسین های خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش می تواند جدا شود. هرگز سعی نکنید خودتان آن را از دستگاه خارج نمایید.

توجه: هرگز برای خارج کردن باتری، قطعات دستگاه را از هم جدا نکنید. هرگز در دستگاه اتصال کوتاه برقرار نکرده و یا آن را درون آتش نیندازید. در صورت استفاده اشتباه از دستگاه، امکان آزاد شدن مواد سمی یا آتش سوزی و انفجار وجود دارد.

۱۸. ماشین اصلاح را در حمام یا مکان هایی که امکان افتادن در وان، روشویی و یا دیگر مخازن پر شده با آب وجود دارد شارژ، استفاده یا نگهداری نکرده یا آن را به حال خود رها نکنید.

۱۹. در صورت افتادن دستگاه در آب زمانیکه در حال شارژ می باشد، تحت هیچ شرایطی به آن دست نزنید، به سرعت کابل USB را از منبع برق جدا نمایید. هرگز از دستگاه یا کابل برق غوطه ور شده در آب استفاده نکنید. جهت بررسی آن را به خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تحویل دهید.

هشدار: از ماشین اصلاح داخل وان یا زیر دوش استفاده نکنید. بدنه دستگاه را در زیر شیر آب تمیز نکنید، آب یا مایعات دیگر را اسپری نکرده یا آن را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.

این دستگاه برای اصلاح خیس در نظر گرفته نشده است.

ایمنی در زمان استفاده

۲۰. این ماشین اصلاح برقی فقط برای مصارف خانگی بوده و برای اصلاح و کت کردن ریش یا سبیل و موهای صورت طراحی شده است. ماشین اصلاح برقی برای مصارف تجاری یا کوتاه کردن موی حیوانات در نظر گرفته نشده است.

۲۱. از ماشین اصلاح برقی تنها جهت ریش یا سبیل خشک و تمیز استفاده نمایید. آن را بر روی ریش و سبیل خیس یا آغشته به فوم، ژل اصلاح و غیره استفاده نکنید.

۲۲. استفاده از ماشین اصلاح برقی در قسمت هایی از صورت که دارای زخم باز یا بریدگی، سوختگی، تاول و غیره می باشد را پیشنهاد نمی کنیم.

۲۳. به دلایل بهداشتی، ماشین اصلاح برقی باید تنها توسط یک نفر مورد استفاده قرار گیرد.

۲۴. از ماشین اصلاح برقی مطابق با دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما استفاده نمایید.

۲۵. تنها از لوازم جانبی اصل که همراه با ماشین اصلاح برقی وجود دارد استفاده نمایید.

۲۶. ماشین اصلاح برقی و کابل برق USB آن تنها باید در محیط های سرپوشیده مورد استفاده قرار گیرد. از آن در فضاهای بیرون و روباز استفاده نکنید.

۲۷. از ماشین اصلاح برقی در فضاهایی که هرگونه اسپری (شامل اسپری مو، اسپری رنگ، اسپری خوشبو کننده، و ...) استفاده شده است یا مکان هایی که کپسول اکسیژن در آن اعمال شده است استفاده نکنید.

۲۸. ماشین اصلاح برقی را در معرض محیط بیرون، دمای شدید، نور مستقیم خورشید، رطوبت بیش از حد یا محیط های دارای گرد و غبار بیش از حد قرار ندهید.

۲۹. ماشین اصلاح برقی را در مجاورت هیترها، آتش های روباز یا دیگر منابع گرمایشی قرار ندهید.

هشدار: ماشین اصلاح برقی را خشک نگه دارید.

۳۰. پیش از هر مرتبه استفاده، سری اصلاح را برای آسیب دیدگی بررسی نمایید. هرگز از ماشین اصلاح برقی با سری اصلاح آسیب دیده استفاده نکنید.

۳۱. ماشین اصلاح برقی ممکن است در زمان استفاده یا هنگامیکه در حال شارژ می باشد گرم شود. این کاملاً طبیعی می باشد.

۳۲. ماشین اصلاح برقی را در فاصله ای ایمن از چشم ها نگه دارید.

۳۳. همیشه در مواقعی که از ماشین اصلاح برقی استفاده نمی کنید یا زمانی که آن را بدون نظارت رها میکنید، پیش از تمیز کردن، انجام امور مراقبت از دستگاه یا نگهداری، ماشین اصلاح برقی را خاموش کرده و آن را از پریز برق جدا نمایید. ماشین اصلاح برقی و کابل برق USB آن را در مکانی خشک نگهداری نمایید.


۳۴. ماشین اصلاح برقی را تمیز نگه دارید. تمیز کردن و امور مراقبت از دستگاه را طبق دستورالعمل های مندرج در قسمت تمیز کردن و مراقبت از دستگاه انجام دهید.

۳۵. هیچ گونه تعمیرات و امور مراقبتی از ماشین اصلاح برقی به جز تمیز کردن قطعات شخصی که در توضیحات قسمت "تمیز کردن و مراقبت از دستگاه" ذکر شده است را انجام ندهید.

۳۶. هرگز از ماشین اصلاح برقی یا کابل برق USB اگر به هر نحوی آسیب دیده است، استفاده نکنید.


۳۷. در صورت افتادن ماشین اصلاح برقی روی زمین، غوطه ور شدن در آب، عدم کارکرد صحیح یا هر نوع آسیب دیدگی از آن استفاده نکنید.

۳۸. برای جلوگیری از ایجاد شرایط خطرناک، تعمیرات و یا هرگونه عملیاتی در راستای بهبود عملکرد ماشین اصلاح و هر کدام از لوازم جانبی آن را خودتان انجام ندهید. برای تمام تعمیرات با خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تماس حاصل نمایید. با دستکاری کردن دستگاه حق قانونی نارضایتی از عملکرد دستگاه و گارانتی آن فاقد اعتبار خواهد بود.

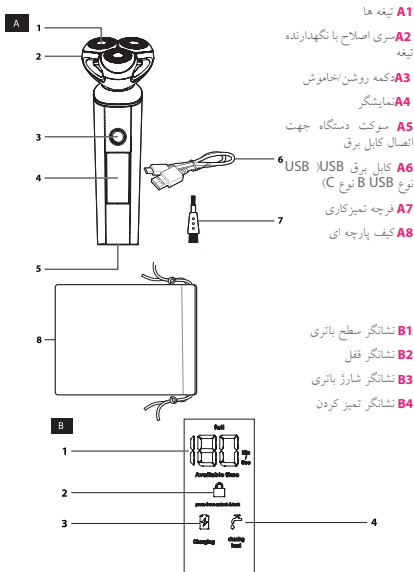


پس از ۱۰ دقیقه استفاده، به مدت ۱۰ ثانیه شروع به چشمک زدن خواهد کرد، بنابراین به عنوان یک یادآور برای تمیز کردن ماشین اصلاح برقی عمل می نماید.

C



D



موارد استفاده

1. ماشین اصلاح برقی منحصر برای اصلاح خشک ریش و خط ریش، سبیل یا موهای کوچکت‌ر ریش و سبیل در نظر گرفته شده است. ماشین اصلاح برقی برای اصلاح خیس یا کوتاه کردن موهای مصنوعی یا موی حیوانات در نظر گرفته نشده است.
2. ماشین اصلاح برقی برای مصارف خانگی بوده و برای فعالیت های تجاری یا استفاده حرفه ای در سایر زمینه ها در نظر گرفته نشده است.

شارژ کردن دستگاه

1. ماشین اصلاح برقی دارای یک باتری توکار می باشد که عملکرد بدون سیم دستگاه را امکان پذیر می نماید. پیش از اولین استفاده یا پس از عدم استفاده طولانی مدت از آن، ابتدا اجازه دهید باتری ماشین اصلاح برقی به طور کامل شارژ شود.

2. ماشین اصلاح برقی را می توان به دو روش شارژ نمود:

- توسط یک دستگاه خارجی با یک پورت USB (مانند کامپیوتر، هاب USB، پاوربانک، غیره)

- توسط یک آداپتور USB استاندارد متصل به یک پریز برق

نکته: منبع برق انتخاب شده باید یک خروجی 5 ولت DC داشته باشد.

3. قسمت اتصال کوچکت‌ر USB (نوع C) را در سوکت موجود در قسمت پایینی ماشین اصلاح و قسمت اتصال بزرگتر (نوع B) را به منبع برق مورد نظر متصل نمایید.

4. زمانیکه دستگاه را به یک منبع برق الکتریکی متصل کردید باتری شروع به شارژ شدن می نماید. زمان باقی مانده باتری فعلی در نمایشگر روشن خواهد شد و نشانگر شارژ باتری B3 نیز روشن می شود.

۵. بر اساس میزان شارژ موجود در باتری زمان شارژ شدن متفاوت می باشد. اگر شارژ باتری کاملاً خالی شده است، زمان شارژ شدن ممکن است تا ۳.۵ ساعت طول بکشد.

۶. زمانی که باتری کاملاً شارژ شود، نمایشگر زمان باتری باقی مانده را ۱۸۰ نشان خواهد داد و کلمه 'full' به طور ثابت ظاهر می شود. ماشین اصلاح برقی شارژ شده را از منبع برق جدا نمایید.

توجه: هرگز طولانی تر از زمان مورد نیاز برای شارژ ماشین اصلاح برقی، آن را زمانی که به منبع برق (پریز برق) متصل است به حال خود رها نکنید.

۷. یک باتری کامل شارژ شده تا ۱۸۰ دقیقه استفاده بدون سیم از دستگاه را فراهم می نماید. سپس ضروری است باتری را مجدد شارژ نمایید.

تکنولوژی دایرکت درایو

۸. در صورت خالی شدن شارژ کامل ماشین اصلاح برقی یا تمام شدن شارژ در حین اصلاح، می توانید ماشین اصلاح را به منبع برق متصل کرده و به کار با دستگاه ادامه دهید. این ویژگی توسط تکنولوژی دایرکت درایو استفاده شده در ماشین اصلاح برقی فراهم شده است. بنابراین، نیازی به انتظار برای حداقل شارژ نمی باشد.

توصیه هایی جهت افزایش طول عمر باتری:

۱. به جهت اینکه باتری توکار در طولانی ترین مدت زمان ممکن برای شما بصورت مفید کار کند، ماشین اصلاح برقی را در یک محیط خشک با دمای محیط ۳۵-۱۵ درجه سانتیگراد شارژ، استفاده و نگهداری نمایید. دمای بالاتر یا پایین تر از این محدوده تاثیر منفی روی طول عمر باتری خواهد داشت.

۲. منتظر نمانید تا شارژ باتری کاملاً خالی شود. بهتر است باتری را پیش از خالی شدن کامل شارژ نمایید.

۳. زمانی که از ماشین اصلاح برقی برای مدت بسیار طولانی استفاده نمی شود، آن را حداقل هر شش ماه یک مرتبه شارژ نمایید.

عملکردها

اصلاح کردن

۱. با فشار دادن دکمه A3، ماشین اصلاح برقی را روشن نمایید.

۲. ماشین اصلاح برقی را با زاویه درست روی سطح پوست نگه داشته و با حرکات دایره ای کوتاه سری اصلاح را روی پوست صورت و در خلاف جهت رویش مو حرکت دهید. فشار مناسبی روی پوست وارد نمایید. آن را زیاد فشار ندهید.

۳. زمان اصلاح قسمت هایی که دسترسی به آن سخت است، مانند چانه، پوست آن

ناحیه را با دست آزاد خود بکشید. به این طریق نتیجه بهتری از اصلاح خواهید داشت.

نکته: ممکن است سازگاری پوست و موی صورت شما با روش جدید اصلاح دو تا سه هفته طول بکشد. در این زمان، پیشنهاد می کنیم هر روز از ماشین اصلاح برقی استفاده نمایید.

۴. پس از اتمام اصلاح، ماشین اصلاح برقی را طبق دستورالعمل های قسمت تمیز کردن و مراقبت از دستگاه تمیز نمایید.

نشانگر کم بودن شارژ باتری

۵. هنگامیکه زمان باتری به ۵ دقیقه یا کمتر برسد، نشانگر سطح باتری B1 در نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد کرد. در این حالت، در سریع ترین زمان ممکن ماشین اصلاح را خاموش کرده، آن را به منبع برق متصل نموده و به استفاده از آن ادامه دهید.

نشانگر تمیز کردن سری اصلاح

۷. ماشین اصلاح به یک تایمر تجهیز شده است که زمان کار با ماشین اصلاح (زمان اصلاح) را محاسبه می نماید. زمانیکه این مدت به 10 دقیقه برسد، علامت B4 برای نشان دادن آن روشن شده و جهت یادآوری اینکه نیاز است سری اصلاح تمیز گردد دستگاه بوق خواهد زد. در این صورت، در سریع ترین زمان ممکن ماشین اصلاح را طبق قسمت تمیز کردن سری اصلاح تمیز نمایید.

حالت آماده به کار

۸. زمانیکه ماشین اصلاح برقی پس از استفاده، توسط دکمه روشن/خاموش A3 خاموش شده است، نمایشگر تا چند ثانیه بیشتر روشن خواهد ماند. سپس ماشین اصلاح برقی وارد حالت آماده به کار شده که در آن نمایشگر به طور کامل خاموش می شود.

۹. برای خارج کردن ماشین اصلاح برقی از حالت آماده به کار، کافیه آن را بردارید. نمایشگر مجدداً روشن خواهد شد. بدین ترتیب ماشین اصلاح برقی آماده استفاده می باشد.

قفل مسافرتی

۱۰. قفل مسافرتی از روشن شدن تصادفی ماشین اصلاح برقی مانند زمان مسافرت جلوگیری می نماید.

۱۱. قفل مسافرتی با فشار دادن و نگه داشتن دکمه A3 به مدت ۳ ثانیه فعال می شود. دستگاه نه تنها یک مرتبه، بلکه در کل ۶ بار بوق خواهد زد و علامت قفل B2 در نمایشگر روشن خواهد شد. کلید روشن/خاموش A3 به فشرده شدن، واکنشی نشان نمی دهد.

۱۲. برای غیر فعال کردن قفل مسافرتی، مجدداً دکمه A3 را فشار داده و آن را ۳ ثانیه نگه دارید. علامت قفل خاموش خواهد شد. حال ماشین اصلاح برقی مجدداً آماده استفاده می باشد.

۱. به دلایل بهداشتی، پس از هر مرتبه استفاده از ماشین اصلاح برقی آن را تمیز نمایید. تمیز کردن منظم برای اطمینان از عملکرد صحیح ماشین اصلاح برقی و افزایش طول عمر تیغه ها مهم می باشد.

۲. پیش از تمیز کردن ماشین اصلاح برقی، آن را خاموش نمایید. زمانیکه ماشین اصلاح برقی در حال شارژ می باشد و به منبع برق متصل است هرگز آن را تمیز نکنید.

۳. برای تمیز کردن، از برس های دارای موی زیر، مواد شوینده با اثرات سایشی، حلال ها و غیره استفاده نکنید. در این صورت، سطوح تمیز شده ممکن است دچار آسیب دیدگی گردند.

تمیز کردن ماشین اصلاح برقی و آداپتور

۱. برای تمیز کردن ماشین اصلاح برقی می توان از یک دستمال خشک و تمیز استفاده نمود. در صورت کثیف بودن زیاد، می توانید از یک دستمال کمی مرطوب استفاده نمایید. سپس، سطوح تمیز شده را کاملاً خشک کنید.

۲. برای تمیز کردن کابل برق و آداپتور، از یک دستمال تمیز و خشک استفاده نمایید.

تمیز کردن سری اصلاح

تمیز کردن با فرچه

۱. برای تمیز کردن تمام خرده های موی صورت و ریش و سیل موجود در سری اصلاح از فرچه استفاده نمایید.

۲. برای جدا کردن سری اصلاح از نگهدارنده سری، آن را به سمت بالا بکشید، تصویر C را ملاحظه نمایید. برای تمیز کردن کثیفی و موهای ریش و سیل از نگهدارنده و بدنه ماشین اصلاح برقی از فرچه استفاده کنید.

۳. سری اصلاح را مجدداً داخل نگهدارنده قرار دهید.

تمیز کردن با آب

۱. ماشین اصلاح برقی را وارونه کرده و سری اصلاح را در آب فرو ببرید. با فشردن کلید A3 ماشین اصلاح برقی را روشن کرده و اجازه دهید حدود ۳۰ ثانیه کار کند. سپس آن را خاموش کرده و سری را از آب خارج نمایید.

۲. با استفاده از یک دستمال نرم، سری اصلاح را خشک کرده یا اجازه دهید به صورت طبیعی خشک شود. از دستمال کاغذی حوله ای یا حوله های زیر برای خشک کردن آن استفاده نکنید زیرا می توانند به تیغه های اصلاح آسیب برسانند.

هشدار: بدنه ماشین اصلاح برقی برای شستشو با آب در نظر گرفته نشده است. هرگز

آن را در آب غوطه ور نکرده یا با استفاده از آب، آن را تمیز نکنید. خطر جدی برق گرفتگی وجود دارد!

۴. برای تمیز کردن کامل دستگاه، می توان با کشیدن نگهدارنده و متعاقبا جدا کردن نگهدارنده از بدنه ماشین اصلاح برقی، سری اصلاح را جدا نمود، تصویر D را ملاحظه نمایید. سپس این قسمت ها را با آب جاری شسته و اجازه دهید تا کاملا خشک شوند و سپس آنها را مجدداً روی بدنه ماشین اصلاح برقی قرار دهید.

تمیز کردن سری پیرایش:

۱. برای جدا کردن تمام خرده موهای ریش و سبیل و موی بدن از سری پیرایش از فرچه تمیزکاری استفاده نمایید.

۲. سری را از بدنه ماشین اصلاح جدا کرده و همچنین قسمت مخصوص قرارگیری برای سری پیرایش یا اصلاح را تمیز نمایید.

توجه: لبه های تیغه سری پیرایش تیز می باشند، زمانیکه آنها را در دست دارید احتیاط بیشتری نمایید.

نگهداری

• پس از اتمام کار با دستگاه، می توانید ماشین اصلاح برقی را با تمام لوازم جانبی آن در مکانی مناسب و دور از دسترس کودکان قرار دهید. ماشین اصلاح برقی را از دمای شدید، نور مستقیم خورشید و رطوبت بیش از حد دور نگه دارید. از آن در محیط های دارای گرد و غبار بیش از حد استفاده نکنید.

بازیافت



این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید. توجه داشته باشید بازیافت باتری این کالا و خود کالا به طور جداگانه باید انجام شود.