

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GHD 204	۱۸۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

نکات مهم ایمنی



کاربر گرامی:

از اینکه این سشوار را انتخاب کردید از شما متشکریم. جهت مطالعه دفترچه راهنما و استفاده کارآمد از محصول و جلوگیری از جراحات فردی و آسیب به اجسام، لطفاً مواردی که با علائم زیر در دفترچه راهنما مشخص شده اند را به دقت مطالعه کرده و رعایت نمایید.

❗ تمام موارد دارای این علامت مربوط به ایمنی محصول و ایمنی کاربر بوده و باید در زمان استفاده از محصول به دقت رعایت شود.

⊘ انجام تمامی موارد دارای این علامت مطلقاً ممنوع می باشد، در غیر این صورت ممکن است به دستگاه آسیب زده یا ایمنی کاربر را به خطر بیندازد.


❗ قرار دادن دوشاخه برق در پریز یا بیرون کشیدن دوشاخه از پریز با دست خیس اکیدا ممنوع می باشد، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و ... شود.

❗ فرو بردن این محصول در آب اکیدا ممنوع می باشد، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❗ استفاده از این محصول در هنگام شنا کردن (داخل وان حمام و ...) یا دوش گرفتن اکیدا ممنوع می باشد، در غیر این صورت ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

⊘ علامت هشدار نشان می دهد استفاده از این محصول در هنگام شنا کردن (داخل وان حمام و ...) یا دوش گرفتن اکیدا ممنوع می باشد.

❗ هنگام استفاده از محصول، لطفاً دوشاخه برق را کاملاً در پریز قرار دهید. فقط از برق ۲۲۰ - ۲۴۰ ولت استفاده نمایید.



❗ پس از استفاده و بعد از خاموش کردن سشوار با کلید روشن/خاموش دوشاخه برق را از پریز جدا نمایید. در غیر این صورت ممکن است باعث سوختگی، آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❗ پس از استفاده، لطفاً دوشاخه برق را از پریز جدا نمایید. زمان جدا کردن آن کابل برق را نکشید. اطمینان حاصل نمایید که دوشاخه برق را در دست گرفته و آن را بکشید. در غیر این صورت، ممکن است باعث آسیب دیدگی کابل برق، آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❗ برای اطمینان از استفاده معمول از این محصول، لطفاً دوشاخه برق را به طور مرتب تمیز نمایید، در غیر این صورت ممکن است وجود رطوبت باعث خرابی عایق و در نتیجه آتش سوزی گردد. هنگام تمیز کردن، مطمئن شوید که ابتدا دوشاخه برق را جدا کرده و سپس آن را با یک پارچه خشک تمیز نمایید.

❗ این محصول باید در محلی قرار گیرد که در هنگام شنا کردن (داخل وان حمام و ...) و دوش گرفتن قابل لمس نباشد. محل نصب و قرار گیری این محصول باید به نحوی باشد که اطمینان حاصل گردد در زمان شنا کردن (داخل وان حمام و ...) و دوش گرفتن، بدنه، کابل و دوشاخه برق همچنان دور از

دسترس می باشند، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❶ برای محافظت بیشتر، توصیه می شود یک کلید نشستی جریان (RCD) که میزان جریان آن از ۳۰ میلی آمپر در مدار الکتریکی بیشتر نباشد در مدار الکتریکی حمام نصب نمایید. لطفاً با یک نصاب RCD مشورت کنید. در غیر این صورت ممکن است حوادث یا جراحاتی رخ دهد.

❷ پس از استفاده در حمام دوشاخه برق را از پریز جدا نمایید، زیرا هنگامی که به آب نزدیک می شود، حتی در صورت خاموش بودن دستگاه، همچنان دارای خطر می باشد، در غیر این صورت ممکن است حوادث یا جراحاتی رخ دهد.

❸ برای اطمینان از ایمنی، موها را در فاصله ای بیش از ۱۰ سانتی متر از ورودی هوا نگه دارید، در غیر این صورت ممکن است موها در ششوار گیر کرده و باعث آسیب های تصادفی شوند. (تصویر ۱)

❹ برای اطمینان از ایمنی، موها را در فاصله ای بیش از ۳ سانتی متر از خروجی هوا نگه دارید، در غیر این صورت ممکن است موها دچار سوختگی شوند. (تصویر ۱)



تصویر ۱



تصویر ۲



تصویر ۳

❶ استفاده از این محصول زمانی که درپوش عقب در ورودی هوا برداشته شده اکیدا ممنوع می باشد. در غیر این صورت، ممکن است موها در ورودی هوا گیر کرده و باعث آسیب های تصادفی شوند. (تصویر ۲)

❷ در صورت مشاهده جرقه در خروجی هوا در زمان استفاده، لطفاً استفاده از آن را فوراً متوقف کرده و پس از جدا کردن دوشاخه برق دستگاه از پریز، ورودی و خروجی هوا را تمیز نمایید. (تصویر ۳)

❸ نگاه کردن به داخل خروجی هوا در حین استفاده اکیدا ممنوع می باشد، در غیر این صورت ممکن است گرد و غبار یا اجسام دیگر به بیرون دمیده و منجر به جراحت گردد.

❹ هنگامی که محصول در حالت هوای گرم، هوا را روی صورت می دمد، چشم ها را ببندید، در غیر این صورت ممکن است باعث آسیب چشم شود.

❺ پس از استفاده از حالت هوای گرم، نازل گرم می شود. هنگام تعویض نازل، لطفاً به دمای آن توجه کنید، در غیر این صورت ممکن است دچار سوختگی شوید.

❻ اگر این محصول هر گونه علائم آسیب دیدگی را نشان داد، لطفاً استفاده از آن را متوقف نمایید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❼ در صورت بروز هر یک از خرابی های زیر، لطفاً استفاده از دستگاه را به سرعت متوقف نمایید، دوشاخه برق را از پریز جدا کرده و با خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تماس بگیرید.

- عدم خروج هوا

- توقف دستگاه هنگام استفاده

- خروج دود هنگام استفاده

❶ استفاده از هر گونه لوازم جانبی یا قطعاتی که به طور خاص توسط کارخانه توصیه نشده است اکیدا ممنوع می باشد، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❷ در صورت آسیب دیدگی کابل برق یا دوشاخه برق، برای جلوگیری از خطر، باید توسط سازنده یا خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش یا افراد متخصص تعویض گردد.

❸ لطفاً برای جلوگیری از تماس با نوزادان و کودکان خردسال، کیسه بسته بندی و پوشش محافظ دوشاخه برق این محصول را به درستی دور ببندازید، در غیر این صورت ممکن است خفگی یا حوادث دیگری رخ دهد.

❶ این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

❷ توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

❸ وقتی کابل برق گره خورده است از آن استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود (تصویر ۱).

❹ کابل برق را به دور بدنه و دسته دستگاه نپیچانید، در غیر این صورت ممکن است باعث آسیب به کابل برق، آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود. (تصویر ۲)



❺ در صورت آسیب دیدگی یا داغ شدن کابل برق از آن استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❻ هنگامی که دوشاخه برق آسیب دیده، داغ یا شل شده است از آن استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❼ هیچ نوع جسم سنگینی را روی دوشاخه برق یا کابل برق قرار ندهید. در غیر این صورت، ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❽ در حین استفاده یا جمع کردن دستگاه کابل برق را نپیچانید، در غیر این صورت ممکن است باعث آسیب دیدگی کابل برق، آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❾ دوشاخه برق یا کابل برق را به زور فشار ندهید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

❿ هیچ گونه جسم فلزی یا سایر اجسام رسانا را در ورودی و خروجی هوا قرار ندهید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، سوختگی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

⓫ محصول را در دسترس کودکان قرار ندهید و به کودکان اجازه بازی با آن را ندهید، در غیر این صورت ممکن است باعث سوختگی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

⓬ وقتی دستگاه روشن است آن را به حال خود رها نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی شود.

⓭ این محصول را در مکان های حاوی آب یا رطوبت زیاد مانند حمام قرار ندهد یا نصب نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

⓮ ورودی هوای عقب و خروجی هوای جلو را مسدود نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، سوختگی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود (تصویر ۱).

⓯ دستگاه را در مکان های دارای آب مانند حمام استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود (تصویر ۲)



⓰ در صورت آسیب دیدگی ورودی هوا از این محصول استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است مو در ورودی هوا گیر کرده و باعث جراحات تصادفی شود.

⓱ لطفاً از محصول در برابر افتادن یا ضربه شدید محافظت نمایید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

⓲ در زمان استفاده از این دستگاه، ممکن است خروجی هوا و نازل، داغ شوند. لطفاً هنگام استفاده از

محصول، آنها را با دست یا بدن خود لمس نکنید، در غیر این صورت ممکن است دچار سوختگی شوید.

⊗ پس از استفاده، محصول باید قبل از قرار دادن در محل نگهداری کاملاً خنک شود، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی گردد.

⊗ این محصول را برای نوزادان و کودکان خردسال استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است دچار سوختگی شوند.

⊗ این دستگاه را برای حیوانات خانگی استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، سوختگی و غیره شود.

⊗ از این دستگاه برای کلاه گیس استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی شود.

⊗ از این دستگاه برای خشک کردن کفش، جوراب، لباس و غیره استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی شود.

⊗ از محصول در نزدیکی مواد قابل اشتعال و انفجار استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

⊗ از اسپری کردن رنگ، حشره کش، الکل یا مواد شیمیایی روی سطح دستگاه خودداری نمایید، در غیر این صورت ممکن است باعث ترک خوردگی سطح، آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

⊗ بدون مجوز از تغییر دادن، باز کردن قطعات یا تعمیر دستگاه خودداری نمایید، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

***توجه:** این محصول با عملکرد حفاظت از گرمای بیش از حد طراحی شده است. هنگامی که دمای سشوار از حداکثر محدوده تنظیمات دما فراتر رود، به طور خودکار به هوای خنک سوئیچ می کند. (عملکرد المنت متوقف می گردد). این حالت ممکن است به دلیل استفاده طولانی مدت یا وجود مواد خارجی در ورودی و خروجی هوا باشد، در این شرایط، لطفاً بلافاصله برق را خاموش نمایید، دوشاخه برق را از پریز جدا کرده، اجازه دهید سشوار چند دقیقه خنک شود و وجود جسم خارجی در ورودی و خروجی هوا را بررسی کنید. در صورت وجود، پیش از استفاده باید آنها را تمیز نمایید.

مشخصات دستگاه

این سشوار دارای یک یون ساز داخلی می باشد که کاهش انواع مشکلات مو به دلیل تجمع الکترواستاتیکی باشد. طراحی منحصر به فرد مجرای هوا و تیغه فن می تواند به طور مداوم باعث تولید باد با سرعت بالا در زمان استفاده از سشوار شده و راندمان خشک کردن مو را تا حد زیادی بهبود بخشد.

سشوار می تواند یونسازی را در هر دو حالت هوای سرد و هوای گرم داشته باشد.


راهنمای کاربر

۱. اطمینان حاصل کنید که دکمه روشن/خاموش دستگاه در موقعیت خاموش قرار داشته باشد، دوشاخه برق را به پریز وصل کرده و دستگاه را روشن کنید تا سطح جریان هوای مناسب را انتخاب نمایید.




۲. برای تغییر حالت بین هوای سرد و هوای گرم دکمه دمای هوا را فشار دهید. مرتبه بعد که دستگاه روشن می شود، حالت پیش فرض حالتی است که در استفاده قبلی دستگاه را خاموش کرده اید.

۳. خروجی نازل هوا را با خروجی هوا هم راستا کرده و به آرامی فشار دهید، صدای «کلیک» شنیده خواهد شد که نشان می دهد نصب به درستی انجام شده است. نازل را نگه داشته و میتوان آن را به راحتی از خروجی هوا جدا نمود.

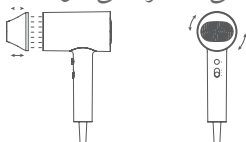

هشدار: لطفاً نازل را در حالت خاموش بودن دستگاه نصب کرده و برای جلوگیری از سوختگی از تنظیم کردن، نصب یا جدا کردن نازل در زمان استفاده از آن خودداری نمایید.




۴. زمان استفاده از دستگاه، لطفاً موها را در فاصله ای بیش از ۱۰ سانتی متر از ورودی هوا نگه داشته تا از گیر کردن موها در سشوار جلوگیری گردد. جهت اجتناب از سوختن مو، لطفاً موها را بیشتر از ۳ سانتی متر از خروجی هوا فاصله دهید.



۵. پس از استفاده، لطفاً دکمه روشن/خاموش دستگاه را در حالت خاموش قرار داده و دوشاخه برق را جدا نمایید.



اجزای دستگاه

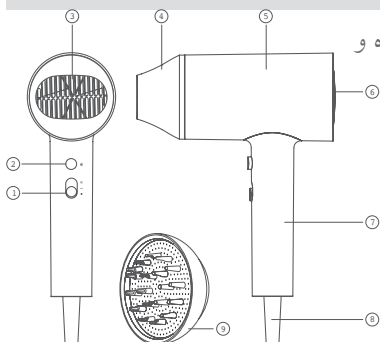

۱. دکمه روشن/خاموش دستگاه
۲. دکمه دمای هوا (برای تغییر بین حالت هوای سرد و هوای گرم)
۳. خروجی هوا
۴. نازل جمع کننده و متمرکز کننده باد
۵. بدنه دستگاه
۶. ورودی هوا
۷. دسته
۸. کابل برق
۹. دفیوزر

۱. چسبیدن گرد و غبار یا مواد خارجی به ورودی هوا و مسدود کردن آن، باعث کاهش عملکرد دستگاه شده و همچنین ممکن است باعث خرابی های زیر گردد:
- زمان استفاده از دستگاه با حالت هوای گرم، در داخل آن جرقه زده می شود. جرقه ها با فعال شدن دستگاه محافظ (سوئیچ حرارتی) ایجاد شده و خطرناک نمی باشند.

۲. آماده سازی

هنگام تمیز کردن و انجام امور مراقبت از دستگاه، پس از اطمینان از خاموش بودن کلید روشن/خاموش، دستگاه را از برق بکشید. انجام امور تمیزکاری و مراقبت از دستگاه، بدون جدا کردن سشوار از پریز اکیدا ممنوع می باشد.

۳. تمیز کردن و مراقبت از ورودی هوا



زمانیکه گرد و غبار یا مو روی سطح ورودی هوا قرار گرفته است، لطفاً از یک پارچه خشک یا یک مسواک نرم برای تمیز کردن آن استفاده نمایید.



زمانیکه گرد و غبار در داخل ورودی هوا وجود دارد، توصیه می کنیم از یک جاروبرقی دستی جهت نظافت ساده استفاده نمایید.

از ناخن یا اشیاء تیز دیگر برای فشار دادن یا ساییدن ورودی هوا استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث آسیب دیدگی ورودی هوا و در نتیجه آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

۴. تمیز کردن و مراقبت از خروجی هوا

هنگامی که روی سطح ورودی هوا گرد و غبار یا مو وجود دارد، لطفاً با استفاده از یک گوش پاک کن پنبه ای آن را تمیز نمایید. از اجسام نوک تیز برای دسترسی به داخل سشوار یا لمس کردن المنت حرارتی استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است سشوار دچار آسیب دیدگی شده و منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

زمان تمیز کردن یا هنگامیکه دستگاه برای اولین مرتبه پس از تمیز کردن مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است گرد و غبار پخش شود. لطفاً پیش از استفاده از دستگاه مطمئن شوید که گرد و غباری در آن وجود ندارد.

نگاه کردن به داخل خروجی هوا در حین استفاده، اکیدا ممنوع می باشد، در غیر این صورت ممکن است گرد و غبار یا اجسام دیگر به بیرون دمیده و منجر به جراحت شود.

۵. تمیز کردن و مراقبت از بدنه دستگاه

در صورت وجود هرگونه کثیفی روی بدنه دستگاه، آن را با یک دستمال خشک تمیز نمایید. از الکل، بنزین، تینر رنگ، بنزن، پاک کننده لاک ناخن، مواد شوینده یا دیگر مواد شیمیایی استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است باعث ایجاد ترک های سطحی، آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی و غیره شود.

۶. تمیز کردن و مراقبت منظم

توصیه می شود که تمیز کردن و انجام امور مراقبت از دستگاه را یک مرتبه در ماه انجام دهید.



دستمال خشک

عیب یابی

اگر سشوار شما به درستی کار نمی کند، لطفاً پیش از تماس با خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش، موارد زیر را بررسی نمایید:

مشکل	علت مشکل	راه حل
سشوار کار نمی کند.	دوشاخه برق در پریز قرار نگرفته است.	دوشاخه را کامل در پریز قرار دهید.
	دکمه روشن/خاموش دستگاه روشن نشده است.	لطفاً دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن نمایید.
پریز برق بیش از حد گرم شده است.	پریز برق شل شده است.	لطفاً از یک پریز برق که شل نمی باشد استفاده نمایید.
زمان استفاده از حالت هوای گرم، داخل دستگاه جرقه می زند. جرقه ها به دلیل فعال شدن وسیله محافظ (سوئیچ حرارتی) بوده و خطرناک نمی باشند.	گرد و غبار یا اجسام خارجی به ورودی و خروجی هوا چسبیده است.	لطفاً ورودی و خروجی هوا را تمیز کرده و امور مراقبت از دستگاه را انجام دهید.
هوای داغ غیر طبیعی	ورودی هوا توسط مو یا با دست مسدود شده است.	به قسمت (تمیز کردن و امور مراقبت از دستگاه) رجوع نمایید.
عدم وجود باد در خروجی هوا	ورودی هوا را مسدود نکنید.	دستگاه را رجوع نمایید.



این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید.