

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GHD 221	۲۰۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

نکات مهم ایمنی



هنگام استفاده از وسایل برقی، به ویژه در حضور کودکان، همیشه باید اقدامات احتیاطی اساسی انجام شود، که شامل موارد زیر می باشند:

پیش از استفاده، تمام دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.
دستگاه را دور از آب نگه دارید

خطر - تمام سشوارها حتی زمانی که کلید روشن/خاموش آن خاموش است دارای برق می باشند. برای کاهش خطر مرگ یا جراحت ناشی از برق گرفتگی:

۱. همیشه پس از استفاده، آن را فوراً از برق جدا نمایید.
۲. هنگام شستشوی خود در وان حمام یا زیر دوش از دستگاه استفاده نکنید.
۳. دستگاه را در مکانی که احتمال افتادن یا کشیده شدن درون وان یا روشویی وجود دارد قرار ندهید.
۴. از قرار دادن یا افتادن دستگاه در آب یا مایعات دیگر خودداری نمایید.
۵. در صورت افتادن سشوار در آب، فوراً آن را از برق بکشید. زیرا احتمال برق گرفتگی می باشد. در این حالت حتماً قبل از لمس کردن دستگاه، دوشاخه دستگاه را از برق جدا کنید.

هشدار - برای کاهش خطر سوختگی، برق گرفتگی، آتش سوزی یا جراحات فردی:

۱. هرگز زمانیکه دستگاه به برق متصل است آن را بدون نظارت به حال خود رها نکنید.
۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۳. از این دستگاه فقط برای موارد در نظر گرفته شده که در دفترچه راهنما توضیح داده شده است استفاده نمایید. از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نشده است استفاده نکنید.
۴. در صورت وجود کابل یا دوشاخه برق آسیب دیده، عدم کارکرد صحیح دستگاه، در صورت افتادن یا آسیب دیدگی دستگاه یا فرو رفتن در آب هرگز از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تحویل دهید.

کابل برق را از سطوح گرم دور نگه دارید. از کشیدن، تاب دادن یا پیچیدن سیم به دور سشوار، حتی در زمان نگهداری دستگاه خودداری نمایید.

۶. هرگز منافذ هوای دستگاه (ورودی هوا) را مسدود نکنید یا آنها را روی سطوح نرم مانند تخت یا کاناپه که ممکن است منافذ هوا مسدود شود قرار ندهید. منافذ هوا را بدون هرگونه پرز، مو و موارد مشابه نگهداری نمایید.

هرگز در حال خوابیدن از آن استفاده نکنید.

۸. هرگز جسمی را در منافذ یا نازل خروجی هوا نینداخته یا در آن قرار ندهید.

۹. از دستگاه در مکان های روباز یا فضاهایی که هرگونه اسپری (شامل اسپری مو، اسپری رنگ، اسپری خوشبو کننده، و ...) استفاده شده است یا مکان هایی که کپسول اکسیژن در آن اعمال شده است استفاده نکنید.
۱۰. برای کار با سشوار از سیم رابط (چند راهی) استفاده نکنید.
۱۱. هوای داغ را به سمت چشم ها یا سایر مناطق حساس به گرما نگیرید.
۱۲. سری های متصل شده ممکن است در زمان استفاده داغ شوند. قبل از دست زدن به آنها اجازه دهید خنک شوند.
۱۳. دستگاه را زمانی که در حال کار می باشد روی هیچ سطحی قرار ندهید.
۱۴. هنگام استفاده از دستگاه، موهای خود را از آن دور نگه دارید. موها را از ورودی هوا دور نگه دارید.
۱۵. از مبدل ولتاژ استفاده نکنید.
۱۶. این وسیله اسباب بازی نمی باشد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید.

دستورالعمل های استفاده از دستگاه

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است. تنها با جریان متناوب (۵۰ هرتز) استفاده نمایید. سشوارهای استاندارد برای کار در ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت AC طراحی شده اند.

راهنمای داشتن موهایی با طراحی و ظاهر بسیار خوب

داشتن بهترین ظاهر با یک مدل موی خوب که به خوبی نگهداری شده باشد شروع می گردد. همیشه از موها با شامپوها، نرم کننده ها و محصولات مکمل با کیفیت عالی مراقبت نمایید.

اصول خشک کردن

۱. موها را با شامپو و نرم کننده دلخواه خود بشویید. به طور کامل مو را آبکشی نمایید. برای از بین بردن رطوبت اضافی موها را با حوله خشک کنید. از سشوار همراه با برس حالت دهنده خود استفاده کرده، از تنظیمات پایین تر شروع نمایید و هر مرتبه هوای داغ را روی قسمتی از مو قرار دهید. سشوار را به طور ثابت در هر قسمت حرکت داده تا هوای داغ در سر تا سر مو عبور کند. جریان هوا را به جای پوست سر روی مو هدایت نمایید. توده ای از یون های بار منفی به کاهش الکتریسیته ساکن، کنترل وز شدگی و درخشش موهای شما کمک می کند.

۲. دریچه های ورودی هوای سشوار را بدون مسدود شدن و در حین خشک کردن، عاری از مو نگه دارید.

۳. برای جلوگیری از خشک شدن بیش از حد، حرارت را برای مدت طولانی روی هیچ قسمتی از مو متمرکز نکنید. هم زمان با حالت دادن، سشوار را حرکت دهید. برای متمرکز کردن جریان هوا، از سری متمرکز کننده استفاده نمایید.

۴. برای بهبود حالت تازگی موها بین دفعات شستشو، قبل از حالت دادن با سشوار، موها را با اسپری آب مرطوب کنید.

۵. هنگام استفاده از سشوار خود برای ایجاد فر و موج، موها را تقریباً به طور کامل

در تنظیمات دمای گرمتر با سری دفیوزر خشک کنید، سپس حالت دهی را با ویژگی پرتاب هوای سرد به پایان برسانید تا به سرعت ساقه مو را بسته و حالت ایجاد شده ثابت شود.

حالت قرار گیری بدن و حجم دهی مو

برای حجم دهی بیشتر، هنگام خشک کردن، سر را وارونه کنید. جریان هوا را به سمت ریشه ها قرار داده تا در بیشترین حد بالا برده شود. وقتی موهایتان خشک شد، سرتان را به عقب برده و موهایتان را شانه بزنید.

صاف کردن مو

برای ایجاد ظاهری فوق العاده صاف، مو را به صورت دسته های مختلف سشوار بکشید.

از یک برس گرد بزرگ (به قطر تقریبی ۵ سانتیمتر) استفاده کرده، و هر دسته مو را محکم نگه دارید و در حین خشک شدن، انتهای آن را کمی به داخل خم کنید.

موج دار کردن مو

امواج پریشان و طبیعی به راحتی با چنگ زدن به مو در ریشه و اسکرانچ مو (قرار دادن موها در کف دست و فشردن آن ها بین نوک انگشتان) هنگام خشک کردن ایجاد میشود.



آشنایی با دستگاه



سشوار GHD221 حتی در دماهای پایین تر بسیار کارآمد بوده و به داشتن موهایی با ظاهری سالم تر، براق و قابل کنترل تر با حداکثر کنترل در حالت دهی کمک می کند.

موتور قدرتمند

برای خشک کردن سریع تر و حالت دهی آسان تر مو به کار می رود.

تکنولوژی سرامیک تورمالین

این تکنولوژی ظاهر موهای شما را سالم و براق نگه می دارد. یک طیف کامل از گرمای مادن قرمز و یونها را تولید کرده که روی مولکولهای مو اثر می گذارد تا آنها را از درون و بیرون خشک نماید. این فرآیند خشک کردن ملایم و سریع بوده، آسیب حرارتی را به حداقل رسانده و وز موها را کاهش میدهد و آن را قابل کنترل می نماید. کریستال های تورمالین یون هایی تولید می کنند که کوتیکول را برای داشتن موهایی ابریشمی و براق صاف می کند.

عملکرد یونیزه کردن

در خروجی، یون های طبیعی تولید شده که در موارد ذیل موثر می باشند:

- کمک به کاهش وز مو

- کمک به درخشش مو

فیلتر جدا شونده

از ایجاد پرزهای مخرب جلوگیری کرده و عمر موتور را افزایش می دهد.

تنظیمات شما چیست؟	
سرعت / دما	نوع مو
کم/گرم	حساس و نازک
کم/داغ	متوسط تا ضخیم
زیاد/گرم	ضخیم یا موج دار

تمیزکاری و نگهداری

سشوار شما تقریباً نیاز به نگهداری خاصی ندارد. نیازی به روغن کاری نیست. برای عملکرد مناسب، سشوار باید تمیز نگه داشته شود. زمانی که نیاز به تمیز کردن دارد، کابل برق را از پریز جدا کرده، اجازه دهید تا خنک شود و با یک برس کوچک یا سری فرچه جاروبرقی، گرد و غبار و پرزهای موجود در منافذ ورودی هوا را تمیز نمایید. سطح بیرونی سشوار تنها با یک دستمال باید تمیز شود. مسدود شدن یا گرفتگی منافذ ورودی هوا باعث گرم شدن بیش از حد سشوار می شود. در صورت وجود گرمای بیش از حد، دستگاه ایمنی خودکار، سشوار یا گرمادهی آن را خاموش خواهد کرد تا از آسیب یا جراحات فردی جلوگیری نماید. در صورت خاموش شدن دستگاه یا گرما دهی، کابل برق را از پریز جدا کرده و پیش از استفاده مجدد، اجازه دهید سشوار به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه خنک شود. از تمیز بودن منافذ هوا مطمئن شوید.

احتیاط

هرگز اجازه ندهید کابل برق کشیده شده، پیچ خورده یا به شدت خم شود. هرگز کابل برق را محکم دور سشوار نپیچانید. این کار به قسمت بسیار منعطف اتصال کابل به سشوار آسیب زده و باعث پارگی و اتصال کوتاه می شود. کابل برق را به طور مداوم جهت وجود آسیب دیدگی بررسی نمایید.


در صورت مشاهده آسیب دیدگی یا توقف یا کار کردن مقطع دستگاه، فوراً استفاده از آن را متوقف کنید.

اگر کابل یا سشوار دچار آسیب دیدگی شده یا به درستی کار نمی کند، برای تعمیر آن را به خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تحویل دهید. هیچ تعمیری نباید توسط کاربر انجام شود.

نگهداری دستگاه - مهم

زمانیکه از دستگاه استفاده نمی کنید، باید سشوار را از پریز برق جدا کرده، اجازه دهید خنک شود و آن را در مکانی خشک و ایمن، دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. کابل برق را دور سشوار نپیچانید. اجازه دهید کابل برق آویزان بوده یا به صورت آزاد قرار گرفته باشد و از قسمت اتصال به سشوار صاف باشد.

بازیافت

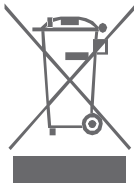

این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید.