

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

باتری توکار لیتیوم - یونی ، ۳.۲ ولت ، ۵۰۰ میلی آمپر ساعت
ورودی..... ۵ ولت ، ۱ آمپر

هشدارهای ایمنی

دسترسی را به دستگاه را با دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های آینده نزد خود نگهداری نمایید.

هشدارهای عمومی

۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله ، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
۲. توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۳. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.
۴. در شرایطی که کابل برق آسیب دیده است، برای جلوگیری از ایجاد شرایط خطرناک آن را توسط خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تعمیر نمایید. در صورت آسیب دیدگی کابل برق استفاده از دستگاه ممنوع می باشد.
- هشدار:** از این دستگاه در حمام یا زیر دوش استفاده نکنید. بدنه آن را زیر شیر آب تمیز نکنید، از اسپری کردن یا غوطه ور ساختن دستگاه در آب یا هرگونه مایعات دیگر خودداری نمایید.
۵. قطعاتی از دستگاه که نیاز است روی هم سوار شده یا به صورت ایستاده باشند، باید به طریقی قرار گیرند که احتمال افتادن در آب وجود نداشته باشد.
- نکات ایمنی الکتریکی**
۶. کابل برق آداپتور را روی اجسام تیز قرار ندهید. اطمینان یابید که کابل برق دستگاه از لبه میز آویزان نشده و یا با سطوح داغ در تماس نمی باشد.
۷. مطمئن شوید که کابل USB دچار له شدگی نشده یا محکم پیچیده نشده باشد.
۸. هنگام جدا کردن کانکتور USB از منبع برق یا کشیدن آداپتور USB از پریز، همیشه قسمت کانکتور یا آداپتور را کشیده و هرگز خود کابل را نکشید.
۹. کابل USB را خشک نگه دارید.
۱۰. کابل USB را دور دسته دستگاه نپیچانید.

۱۱. با دستان خیس کابل USB را به منبع برق نزنید یا آن را جدا نکنید.
۱۲. پیش از اتصال کابل USB به منبع برق یا آداپتور، بررسی نمایید که ولتاژ مندرج در برچسب مشخصات با ولتاژ پریز برق مورد نظر مطابقت داشته باشد. از سیم رابط (چند راهی برق) استفاده نکنید.
۱۳. دستگاه را در محیطی با دمای داخلی ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری، شارژ و استفاده نمایید. دستگاه را بیشتر از زمان مورد نیاز جهت شارژ کامل شارژ نکنید. پس از شارژ دستگاه، آن را از منبع برق جدا نمایید.
۱۴. دستگاه را در معرض دمای بالاتر از ۵۰ درجه سانتیگراد قرار ندهید. در غیر این صورت، باتری توکار می تواند آسیب ببیند.
۱۵. دستگاه مجهز به یک باتری توکار با عمر طولانی می باشد که تنها توسط تکنسین های خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش می تواند جدا شود. هرگز سعی نکنید خودتان آن را از دستگاه خارج نمایید.
- توجه:** هرگز برای خارج کردن باتری، قطعات دستگاه را از هم جدا نکنید. هرگز در دستگاه اتصال کوتاه برقرار نکرده و یا آن را درون آتش نیندازید. در صورت استفاده اشتباه از دستگاه، امکان آزاد شدن مواد سمی یا آتش سوزی و انفجار وجود دارد.
۱۶. ماشین اصلاح ریش را در حمام یا مکان هایی که امکان افتادن آن در وان، روشویی و یا دیگر مخازن پر شده با آب وجود دارد شارژ، استفاده یا نگهداری نکرده یا آن را به حال خود رها نکنید.
۱۷. در صورت افتادن دستگاه در آب، تحت هیچ شرایطی به آن دست نزنید، به سرعت کابل برق را از منبع برق جدا نمایید. هرگز از دستگاه یا کابل برق غوطه ور شده در آب استفاده نکنید. جهت بررسی آن را به خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تحویل دهید.
- ایمنی در زمان استفاده از دستگاه**
۱۸. این ماشین اصلاح ریش فقط برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده و برای اصلاح ریش یا گوش طراحی شده است. ماشین اصلاح ریش برای مصارف تجاری یا کوتاه کردن موی حیوانات در نظر گرفته نشده است.
۱۹. از ماشین اصلاح ریش تنها برای ریش یا موی گوش خشک و تمیز استفاده نمایید. از آن برای ریش خیس یا تازه شسته شده که آغشته به فوم و یا ژل اصلاح و غیره می باشند، استفاده نکنید.
۲۰. از ماشین اصلاح ریش و لوازم جانبی آن مطابق با دستورالعمل های موجود در دفترچه راهنما استفاده نمایید.
۲۱. تنها از لوازم جانبی اصلی که همراه با دستگاه ارائه شده است استفاده نمایید.
۲۲. ماشین اصلاح ریش و کابل برق USB آن تنها باید در محیط های سرپوشیده مورد استفاده قرار گیرد. از آن در فضاهای بیرون و روباز استفاده نکنید.
۲۳. از ماشین اصلاح ریش در فضاهایی که هرگونه اسپری (شامل اسپری مو، اسپری رنگ، اسپری خوشبو کننده، و ...) استفاده شده است یا مکان هایی که کپسول اکسیژن

در آن اعمال شده است استفاده نکنید.

۲۴. ماشین اصلاح ریش و قطعات جانبی آن را در معرض محیط بیرون، دمای شدید، نور مستقیم خورشید، رطوبت بیش از حد یا محیط های دارای گرد و غبار بیش از حد قرار ندهید.

۲۵. ماشین اصلاح ریش و قطعات جانبی آن را در مجاورت هیترها، شعله یا دیگر منابع گرمایشی قرار ندهید.

هشدار: ماشین اصلاح ریش را خشک نگه دارید.

۲۶. پیش از هر مرتبه استفاده از دستگاه، سری اصلاح مورد نظر را برای آسیب های احتمالی بررسی نمایید. هرگز از ماشین اصلاح ریش با قطعات آسیب دیده استفاده نکنید.

۲۷. ماشین اصلاح ریش ممکن است در زمان استفاده یا هنگام شارژ شدن گرم شود. این حالت کاملاً طبیعی می باشد.

۲۸. ماشین اصلاح ریش را در فاصله ای ایمن از چشم ها نگه دارید.

۲۹. همیشه در مواقعی که از ماشین اصلاح ریش استفاده نمی کنید یا زمانی که می خواهید دستگاه را بدون نظارت رها کنید و یا پیش از اتصال، جدا کردن یا تعویض قطعات جانبی، پیش از تمیز کردن، انجام امور مراقبت از دستگاه یا قرار دادن آن در محل نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و کابل برق را از پریز جدا نمایید. ماشین اصلاح ریش و کابل برق USB آن را در مکانی خشک نگهداری نمایید.

۳۰. ماشین اصلاح ریش را تمیز نگه دارید. تمیز کردن و امور مراقبت از دستگاه را طبق دستورالعمل های ذکر شده در قسمت "تمیز کردن و مراقبت از دستگاه" انجام دهید.

۳۱. هیچ گونه تعمیرات و امور مراقبتی از ماشین اصلاح ریش به جز تمیز کردن قطعات جداگانه که در توضیحات قسمت "تمیز کردن و مراقبت از دستگاه" ذکر شده است را انجام ندهید.

۳۲. هرگز از ماشین اصلاح ریش یا کابل برق USB اگر به هر نحوی آسیب دیده است، استفاده نکنید.


۳۳. در صورت افتادن ماشین اصلاح ریش روی زمین، غوطه ور شدن در آب، عدم کارکرد صحیح یا هر نوع آسیب دیدگی از آن استفاده نکنید.

۳۴. برای جلوگیری از ایجاد شرایط خطرناک، تعمیرات و یا هرگونه عملیاتی در راستای بهبود عملکرد ماشین اصلاح ریش و لوازم جانبی آن را خودتان انجام ندهید. برای هرگونه تعمیر با خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش تماس حاصل نمایید. با دستکاری کردن دستگاه حق قانونی نارضایتی از عملکرد دستگاه و گارانتی آن فاقد اعتبار خواهد بود.

• پیش از استفاده از دستگاه، حتی در مواردی که فردی بواسطه استفاده قبلی از مدل های مشابه دستگاه، با نحوه استفاده از آن آشنا می باشد دفترچه راهنما را بطور کامل و به دقت مطالعه نمایید. تنها از دستگاه طبق توضیحات مندرج در این دفترچه استفاده کنید. دفترچه راهنما را در محلی ایمن و قابل دسترس برای استفاده های بعدی نگهداری نمایید. در صورت واگذار کردن دستگاه، حتما دفترچه راهنما را به ایشان تحویل دهید.

• جعبه دستگاه را با دقت باز کرده و مراقب باشید هیچ قطعه ای از اجزای بسته بندی را پیش از پیدا کردن تمام قطعات دستگاه دور نیندازید. توصیه می کنیم جعبه مقوایی اصلی، قطعات بسته بندی، رسید خرید و کارت گارانتی را حداقل در طول مدت گارانتی دستگاه نگهداری نمایید. در صورت جابجایی، پیشنهاد می شود دستگاه را در جعبه اصلی خود قرار دهید.

توضیح ماشین اصلاح ریش و قطعات جانبی آن

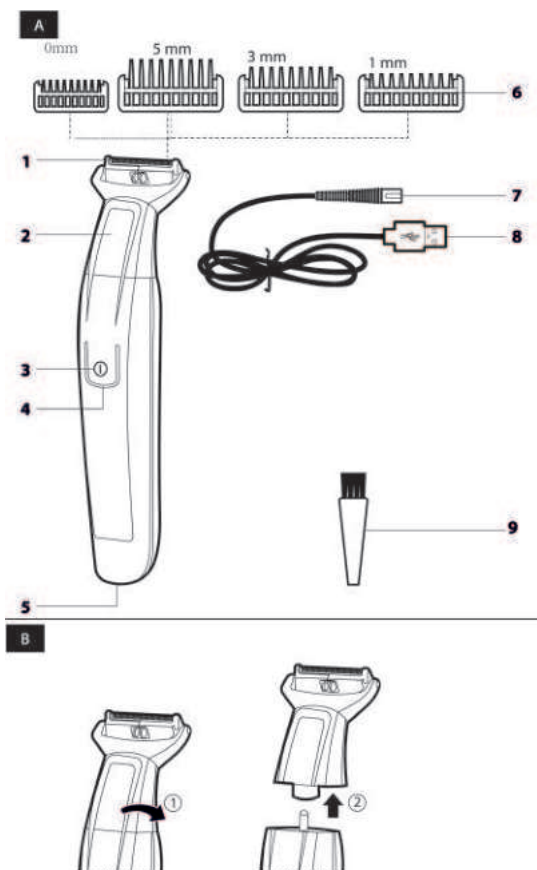

1A سری اصلاح

2A قسمت جداشونده

3A دکمه روشن/خاموش

4A نشانگر شارژ عملکرد/باتری

5A سوکت دستگاه جهت اتصال کابل برق

6A شانه های اصلاح با اندازه ۵ میلیمتر، ۳ میلیمتر و ۱ میلیمتر و ۰ میلیمتر

7A سوکت کابل برق

به بدنه ماشین اصلاح متصل می شود

8A کانکتور کابل برق USB

به آداپتور برق متصل می شود

9A فرچه تمیزکاری

موارد استفاده از دستگاه

- ماشین اصلاح ریش برای پیرایش، حالت دادن و اصلاح ریش (پروفسوری، سبیل و خط ریش) مناسب است. اصلاح با این دستگاه منجر به پوستی صاف و یک دست خواهد شد، پیرایش توسط شانه های اصلاح ریش به شما اطمینان خواهد داد که کوتاهی با اندازه مشخص انجام خواهد شد و با عملکرد حالت دادن می توان خط ریشی تیز با لبه هایی بی نقص ایجاد نمود.
- ماشین اصلاح ریش برای مصارف خانگی بوده و برای امور تجاری یا استفاده حرفه ای در سایر زمینه ها در نظر گرفته نشده است.

شارژ کردن دستگاه

- ماشین اصلاح ریش را می توان به دو روش شارژ نمود:
 - توسط آداپتور USB همراه با دستگاه متصل شده به یک پریز برق
 - توسط یک دستگاه خارجی با یک پورت USB (مانند کامپیوتر، هاب USB، پاوربانک، غیره)
- سوکت کابل برق A7 را در سوکت موجود در قسمت پایینی ماشین اصلاح ریش و کانکتور کابل برق USB را به منبع برق مورد نظر متصل نمایید.
- در زمان شارژ شدن نشانگر A4 چشمک می زند. با توجه به میزان شارژ موجود در باتری، زمان شارژ شدن متفاوت می باشد. اگر شارژ باتری کاملاً خالی شده باشد، یک

شارژ کامل حدود ۲ ساعت طول خواهد کشید.

• زمانیکه باتری کاملاً شارژ شود، نشانگر به صورت ثابت روشن خواهد ماند. کابل برق را از ماشین اصلاح ریش و از منبع برق جدا نمایید.

توجه: هرگز طولانی تر از زمان مورد نیاز برای شارژ ماشین اصلاح ریش، آن را زمانیکه به منبع برق (پریز برق) متصل است به حال خود رها نکنید.

• یک باتری ماشین اصلاح ریش با شارژ کامل امکان استفاده بدون سیم از دستگاه را تا ۴۵ دقیقه فراهم می نماید. سپس ضروری است باتری را مجدداً شارژ نمایید

توصیه‌هایی جهت افزایش طول عمر باتری

• به جهت اینکه باتری توکار در طولانی ترین مدت زمان ممکن برای شما بصورت مفید کار کند، ماشین اصلاح ریش را در یک محیط خشک با دمای داخلی ۱۵-۳۵ درجه سانتیگراد شارژ، استفاده و نگهداری نمایید. دمای پایین تر یا بالاتر از این محدوده تأثیر منفی روی طول عمر باتری خواهد داشت.

• توصیه می کنیم باتری را پس از خالی شدن کامل شارژ نمایید.

• زمانی که از ماشین اصلاح ریش برای مدت بسیار طولانی استفاده نمی شود، آن را حداقل هر شش ماه یک مرتبه شارژ نمایید.

عملکردها

آماده سازی پیش از استفاده

• از ماشین اصلاح ریش تنها بر روی ریش یا موی گوش خشک و تمیز استفاده نمایید. از آن برای ریش خیس یا تازه شسته شده و آغشته به فوم و یا ژل اصلاح و غیره استفاده نکنید.

توجه: در صورت وجود هرگونه زخم باز، بریدگی یا تاول روی پوست خود از ماشین اصلاح ریش استفاده نکنید.

• پیش از شروع به هرگونه اصلاح موی صورت خود، با تمام دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه آشنا شوید.

• می توانید از ماشین اصلاح ریش برای اصلاح موی صورت خود یا دیگران استفاده نمایید. برای به حداقل رساندن کثیفی لباس با خرده های موی کوتاه شده، لباس خود یا فردی که میخواهید موی ایشان را اصلاح کنید را با یک پش بند مناسب بپوشانید.

• پیش از هر مرتبه استفاده، بررسی نمایید که سری اصلاح تمیز باشد.

• پیش از هر مرتبه استفاده سری اصلاح و متعلقات دیگر را جهت آسیب دیدگی بررسی نمایید. هرگز از ماشین اصلاح ریش با سری اصلاح یا دیگر قطعات آسیب دیده استفاده

نکنید.

اصلاح کردن بدون استفاده از سری های اصلاح

- با استفاده از دکمه A3 ، ماشین اصلاح ریش را روشن نمایید. نشانگر A4 روشن خواهد شد.

- با دقت سری اصلاح را روی پوست قرار داده و با کمی فشار به سمت پایین و حرکات دایره ای شکل، دستگاه را به آرامی به سمت بالا یا خلاف جهت رویش موی ریش و سیبل حرکت دهید.

توجه: تیغه های سری اصلاح تمام موی ریش و سیبل یا گوش که در تماس با آن قرار می گیرد را کوتاه خواهد کرد، بنابراین زمانیکه دستگاه در حال کار را در دست دارید دقت بیشتری نمایید.

- با استفاده از دکمه A3 ماشین اصلاح ریش را خاموش نمایید.

- زمانیکه کار با ماشین اصلاح ریش به پایان میرسد، همیشه آن را مطابق با دستورالعمل های مندرج در قسمت تمیز کردن و مراقبت از دستگاه تمیز نمایید.

اصلاح کردن با یک سری اصلاح

- برای داشتن تنوع بیشتری در اصلاح، ماشین اصلاح ریش دارای ۳ عدد شانه اصلاح A6 می باشد.

توجه: پیش از روشن کردن ماشین اصلاح ریش ، شانه اصلاح را روی سری اصلاح قرار دهید و همیشه قبل از جدا کردن آن ماشین اصلاح را خاموش نمایید.

- سری مورد نظر را از بالا روی ماشین اصلاح ریش قرار دهید. همیشه مطمئن شوید که سری اصلاح به درستی متصل شده باشد.

- زمانیکه از ماشین اصلاح ریش برای اولین مرتبه استفاده می نمایید، توصیه می شود که ابتدا بزرگترین شانه را به کار برده و پس از آن از شانه های کوچکتر استفاده نمایید.

- با استفاده از کلید A3 ماشین اصلاح ریش را روشن نمایید. نشانگر A4 روشن خواهد شد.

- زمانیکه کار با ماشین اصلاح ریش به پایان میرسد، همیشه آن را مطابق با دستورالعمل های مندرج در قسمت تمیز کردن و مراقبت از دستگاه تمیز نمایید.

نکات و پیشنهادات

- با حرکت آرام ماشین اصلاح از بالا به پایین اصلاح را انجام دهید. اطمینان حاصل نمایید که سری اصلاح در تماس کامل با پوست قرار گرفته است، بنابراین آن را از طرف سطح بیرونی آن روی پوست حرکت دهید.

- اصلاح را به صورت خطوطی بلند با اعمال فشار کم به سمت پایین انجام دهید.

- بهترین نتیجه اصلاح زمانی حاصل می شود که پوست صورت و چانه تمیز باشد.
- هنگام کوتاه کردن ریش با استفاده از شانه اصلاح، به یاد داشته باشید که شانه اصلاح باید در تماس مداوم با پوست بوده تا از اصلاحی یک نواخت اطمینان حاصل شود.
- موهای ریش و سبیل را به صورت منظم از سری اصلاح تمیز نمایید.

تمیز کردن و مراقبت از دستگاه

- پیش از تمیز کردن ماشین اصلاح ریش، آن را خاموش نمایید. زمانی که ماشین اصلاح ریش در حال شارژ بوده و به منبع برق متصل است هرگز آن را تمیز نکنید.
- تمیز کردن منظم پس از هر مرتبه استفاده عملکرد صحیح ماشین اصلاح را تضمین می نماید.

توجه: به جز سری اصلاح و شانه ها، هیچ کدام از قطعات ماشین اصلاح ریش برای تمیز کردن با آب شیر در نظر گرفته نشده اند. به روی ماشین اصلاح ریش یا کابل USB آن یا آداپتور برق، آب یا مایعات دیگر اسپری نکرده و یا آن ها را غوطه ور نکنید.

تمیز کردن سری اصلاح

- در صورت قرار داشتن شانه اصلاح روی سری اصلاح آن را جدا نمایید.
- برای تمیز کردن تمام خرده های موی صورت و ریش و سبیل موجود در سری اصلاح، از فرچه تمیزکاری استفاده نمایید.
- با کمی چرخاندن و حرکت دادن قسمت بالایی ماشین اصلاح ریش به سمت بالا آن را جدا نمایید.
- توجه:** لبه های سری اصلاح تیز می باشند، هنگام دست زدن به آن توجه بیشتری کنید.
- برای تمیز کردن تمام موهای ریش و سبیل از سری اصلاح و از نواحی داخلی ماشین اصلاح ریش که در زیر سری اصلاح قرار دارد از فرچه تمیزکاری استفاده نمایید.
- پس از تمیز کردن آن، سری اصلاح را مجدد به دسته ماشین اصلاح ریش متصل نمایید. ابتدا قسمت زیرین سری اصلاح را در دسته ماشین اصلاح ریش قرار داده و سپس آن را بچرخانید تا صدای کلیک آن شنیده شود.

تمیز کردن شانه های اصلاح

شانه های اصلاح استفاده شده را می توانید با استفاده از فرچه تمیز کرده یا آن را با آب ولرم جاری بشوید. پس از شستن شانه اصلاح، با دقت آن را با یک دستمال نرم و خشک تمیز کرده و سپس اجازه دهید تا به صورت طبیعی خشک شود

تمیز کردن ماشین اصلاح چند منظوره

- برای تمیز کردن بدنه ماشین اصلاح ریش می توان از یک دستمال خشک و تمیز استفاده نمود. در صورت کثیفی زیاد، می توانید از یک دستمال کمی مرطوب استفاده نمایید. سپس سطح تمیز شده را به طور کامل خشک کنید.
- برای تمیز کردن آداپتور، از یک دستمال تمیز و خشک استفاده نمایید.
- برای تمیزکاری، از فرچه های دارای موی زبر، محصولات تمیزکننده با اثر ساینده، حلال ها و غیره استفاده نکنید. در غیر این صورت، ممکن است سطح تمیز شده دچار آسیب دیدگی شود.

نگهداری

- پس از اتمام کار با دستگاه، می توانید ماشین اصلاح ریش را همراه با تمام لوازم جانبی آن در مکانی مناسب و دور از دسترس کودکان قرار دهید. ماشین اصلاح ریش را از دمای شدید، نور مستقیم خورشید و رطوبت بیش از حد دور نگه دارید. از آن در محیط های دارای گرد و غبار بیش از حد استفاده نکنید.

بازیافت



این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید.