

MIGEL



☐ English

☐ فارسی

Microwave

GMW 402

Dear customer!
Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product.

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy

- a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

Addendum

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Model:	GMW 402
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power (Microwave) :	1550W
Rated Output Power (Microwave) :	900W
Rated Input Power(Grill):	1300W
Rated Input Power(Convection):	2700W
Oven Capacity:	42 L
Turntable Diameter:	Ø345mm
External Dimensions:	553×550×327mm
Net Weight:	Approx 21 25 kg

Important safety instructions warning

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.

14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- farm houses;
- bed and breakfast type environments.

16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17. Do not store or use this appliance outdoors.

18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.

21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. 4

24. The appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26. The appliances are not intended to be operated by means of an

external timer or separate remote-control system.

27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

28. Steam cleaner is not to be used.

29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

30. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

31. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

32. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

33. The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

34. The microwave oven must not be placed in a cabinet. **READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

35. The microwave oven is intended for heating food and beverages.Drying of food or clothing and heating of warming pads,slippers,sponges,damp cloth and similar may lead to risk of injury,ignition or fire.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Cleaning

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. **Cleaning Tip---**For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

Utensils

CAUTION

Personal Injury Hazard It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on “Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.” There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven	
Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer’s instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Setting up your oven

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1pcs
Turntable ring assembly	1pcs
Instruction Manual	1pcs

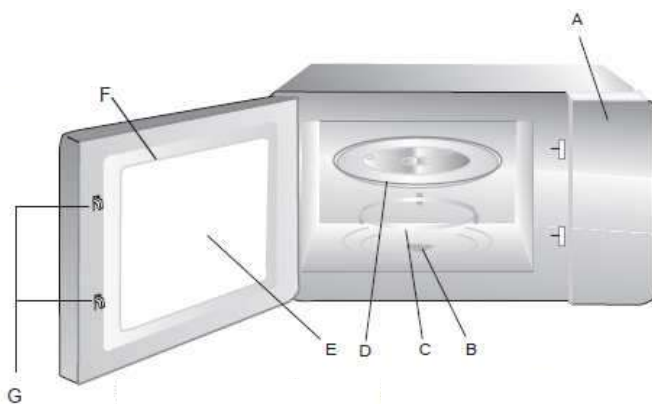


- A. Control panel
- B. Turntable shaft
- C. Turntable ring assembly
- D. Glass tray
- E. Observation window
- F. Door assembly
- G. Safety interlock system



Grill Rack(Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

Turntable Installation

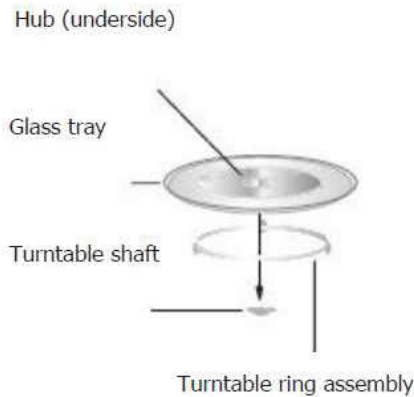

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

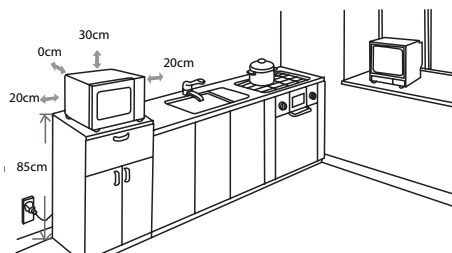

1. The minimum installation height is 85cm.
 2. The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
 3. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
 4. Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.
 5. Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



ie accessible surface may be hot during operation.

Operation instruction

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

1.Clock Setting

When the microwave oven is electrified,the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press " CLOCK/KITCHEN TIMER " once. "00:00" displays.

2) Turn " " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour).

3) Press " CLOCK/KITCHEN TIMER ", the minute figures will flash.

4) Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press " CLOCK/KITCHEN TIMER " to finish clock setting. ":" will flash.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.

2) During the process of clock setting, if you press " STOP/CLEAR ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Kitchen Timer

(1) Press " CLOCK/KITCHEN TIMER " twice, the screen will display 00:00.

(2) Turn " " to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes.)

(3) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to confirm setting.

(4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.

If the clock be set(24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Time is differ from 24-hour system,Kitchen Timer is a timer.

Press " Microwave " once the screen will display "P100". Press " Microwave " for times or turn " " to choose the power you want, and "P100", "P80" "P50", "P30" or "P10" will display for each added press. Then press "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm, and turn " " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " START/+30SEC./CONFIRM " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " Microwave " once, the screen display "P100".

2) Press "Microwave " once again or turn " " to choose 80% microwave power.

3) Press "Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking .

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min :	5 seconds
1---5 min :	10 seconds
5---10 min :	30 seconds
10---30 min :	1 minute
30---95 min :	5 minutes

Microwave Power Chart

Press	Once	Twice	Thrice	4 times	5 times
Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%

4. Grill or Combi. Cooking

Press " Grill/Combi. " the screen will display "G-1",and press "Grill/Combi. "for times or turn the  to choose the power you want, and "G", "C-1", "C-2", "C-3" or "C-4" will display for each added press. Then press "Start/+30Sec./Confirm " to confirm, and turn  to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press "Start/+30Sec./Confirm" again to start cooking.

Example: If you want to use grill power to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press " Grill/Combi. " once, the screen display "G-1".
- 2) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 3) Turn  to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
- 4) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking .

Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press "START/ +30SEC./ Confirm" to continue cooking.

If no operation, the oven will continue working.

Note: Combination instructions

Instructions	Display	Microwave	Grill	Convection
1	C-1	●		●
2	C-2	●	●	
3	C-3		●	●
4	C-4	●	●	●

5. Convection Cooking(With preheating funtion)

The convection cooking can let you to cook the food as a traditional oven. Microwave is not used. It is recommended that you should preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

- 1) Press the "CONVECTION " key once, "140" flash.

2) Keep pressing "CONVECTION" or turn  to select the convection temperature.

Note: the temperature can be chosen from 140 degrees to 230 degrees.

3) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to confirm the temperature.

4) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to start preheating. When the preheating temperature arrives, the buzzer will sound twice to remind you to put the food into the oven. And the preheated temperature is displayed and flash.

5) Put the food into the oven and close the door.

Turn  to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

6) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " key to start cooking.

Note:

- a. Cooking time cannot be input until the preheating temperature arrives. If the temperature arrives, door must be opened to input the cooking time.
- b. If the time not input in 5 minutes, the oven will stop preheating. The buzzer sound five times and turn back to waiting states.

6. Convection Cooking(Without pre-heating function)

1) Press the "CONVECTION" key once, "140" flash.

2) Keep pressing "CONVECTION" or turn  to select the convection temperature.

Note: the temperature can be chosen from 140 degrees to 230 degrees.

3) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to confirm the temperature

4) Turn  to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

5) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " key to start cooking.

7. Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1) Press "W.T./TIME DEFROST" twice, the screen will display "d-2";

2) Turn " " to adjust the defrost time of 5 minutes;

3) Press "MICROWAVE" once;

4) Turn " " to choose 80% microwave power till "P80" display;

5) Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm;

6) Turn " " to adjust the cooking time of 7 minutes;

7) Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.

8. Speedy Cooking

1) In waiting state, press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.

2) During microwave, grill, convection and combination states, press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% power level for 30 seconds.

Each press on the same key can increase 30 seconds.

Note: this function cannot work under weight defrost and auto menu cooking.

9. Speedy Microwave Cooking

In waiting state, turn " " left to choose cooking time directly then press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% microwave power.

This program can be set as the first stage of multi-stage.

Auto menu Chart

Menu	Weight(g)	Display	Power
A1 PIZZA	200	200	C - 4
	300	300	
	400	400	
A2 Potato	1 (about 230g)	1	100%
	2 (about 460g)	2	
	3 (about 690g)	3	
A3 Meat	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
A4 Fish	150	150	80%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
A5 Vegetable	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
A6 Beverage /Coffee	1(about 240g)	1	100%
	2(about 480g)	2	
	3(about 720g)	3	
A7 Pasta	50(with water 450ml)	50	80%
	100(with water 800ml)	100	
	150(with water 1200ml)	150	
A8 Popcorn	50	50	100 %
	100	100	
A9 Cake	475	475	Preheat at 180 degrees
A10 Chicken	750	750	Micro.100% / Covec. at 200 degress
	1000	1000	
	1200	1200	

10. Auto Menu

1) In waiting state, turn “ ” right to choose the function wanted, and “A1”,”A2”,”A3””A10” will be displayed.

2) Press “START/ +30 SEC./CONFIRM” to confirm the menu you need.

3) Turn “ ” to choose the weight of menu, and “g” indicator will light.

4) Press “START/ +30 SEC./CONFIRM” to start cooking.

Note: When you choose A9 cake, please do not put the cake into the oven at the beginning. The oven needs to be preheated to 180 degree first. After several minutes, the buzzer sounds twice to remind you to put the cake into the oven. After putting the cake in the oven, please press start again. The timer will count down, and the cake will be cooked perfectly.

11. Defrost by W.T.

1) Press “W.T./TIME DEFROST” pad once, the oven will display “d-1”.

2) Turn “ ” to select the weight of food. At the same time, “g” will light. The weight should be 100-2000g.

3) Press “START/+30SEC./CONFIRM” key to start defrosting.

12. Defrost by Time

1) Press “W.T./TIME DEFROST” key twice, the oven will display “d-2”

2) Turn “ ” to select the cooking time. The maximum setting time is 95 minutes.

3) Press “START/+30SEC./CONFIRM” key to start defrosting.

13. Inquiring Function

1) During cooking state, press “CLOCK/KITCHEN TIMER” to check the current time. It will be displayed for 2-3 seconds.

2) In cooking state, press “MICROWAVE”,”GRILL/ COMBI.” or “CONVECTION”, the current power will be displayed for 2-3 seconds.

14. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press "STOP/CLEAR" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering into the children-lock state and "  " indicator will light. will display current time or 0:00.

Lock quitting: In locked state, press "STOP/CLEAR" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released, and "  " indicator will disappear.

15. Specification

1. The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
2. "START/+30 SEC./CONFIRM" must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;
3. Once the cooking programme has been set, "START/+30 SEC./CONFIRM" is not pressed in 5 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
4. The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.
5. The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Sanjeh

شرکت بازرگانی سنجه کیش

خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی
را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط
تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل
شما، تحویل داده خواهد شد.



مشخصات کالا

- نام کالا: مایکروویو
- مدل: GMW 402
- شماره سریال ساخت:
- تاریخ خرید:

- مهر و امضای فروشگاه:

Sanjeh

شرکت بازرگانی
سنجه کیش

• ۱ سال خدمات پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۳۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

تلفن: ۰۲۱۷۷۹۰۵۱۱۵

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، ترسیده به چهارراه تلفن خانه، پلاک ۴۲۹

مشتری گرامی،

شرکت بازرگانی سنجہ کیش (سهامی خاص) در راستای رفاه حال خریداران محترم و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته‌اند، محصولات برقی خود را تحت پوشش ضمانت ۲۴ ماهه‌ی کاملاً رایگان، شامل: تعویض قطعات، همراه با ارائه‌ی کلیه‌ی خدمات مربوطه و همچنین تأمین قطعات به مدت ۱۰ سال از تاریخ خرید، قرار داده است.

خواهشمند است هنگام خرید کالا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

۱. خواهشمند است هنگام تحویل کالا، اطمینان حاصل نمایید که کالا از لحاظ ظاهری کاملاً سالم است و کسری لوازم ندارد. هرگونه شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات پس از تحویل، شامل خدمات مندرج در ضمانت نامه نخواهد شد.

۲. لطفاً پیش از استفاده‌ی کالا، دفترچه‌ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید. دستورالعمل‌های ذکرشده و هشدارهای موجود در دفترچه‌ی راهنما، کاربر را در رابطه با نوسانات برق، اتصالات نامناسب، عیب‌یابی و ... آگاه نموده و همچنین نحوه‌ی صحیح نصب دستگاه و قطعات را آموزش می‌دهد (مراکز فروشگاهی و خدماتی ما، آماده‌ی ارائه‌ی آموزش کاربری رایگان به تمامی مشتریان گرامی هستند). برای دریافت دفترچه‌ی راهنمای محصولات به وبگاه www.sanjehkish.com مراجعه نمایید.

۳. لطفاً توجه شود که ایرادات ناشی از عدم رعایت هشدارها و توصیه‌های ذکرشده در دفترچه‌ی راهنما مانند استفاده از آب با درجه‌ی سختی بالا، نادیده گرفتن برچسب‌های هشداردهنده و هر نوع استفاده‌ی صنعتی و/یا غیرخانگی که موجب بروز ایرادات فنی در دستگاه گردد، شامل مزایای ضمانت‌نامه نمی‌گردد.

۴. در طول دوره‌ی ضمانت، هزینه‌ی تعمیرات و نصب قطعات یدکی رایگان بوده ولی قطعات مصرفی مانند انواع فیلترها، پکته‌ها، لوازم جانبی و .. شامل ضمانت رایگان نخواهند بود.

Sanjeh

شرکت بازرگانی
سنجہ کیش

۱۰ سال خدمات پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۳۰۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

تلفن: ۰۲۱۷۷۹۴۴۰۵۴

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، نرسیده به چهارراه تلفن خانه، پلاک ۴۲۹

مشکل	دلیل احتمال	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند	(۱) دوشاخه سیم محکم به پریز برق وصل نیست.	دوشاخه را جدا کنید و بعد از ۱۰ ثانیه دوباره وصل کنید.
	(۲) فیوز برق یا قطع کننده جریان به کار افتاده است.	فیوز را دوباره وصل کنید یا قطع کننده جریان را دوباره بازنشانی کنید.
	(۳) پریز برق مشکل دارد	پریز برق را برای دیگر دستگاه‌های برقی امتحان کنید.
دستگاه گرم نمی‌شود	(۴) در دستگاه به خوبی بسته نشده است.	در را به خوبی ببندید.
سینی چرخان هنگام کار صدای آزار دهنده دارد.	میله آن و کف دستگاه کثیف شده است	برای تمیزکاری قطعات به قسمت نگهداری مایکروویو مراجعه کنید.

بازیافت

بر اساس دستورالعمل انهدام زباله‌های برقی و الکترونیکی (WEEE)، اینگونه زباله‌ها باید به طور مجزا جمع آوری و بازیافت شوند. اگر در آینده هر وقت خواستید دستگاه را دور بیندازید، لطفاً این دستگاه را همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور نیندازید. لطفاً آن را به یکی از مراکز نزدیک محل زندگی که جمع آوری زباله های برقی و الکتریکی را انجام می‌دهد تحویل دهید.



وضعیت عادی	
امواج تلویزیون با امواج مایکروویو تداخل پیدا میکند	وقتی مایکروویو روشن است ممکن است با امواج رادیو و تلویزیون تداخل پیدا کنند. این وضعیت تداخل برای دیگر وسایل برقی مانند میکسر، جاروبرقی و فن الکتریکی نیز مشابه است. این وضعیت عادی است.
چراغ دستگاه ضعیف است	در توان پایین مایکروویو، چراغ دستگاه کمرنگ میشود. این وضعیت عادی است.
جمع شدن بخار بر روی در دستگاه و خروج هوای داغ از دریچه‌ها	در حالت پخت، بخار از غذا پخش می‌شود که بیشتر آن از دریچه‌ها خارج میشود. اما مقداری از آن روی قسمت‌های خنک مثل در جمع میشود. این وضعیت عادی است.
دستگاه به طور تصادفی بدون آنکه غذایی در آن باشد شروع به کار میکند.	استفاده از دستگاه بدون غذا درون آن ممنوع است. این کار بسیار خطرناک است.

۱۳. جستجوی عملکرد

(۱) در حالت پخت، دکمه CLOCK/TIMER KITCHEN را فشار دهید. زمان فعلی به مدت ۳-۲ ثانیه نشان داده میشود.

(۲) در حالت پخت، دکمه COMBI/GRILL, MICROWAVE یا CONVECTION را فشار دهید توان فعلی دستگاه به مدت ۳ ثانیه نمایش داده می شود.

۱۴. عملکرد قفل کودک

قفل کردن: در حالت استندبای، دکمه ی CLEAR/STOP را فشار دهید. بوقی طولانی مدت به صدا درمی آید که وارد شدن دستگاه به حالت قفل کودک را یادآوری می کند و نشانگر  یا زمان فعلی روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

بازکردن قفل: در حالت قفل، دکمه ی CLEAR/STOP را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. صدای بوقی طولانی مدت به گوش میرسد که خارج شدن دستگاه از حالت قفل کودک را نشان میدهد و علامت قفل  از صفحه نمایش پاک میشود.

۱۵. ویژگیها

(۱) صدای بوق با چرخاندن دکمه چرخان برای اولین بار به صدا درمی آید.

(۲) اگر هنگام پخت در دستگاه باز شود، برای ادامه ی پخت، باید دکمه ی 30+/START CONFIRM/SEC را فشار دهید.

(۳) وقتی برنامه پخت تنظیم شود و ظرف ۱ دقیقه دکمه ی CON-/SEC 30+/START FIRM فشار داده نشود، زمان فعلی دستگاه نشان داده می شود و تنظیمات لغو می گردد.

(۴) برای آنکه صدای بوق شنیده شود شما باید دکمه را به طور مناسب فشار دهید. با فشار دادن نامناسب دکمه پاسخی دریافت نمی شود.

(۵) برای یادآوری پایان پخت، صدای زنگ ۵ بار به صدا در می آید.

توان ۱۰۰ % مایکروویو/ کانوکشن در دمای ۲۰۰	۴۵۰	۴۵۰	A10 مرغ
	۷۵۰	۷۵۰	
	۱۰۰۰	۱۰۰۰	
	۱۲۰۰	۱۲۰۰	

۱۰. منوی اتوماتیک

۱) در حالت استندبای ، برای انتخاب عملکرد دلخواه، ولوم  را بچرخانید. علامتهای A1, A2, A3, A10 قابل مشاهده است.

۲) برای تأیید منوی انتخابی دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

۳) برای انتخاب وزن غذا ولوم  را بچرخانید. علامت g نشان داده میشود.

۴) برای شروع پخت دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

نکته: وقتی برای پخت کیک منوی A9 را انتخاب میکنید، لطفا در ابتدا کیک را درون دستگاه نگذارید. دستگاه ابتدا باید در دمای ۱۸۰ درجه پیش گرمایش شود. بعد از چند دقیقه، صدای زنگ به صدا درمی آید و به شما یادآوری می کند که کیک را درون دستگاه قرار دهید. بعد از قرار دادن کیک درون دستگاه، دوباره دکمه START را فشار دهید. تایمر شمارش معکوس را آغاز می کند و کیک کامل خواهد پخت.

۱۱. یخ زدایی بر اساس وزن

۱) دکمه‌ی DEFROST/T.W را یکبار فشار دهید. دستگاه علامت d-1 را نشان میدهد.

۲) برای انتخاب وزن غذا ولوم  را بچرخانید. همزمان علامت g نشان داده میشود. وزن باید بین ۱۰۰-۲۰۰۰ گرم باشد.

۳) برای شروع یخ زدایی دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

۱۲. یخ زدایی بر اساس زمان

۱) دکمه‌ی DEFROST/T.W را دو بار فشار دهید. دستگاه علامت d-2 را نشان میدهد.

۲) برای انتخاب زمان پخت، ولوم  را بچرخانید. حداکثر زمان قابل تنظیم ۹۵ دقیقه است.

۳) برای شروع یخ زدایی دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

٪۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰	A5 سبزیجات
	۳۵۰	۳۵۰	
	۵۰۰	۵۰۰	
٪۱۰۰	۱	(با آب ۲۴۰ گرم) ۱	A6 نوشیدنی/قهوه
	۲	(با آب ۴۵۰ گرم) ۲	
	۳	(با آب ۷۲۰ گرم) ۳	
٪۸۰	۵۰	۵۰ گرم (با ۴۵۰ سی سی آب سرد)	A7 پاستا
	۱۰۰	۱۰۰ گرم (با ۸۰۰ سی سی آب سرد)	
	۱۵۰	۱۵۰ گرم (با ۱۲۰۰ سی سی آب سرد)	
٪۱۰۰	۵۰	۵۰	A8 پاپ کورن
	۱۰۰	۱۰۰	
پیش گرمایش در دمای ۱۸۰ درجه	۴۷۵	۴۷۵	A9 کیک

منو	وزن	صفحه نمایش	توان
A1 پیتزا	۲۰۰	۲۰۰	C-4
	۳۰۰	۳۰۰	
	۴۰۰	۴۰۰	
A2 سیب زمینی	۱) (حدود ۲۳۰ گرم)	۱	٪۱۰۰
	۲) (حدود ۴۶۰ گرم)	۲	
	۳) (حدود ۶۹۰ گرم)	۳	
A3 گوشت	۱۵۰	۱۵۰	٪۱۰۰
	۳۰۰	۳۰۰	
	۴۵۰	۴۵۰	
	۶۰۰	۶۰۰	
A4 ماهی	۱۵۰	۱۵۰	٪۸۰
	۲۵۰	۲۵۰	
	۳۵۰	۳۵۰	
	۴۵۰	۴۵۰	
	۶۰۰	۶۰۰	

۸. پخت سریع

۱) در حالت استندبای، برای پخت با توان ۱۰۰ درصد به مدت ۳۰ ثانیه دکمه‌ی **CONFIRM/.30SEC+/START** را فشار دهید. هر بار فشار دادن دکمه ۳۰ ثانیه زمان پخت را افزایش می‌دهد. حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه است.

۲) در برنامه‌های پخت مایکروویو، گریل، کانوکشن، ترکیبی و یخ زدایی برای افزایش ۳۰ ثانیه‌ای دکمه‌ی **CONFIRM/.30SEC+/START** را فشار دهید. هر بار فشار دادن این دکمه زمان پخت را ۳۰ ثانیه افزایش می‌دهد.

نکته: این عملکرد در برنامه‌های پخت اتوماتیک و یخ زدایی بر اساس وزن کار نخواهد کرد.

۹. پخت سریع مایکروویو

در حالت استندبای، ولوم  را به سمت چپ بچرخانید تا زمان پخت به طور مستقیم انتخاب شود. سپس دکمه‌ی **CONFIRM/SEC 30+/START** را فشار دهید تا مایکروویو با توان ۱۰۰ غذا را بپزد.

این برنامه‌ی پخت را میتوان برای اولین مرحله پخت چند مرحله‌ای تنظیم نمود.

۲) برای انتخاب دمای کانوکشن دکمه‌ی CONVECTION را چند بار فشار دهید یا ولوم  را بچرخانید.

نکته: دمای گریل از ۱۴۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد قابل انتخاب است.

۳) برای تأیید انتخاب دما دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

۴) برای شروع پیش گرمایش دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید. وقتی زمان پیش گرمایش پایان یافت، زنگ دستگاه دو بار به صدا در می‌آید تا به شما یادآوری کند غذا را درون دستگاه بگذارید. دمای پیش گرمایش نشان داده می‌شود و چشمک می‌زند.

۵) غذا را درون دستگاه بگذارید و در را ببندید. برای تنظیم زمان پخت، ولوم  را بچرخانید (حداکثر زمان تنظیمی ۹۵ دقیقه است).

۶) برای شروع پخت، دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

نکته: اگر زمان، ظرف ۵ دقیقه وارد نشود، پیش گرمایش متوقف می‌شود. زنگ دستگاه ۵ بار به صدا در می‌آید و دستگاه به حالت استندبای برمیگردد.

۶. پخت چند مرحله‌ای

حداکثر ۲ مرحله قابل تنظیم است. اگر یک مرحله یخ زدایی باشد، باید در مرحله اول تنظیم شود. زنگ دستگاه پایان هر مرحله یکبار به صدا در می‌آید و مرحله بعد آغاز می‌شود.

نکته: منوی اتوماتیک را نمیتوان در پخت چند مرحله‌ای تنظیم کرد.

مثال: اگر میخواهید ابتدا یخ زدایی به مدت ۵ دقیقه انجام شود و سپس با ۸۰ درصد توان مایکروویو و زمان ۷ دقیقه پخت انجام گیرد می‌بایست به روش زیر عمل کنید:

۱) دکمه‌ی DEFROSTING TIME/T.W را دو بار فشار دهید. صفحه نمایش d-2 را نشان می‌دهد.

۲) برای تنظیم زمان یخ زدایی به مدت ۵ دقیقه، ولوم  را بچرخانید.

۳) دکمه‌ی MICROWAVE را یکبار فشار دهید.

۴) برای انتخاب توان ۸۰ درصدی ولوم  را بچرخانید تا علامت P80 روی صفحه نمایش نشان داده شود.

۵) برای تأیید دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

۶) برای تنظیم زمان پخت به مدت ۷ دقیقه، ولوم  را بچرخانید.

۷) برای شروع پخت CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

۴. پخت گریل یا ترکیبی

دکمه‌ی **combi/Grill** را یکبار فشار دهید. علامت **G-1** چشمک می‌زند. دکمه‌ی **combi/Grill** را چند بار فشار دهید یا برای انتخاب توان ولوم  را بچرخانید. علامتهای **G-1, C-1, C-2, C-3, C-4** به ترتیب نشان داده می‌شود. برای تأیید، دکمه‌ی **CONFIRM/SEC 30+/START** را فشار دهید و برای تنظیم زمان از ۰:۰۵ تا ۹۵:۰۰ ولوم  را بچرخانید. برای تأیید و شروع پخت دکمه‌ی **CONFIRM/SEC 30+/START** را دوباره فشار دهید.

مثال: اگر می‌خواهید از توان گریل برای پخت به مدت ۱۰ دقیقه استفاده کنید، می‌توانید طبق مراحل زیر عمل کنید:

- ۱) دکمه‌ی **Combi/Grill** را یک بار فشار دهید. صفحه نمایش **G-1** را نشان می‌دهد.
- ۲) برای تأیید دکمه‌ی **CONFIRM/SEC 30+/START** را فشار دهید.
- ۳) برای تنظیم زمان پخت، ولوم  را بچرخانید تا دستگاه ۱۰:۰۰ را نشان دهد.
- ۴) برای شروع پخت دکمه‌ی **CONFIRM/SEC 30+/START** را فشار دهید.

نکته: وقتی نیمی از زمان پخت گذشت، زنگ دستگاه دو بار به صدا درمی‌آید و به شما یادآوری می‌کند که غذا را برگردانید. برای آنکه پخت بهتر و یکدست‌تری داشته باشید، شما باید غذا را برگردانید. بعد از این کار در دستگاه را ببندید و برای ادامه پخت دکمه‌ی **CONFIRM/SEC 30+/START** را فشار دهید.

نکته: جدول پخت ترکیبی

شماره	نمایش	مایکروویو	گریل	کانوکشن
۱	C-1	•		•
۲	C-2	•	•	
۳	C-3		•	•
۴	C-4	•	•	•

۵. پخت با پخش هوای گرم (با عملکرد پیش گرمایش)

پخت با هوای گرم به شما این امکان را می‌دهد تا غذا را به روش پخت با دستگاه سستی بپزید. در این نوع پخت از عملکرد مایکروویو استفاده نمی‌شود. توصیه می‌شود قبل از قرار دادن غذا، دستگاه را در دمای مناسب مقداری پیش گرمایش کنید.

- ۱) دکمه‌ی **CONVECTION** را فشار دهید. علامت ۱۴۰ چشمک می‌زند.

فشار دهید. P100, P80, P50, P30, P10 به ترتیب نشان داده میشود. برای تأیید، دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید و برای تنظیم زمان، ولوم را بچرخانید. (زمان پخت باید بین ۰۰:۰۵ تا ۹۵:۰۰ دقیقه باشد. برای شروع پخت دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را دوباره فشار دهید.

مثال: اگر میخواهید از ۸۰ درصد توان مایکروویو به مدت ۲۰ دقیقه برای پخت استفاده کنید، شما باید دستگاه را به روش زیر به کار بیاندازید.

- ۱) دکمه‌ی Microwave را یکبار فشار دهید. صفحه نمایش P100 را نشان میدهد.
- ۲) بازهم دکمه‌ی Microwave را یکبار فشار دهید. یا ولوم  را بچرخانید تا ۸۰ درصد توان دستگاه انتخاب شود.

۳) برای تأیید، دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید. صفحه نمایش P80 را نشان میدهد.

- ۴) برای تنظیم زمان پخت، ولوم  را بچرخانید تا دستگاه ۲۰:۰۰ را نشان دهد.
- ۵) برای تأیید، دکمه‌ی CONFIRM/SEC 30+/START را فشار دهید.

نکته: برای زمان دهی دستگاه جهت پخت، با چرخاندن ولوم، گام افزایش زمان طبق الگوی زیر می باشد:

۱-۰ دقیقه: ۵ ثانیه

۵-۱-۰ دقیقه: ۱۰ ثانیه

۱۰-۵-۰ دقیقه: ۳۰ ثانیه

۳۰-۱۰-۰ دقیقه: ۱ دقیقه

۹۵-۳۰-۵ دقیقه: ۵ دقیقه

توضیح: اگر زمان پخت زیر یک دقیقه مد نظر باشد، با هر درجه چرخاندن ولوم تنظیم زمان، بازه‌های ۵ ثانیه‌ای به زمان پخت اضافه می گردد و اگر زمان پخت بین ۵ تا ۱۰ دقیقه مد نظر باشد با هر درجه چرخاندن ولوم ۳۰ ثانیه به زمان پخت اضافه می شود.

نمودار توان مایکروویو

تعداد فشار دکمه	یکبار	دوبار	سه بار	چهار بار	۵ بار
توان مایکروویو	۱۰۰٪	۸۰٪	۵۰٪	۳۰٪	۱۰٪

این دستگاه میکروویو مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی جدید است تا بخشهای مختلف پخت را برای برآورده کردن نیازهای شما و پختی بهتر تنظیم کند.

۱. تنظیم ساعت

وقتی دستگاه را به برق زدید، دستگاه علامت ۰۰:۰۰ را نشان میدهد. صدای زنگ یک بار به صدا می آید.

۱) دکمه‌ی CLOCK/TIMER KITCHEN را یکبار فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ نشان داده میشود.

۲) برای تنظیم ارقام ساعت، ولوم  را بچرخانید. زمان وارد شده باید بین ۰-۲۳ باشد (۲۴ ساعته).

۳) دکمه‌ی CLOCK/TIMER KITCHEN را فشار دهید. ارقام دقیقه چشمک میزنند.

۴) برای تنظیم ارقام دقیقه، ولوم  را بچرخانید. زمان وارد شده باید بین ۰-۵۹ باشد.

۵) برای پایان تنظیم ساعت، دکمه‌ی CLOCK/TIMER KITCHEN را فشار دهید. علامت : چشمک میزند.

نکته: ۱) اگر ساعت تنظیم نشود و دستگاه به برق هم متصل باشد، کار نخواهد کرد.

۲) هنگام تنظیم ساعت اگر دکمه‌ی CLEAR/STOP را فشار دهید، دستگاه به طور اتوماتیک وارد ساعت تنظیم شده قبلی میشود.

۲. تایمر آشپزخانه

۱) دکمه‌ی CLOCK/TIMER KITCHEN را دو بار فشار دهید. علامت ۰۰:۰۰ چشمک میزنند.

۲) برای وارد کردن ارقام تایمر ولوم  را بچرخانید (حداکثر زمان تایمر ۹۵ دقیقه است).

۳) برای تأیید تنظیمات، دکمه‌ی CONFIRM/30SEC+/START را فشار دهید.

۴) وقتی زمان تایمر وارد شد، صدای زنگ دستگاه ۵ بار به صدا درمی آید.


اگر ساعت دستگاه به صورت سیستم ۲۴ ساعته تنظیم شود، صفحه نمایش ساعت فعلی را نشان میدهد.

نکته: ساعت آشپزخانه با سیستم ۲۴ ساعت زمان متفاوت است. تایمر آشپزخانه یک تایمر است.

۳. پخت با میکروویو

دکمه‌ی Microwave را یکبار فشار دهید. علامت P100 روشن میشود. برای انتخاب توان میکروویو از P100 به P10، دکمه‌ی Microwave را چند بار

الف) سطحی صاف که هوای مناسب برای مکش و خروج هوادر اطراف آن وجود داشته باشد انتخاب کنید.

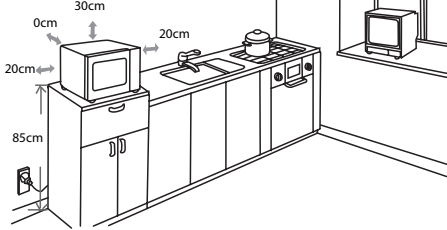


۱. دستگاه باید در ارتفاع حداقل ۸۵ سانتیمتری از سطح زمین قرار بگیرد.
۲. پشت دستگاه باید جلوی دیوار باشد. حداقل فضای ۳۰ سانتیمتری بالای دستگاه را آزاد بگذارید. و حداقل ۲۰ سانتی متر فاصله بین مایکروویو و فضای کناری لازم است.
۳. پایه‌های دستگاه را باز نکنید.
۴. بستن یا مسدود کردن شبکه‌های دریچه ورود و خروج هوا ممکن است باعث صدمه به دستگاه گردد.
۵. دستگاهتان را تا جایی که امکان دارد از تلویزیون و رادیو دور نگه دارید. امواج دستگاه ممکن است با دیگر دستگاههای برقی سبب اختلال در سیستمهای برق و امواج گردد.

ب. ⚠ دوشاخه دستگاه را به پریز استاندارد خانگی بزنید. مطمئن شوید که ولتاژ و فرکانس دستگاه با ولتاژ و فرکانس محل استفاده مطابقت داشته باشد.

هشدار: دستگاه را روی اجاق یا وسایل برق دیگری که تولید حرارت میکند قرار ندهید.

اگر دستگاه در نزدیکی یا بالای منبع گرمایشی قرار داده شود، آسیب خواهد دید و ضمانت نامه آن باطل میشود.

⚠ سطوح قابل دسترس دستگاه هنگام روشن بودن داغ میشوند.

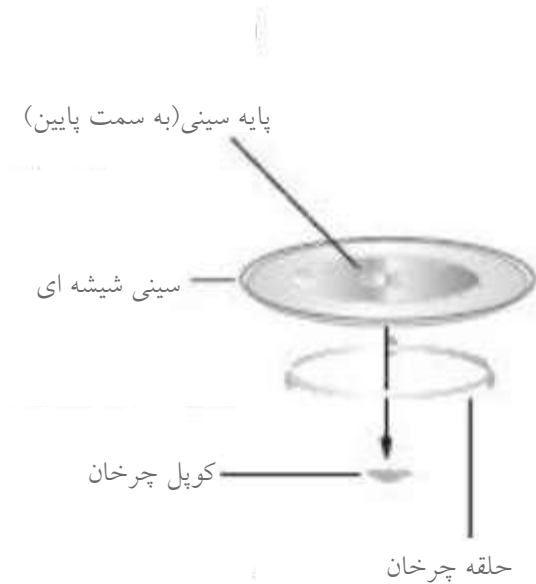

الف: هرگز سینی شیشه‌ای را به صورت وارونه در دستگاه قرار ندهید. هیچ مانعی نباید جلوی سینی باشد.

ب: سینی شیشه‌ای و حلقه‌ی چرخان حتماً باید هنگام پخت مورد استفاده قرار بگیرد.

پ: تمام مواد غذایی و ظرف آن برای پخت باید همیشه روی سینی شیشه‌ای قرار بگیرند.

ت: اگر سینی ترک خورد یا شکست، با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.

طریقه نصب دستگاه بر روی میز

تمام بسته بندیها و لوازم جانبی را از کارتن جدا کنید و دستگاه را در گوشه‌ای قرار دهید. آن را به خوبی بازبینی کنید تا هیچگونه آسیب دیدگی، خراش یا شکستگی در قسمت درب نداشته باشد.


کابینت: تمام نوارهای محافظ را از روی مایکروویو جدا کنید. پوشش طلقی به رنگ قهوه‌ای روشن و به محفظه داخلی دستگاه چسبیده و محافظ مگنترون است را جدا

دستگاه را به همراه قطعات جانبی از بسته بندی خارج نمایید. دستگاه شما با این قطعات ارائه شده است:

سینی چرخان ۱ عدد

حلقه زیر سینی ۱ عدد

دفترچه راهنما ۱ عدد

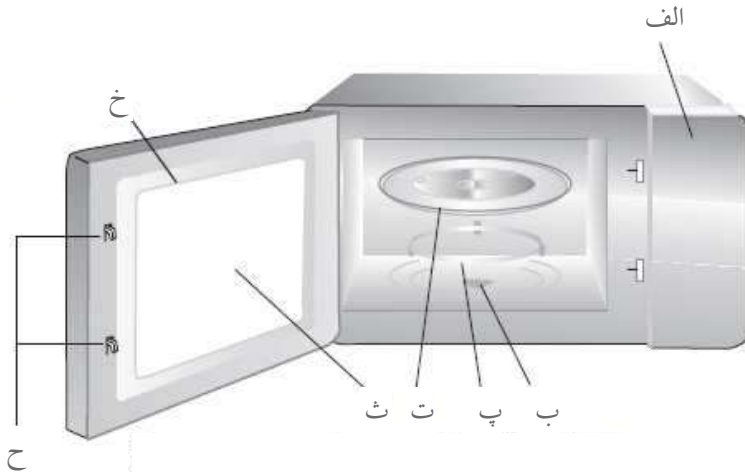

الف) صفحه کنترل

ب) کوپل چرخان

پ) حلقه چرخان

ت) سینی شیشه‌ای

ث) پنجره دید

ح) قفل ایمنی

خ) درب دستگاه

قفسه گریل (فقط در عملکرد گریل مورد استفاده قرار میگیرد و روی سینی شیشه ای قرار میگیرد)

کیسه های پلاستیکی	فقط از نوع مناسب برای مایکروویو! برای حفظ رطوبت هنگام پخت، روی غذا را با آن بپوشانید.
کاغذهای انعطاف پذیر (کشسان)	برای جلوگیری از پاشیده شدن و حفظ رطوبت غذا از آنها استفاده کنید

ظروفی که نباید از آنها در مایکروویو استفاده کنید

ظرف	توضیح
سینی آلومینیومی	ممکن است باعث جرقه شود. غذا را در ظرف مناسب قرار دهید.
مقوای محتوی غذا با دستگیره فلزی	ممکن است باعث جرقه شود. غذا را در ظرف مناسب قرار دهید.
ظروف فلزی یا دارای قسمتهای فلزی	فلز از عبور گرما جلوگیری میکند. قسمتهای فلزی ممکن است باعث جرقه شوند.
ظروف دارای قلابهای فلزی	ممکن است باعث جرقه و آتش سوزی شود.
کیسه های کاغذی	ممکن است باعث آتش سوزی شوند.
فومهای پلاستیکی	در صورتی که حرارت درون محفظه بالا باشد، ممکن است فوم آب شود و غذا را آلوده کند.
ظروف و فنجانهای مقوایی	فقط برای پخت و گرم کردن کوتاه مدت! هنگام پخت غذای داخل دستگاه را بدون نظارت رها نکنید.
ظروف چوبی	ممکن است چوب خشک شود و بشکند

ظرف	توضیح
ظروف تفت‌دهی	دستورالعمل تولیدکننده را رعایت کنید. کف ظرف باید حدود ۵ سانتیمتر بالای سینی چرخان قرار بگیرد. استفاده نادرست میتواند منجر به شکستگی سینی شود.
ظروف غذاخوری	فقط از نوع مناسب برای مایکروویو. دستورالعمل تولیدکننده ها را رعایت کنید. از ظروف ترک خورده و شکسته استفاده نکنید.
بطریهای شیشه‌ای	همیشه درپوش را بردارید. فقط به منظور گرم کردن استفاده کنید و به محض گرم شدن بردارید. بیشتر بطریهای شیشه‌ای در برابر حرارت مقاوم نیستند.
ظروف شیشه‌ای	فقط ظروف مقاوم در برابر حرارت! مطمئن شوید هیچ قسمت آن فلزی نباشد. از ظروف ترک خورده و شکسته استفاده نکنید.
کیسه‌های پخت	دستورالعمل تولیدکننده را رعایت کنید. از قلابهای فلزی استفاده نکنید. شکافهایی در کیسه ایجاد کنید تا بخار از آن خارج شود.
ظروف و فنجانهای مقوایی	فقط برای پخت و گرم کردن کوتاه مدت! هنگام پخت غذای داخل دستگاه را بدون نظارت رها نکنید.
حوله‌های کاغذی	به منظور پوشاندن غذا برای گرمای مجدد و جذب چربیها استفاده کنید. برای پخت کوتاه مدت با نظارت استفاده کنید.
کاغذهای پوسته دار	به منظور جلوگیری از پاشیده شدن برای بخارپزی روی غذا را میتوان پوشاند.
ظروف پلاستیکی	فقط از نوع مناسب برای مایکروویو! دستورالعمل تولیدکننده را رعایت کنید. باید عبارت Microwave safe روی آن نوشته شده باشد. بعضی از این ظروف با گرم شدن غذا، شل میشوند. کیسه‌های مناسب برای جوشاندن و کیسه‌های پلاستیکی محکم باید شکافی در آنها ایجاد شود یا سوراخ شده یا به صورت درباز استفاده شود.

۵. توصیه تمیزکاری: برای تمیزکاری آسان دیواره‌ی داخلی دستگاه که غذا به آنها میچسبد، لطفاً نصف لیمو در ظرف بگذارید و ۳۰۰ میلی‌لیتر آب به آن اضافه کنید و در دمای ۱۰۰ درجه به مدت ۱۰ دقیقه در دستگاه به جوش بیاورید. دستگاه را با دستمالی خشک و نرم تمیز کنید.

هشدار: انجام هرگونه سرویس یا تعمیر که با برداشتن پوشش محافظ در برابر امواج مایکروویو صورت بگیرد به غیر از افراد متخصص، خطرناک است.

ظروف و استفاده آنها در دستگاه

دستورالعمل مرتبط با ظروفی که میتوان یا نمیتوان در دستگاه به کار برد را ببینید. ممکن است ظروفی غیر فلزی وجود داشته باشند که استفاده از آنها در مایکروویو ایمن نیست. اگر شک دارید، میتوانید ظروف مورد تردیدتان را طبق روش زیر امتحان کنید:

۱. ظرف مناسب مایکروویو را با یک فنجان آب سرد (۲۵۰ میلی لیتر) پر کنید و ظرفی مشابه که میخواهید امتحان کنید را که خالی است را کنار ظرف دیگر بگذارید.

۲. با حداکثر توان مایکروویو را به مدت ۱ دقیقه به کار بیندازید.

۳. به دقت به ظرف نگاه کنید. اگر ظرف خالی داغ شد، از آن در پخت با مایکروویو استفاده نکنید.

۴. بیش از یک دقیقه دستگاه را به کار نیندازید.

خطر!

خطر برق گرفتگی

لمس کردن بعضی از قسمتهای داخلی دستگاه ممکن است باعث بروز صدمات شدید یا مرگ شود. اجرای دستگاه را باز نکنید.

هشدار!

خطر برق گرفتگی

استفاده نامناسب از اتصال سیم به زمین (ارت) ممکن است باعث برق گرفتگی گردد. دوشاخه را به پریزی که به طور مناسب ارت نشده است متصل نکنید.

این دستگاه باید به پریز متصل به زمین وصل شود. در صورت پریدن فیوز، سیم ارت خطر برق گرفتگی ناشی از گریز سیم از جریان برق را کاهش میدهد. این دستگاه مجهز به سیم و دوشاخه ارت شده است. این دوشاخه باید به پریزی متصل شود که به درستی نصب و ارت شده باشد.

برای مطمئن شدن و درک کامل مبحث ارت یا هر گونه ابهام درباره اینکه دستگاه به درستی ارت شده است، با برق کار یا تعمیرکاری ماهر مشورت کنید. اگر لازم است از سیم رابط استفاده کنید حتما نوع ۳ سیمی را انتخاب کنید.

۱. برای جلوگیری از خطر پیچیده شدن سیم یا سُرخوردن افراد روی سیم بلند از سیم برق کوتاه استفاده شده است.

۲. اگر سیم بلند یا سیم رابط استفاده می کنید:

الف) ولتاژ الکتریکی رشته سیم با سیم رابط باید حداقل به اندازه ولتاژ الکتریکی دستگاه باشد.

تمیز کاری

مطمئن شوید که سیم برق از دوشاخه جدا باشد.

۱. بعد از استفاده، داخل محفظه دستگاه را با دستمالی مرطوب تمیز کنید.

۲. لوازم جانبی دستگاه را بطور عادی در آب و صابون بشویید.

۳. قاب و درز و قسمتهای جانبی هر وقت کثیف شد، باید با دستمالی نم دار به دقت تمیز شود.

۴. از تمیز کننده های قوی یا اشیای نوک تیز برای تمیز کاری در شیشه ای دستگاه استفاده نکنید زیرا باعث شکستن شیشه میگردد.

۲۱. کوتاهی در تمیزنگهداشتن دستگاه می‌تواند منجر به خراب شدن سطوح دستگاه شود که می‌تواند منجر به کوتاه شدن عمر دستگاه و قرار گرفتن دستگاه در وضعیتی خطرناک گردد.

۲۲. محتویات بطریهای خوراکی یا شیشه‌ی شیر کودک باید قبل از استفاده کاملاً هم زده شده و تکان داده شود و دمای آن بررسی شود تا از بروز سوختگی در دهان فرد جلوگیری گردد.

۲۳. گرم کردن نوشیدنیها در مایکروویو می‌تواند منجر به فوران ناشی از جوش آمدن آنها گردد. بنابراین هنگام حمل آن باید کاملاً مراقب بود.

۲۴. این دستگاه برای استفاده افرادی که دارای ناتوانی جسمی، حسی و ذهنی هستند (از جمله کودکان) یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است مگر توسط افرادی که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده دارند مورد نظارت و آموزش قرار بگیرند.

۲۵. باید مراقب کودکان بود و مطمئن شد که آنها با دستگاه بازی نمی‌کنند.

۲۶. این دستگاه نباید با سیستم کنترل از راه دور یا تایمر خارجی به کار انداخته شود.

۲۷. قسمتهای قابل دسترس دستگاه هنگام روشن بودن داغ می‌شود. کودکان باید دور از این محیط باشند.

۲۸. برای تمیزکاری دستگاه نباید از بخار شوی استفاده کرد.

۲۹. هنگام روشن بودن دستگاه داغ است. باید مراقب کودکان بود تا به المنتهای گرمایشی دستگاه دست نزنند.

۳۰. فقط از دستگاههای دماسنج توصیه شده برای سنجش دمای مایکروویو استفاده کنید.

۳۱. سطح پشتی مایکروویو باید جلوی دیوار باشد.

۳۳. دستگاه مایکروویو برای داغ کردن غذا و نوشیدنی در نظر گرفته شده است. خشک کردن غذا، لباس، گرم کردن بالشتکهای گرم کننده، دمپایی، اسفنجها و دستمالهای نرم و دیگر موارد مشابه ممکن است خطر صدمه، شعله ور شدن و آتش سوزی در پی داشته باشد.

این دستورات را با دقت بخوانید و برای مراجعات آینده نزد خود نگهدارید.

۶. دستگاه باید به طور منظم تمیز شود و تمام باقی مانده های مواد غذایی از آن زدوده شود.
۷. قسمت " نکات احتیاط آمیز برای جلوگیری از قرارگیری در معرض انرژی بیش از حد امواج مایکروویو " را بخوانید و رعایت کنید.
۸. هنگام داغ کردن قوطی های پلاستیکی و کاغذی، با چشم مراقب باشید تا قوطی ها آتش نگیرند.
۹. وقتی دود از دستگاه بلند شد، آن را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز جدا کنید و در دستگاه را بسته نگه دارید تا شعله ی آن خاموش شوند.
۱۰. بیش از اندازه غذا را نپزید.
۱۱. از دستگاه به عنوان محفظه نگهداری مواد غذایی استفاده نکنید. موادی مانند نان، شیرینی و غیره دستگاه دستگاه قرار ندهید.
۱۲. قبل از قرار دادن جعبه ها و کیسه های پلاستیکی و کاغذی درون دستگاه، سیم های گره خورده و دستگیره های فلزی را از دور آنها جدا کنید.
۱۳. این دستگاه را فقط طبق روش نصب ارائه شده در این دفترچه نصب و در محل مستقر کنید.
۱۴. تخم مرغهای پوست دار و پخته شده نباید درون دستگاه گرم شوند زیرا امکان ترکیدن آنها وجود دارد.
۱۵. این دستگاه برای استفاده های خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
- محیطهای آشپزخانه ای کارمندان فروشگاهها، دفاتر و دیگر محیطهای کاری
 - مشتریان هتلها، مسافرخانه ها و دیگر محیطهای اقامتی
 - خانه های ویلاقی
 - محیطهای ارائه دهنده خدمات اقامت و صبحانه
۱۶. اگر سیم برق آسیب دیده است، باید توسط تولید کننده، نماینده آن و دیگر مراکز مشابه تعویض گردد تا از بروز خطر جلوگیری شود.
۱۷. این دستگاه را در محیط روباز مورد استفاده قرار ندهید.
۱۸. دستگاه را نزدیک آب، در زیر زمین مرطوب یا نزدیک استخر مورد استفاده قرار ندهید.
۱۹. دمای سطوح قابل دسترس دستگاه هنگام کارکردن ممکن است خیلی بالا برود. سطوح دستگاه هنگامی که دستگاه روشن است در معرض داغ شدن قرار دارد. سیم را از سطوح داغ دور نگه دارید و روی دریچه های آن را نپوشانید.
۲۰. اجازه ندهید سیم دور میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد.

مدل	GMW 402
ولتاژ - فرکانس:	۲۳۰ ولت - ۵۰ هرتز
توان ورودی (مایکروویو):	۱۵۵۰ وات
توان خروجی (مایکروویو):	۹۰۰ وات
توان ورودی (گریل):	۱۳۰۰ وات
توان ورودی (فن هوای داغ):	۲۷۰۰ وات
گنجایش دستگاه	۴۲ لیتر
قطر سینی چرخان	۳۴۵ میلی متر
ابعاد خارجی (طول×عرض×ارتفاع):	۳۲۷×۵۵۰×۵۵۳ میلی متر
وزن خالص:	حدود ۲۰/۵ کیلوگرم

نکات مهم ایمنی

هشدار! برای کاهش خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و صدمه به افراد یا خروج احتمالی امواج مایکروویو هنگام استفاده، نکات احتیاط آمیز ایمنی زیر را رعایت کنید از جمله موارد زیر:

۱. هشدار: مایعات و دیگر مواد غذایی نباید به صورت قوطیهای بسته گرم شوند زیرا امکان ترکیدن آنها وجود دارد.

۲. هشدار: انجام هرگونه سرویس یا تعمیر که با برداشتن پوشش محافظ در برابر امواج مایکروویو صورت بگیرد به غیر از افراد متخصص، خطرناک است.

۳. این دستگاه اگر قرار است توسط افراد بالای هشت سال با ناتوانی فیزیکی، حسی یا ذهنی یا افراد فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار بگیرد حتماً افراد مسئول باید آنها را تحت نظارت و آموزش قرار دهند و روش استفاده ایمن و آگاهی از خطرات محتمل به آنها یادآوری شود. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیزکاری و جمع آوری دستگاه نباید توسط کودکان زیر ۸ سال صورت بگیرد

۴. دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.

۵. فقط از ظروف آشپزخانه مناسب برای استفاده دستگاه مایکروویو استفاده کنید.

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

قبل از استفاده از دستگاه مایکروویو این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و با دقت از آن نگهداری کنید.

اگر شما دستورات این دفترچه را رعایت کنید، دستگاه شما برای سالیان طولانی به بهترین نحو در خدمت شما خواهد بود.

نکات احتیاط آمیز برای جلوگیری از قرارگیری در معرض انرژی بیش از حد امواج مایکروویو

الف) سعی نکنید این دستگاه را با در باز به کار بیاورید زیرا این کار شما را در معرض خطرات آسیب دیدگی در برابر امواج مایکروویو قرار میدهد. به هیچ وجه سعی نکنید قفل‌های ایمنی را بشکنید یا آنها را دستکاری کنید.

ب) هیچ شیئی بین صفحه رویی دستگاه و در قرار ندهید و نگذارید گرد و خاک و باقی مانده مواد شوینده روی سطوح درزها قرار بگیرد.

پ) هشدار: اگر در یا درزهای در آسیب دیده است تا زمانی که توسط افراد متخصص تعمیر نشده است نباید از آن استفاده نمود.

نکته مهم: اگر دستگاه از لحاظ تمیزی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد، سطح داخلی آن خراب میشود و باعث کوتاه شدن عمر دستگاه شده و آن را در وضعیت خطرناکی از لحاظ ایمنی قرار میدهد.

MIGEL



مایکروویو

GMW 402

English ☐

فارسی ☐