

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

توان : ۱۳۰۰-۱۱۰۰ وات
ولتاژ : ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۶۰/۵۰ هرتز
ظرفیت مخزن آب : ۴۱۰ میلی لیتر
زمان آماده شدن دستگاه جهت بخاردهی : ۴۵ ثانیه

نکات مهم ایمنی

لطفاً قبل از شروع استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را با دقت و بطور کامل مطالعه فرمایید و آن را برای مراجعات بعدی نگه داری کنید.

۱. دستگاه و کارتن بسته بندی را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۳. این دستگاه فقط برای سطوح مقاوم در برابر حرارت مناسب می باشد. از این دستگاه هرگز جهت بخار دهی روی کفپوش های چوبی، اجسامی که دارای پلاستیک نرم می باشند، شیشه، دیوار، پارچه های چرم، سرامیک های بدون لعاب و مبل های چوبی استفاده نکنید. توصیه می شود قبل از بخار دهی، سطح مورد نظر را بررسی نمایید و مطمئن شوید که آسیبی توسط بخار دستگاه به آن وارد نمی شود.
۴. پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۵. جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را در محیط های مرطوب قرار ندهید و از فرو بردن دستگاه، دوشاخه و همچنین کابل آن در آب و سایر مایعات خودداری نمایید.

۶. هنگامی که دستگاه در حال کارکرد می باشد، آن را بدون نظارت رها نکنید.

۷. هرگز دستگاه را با مخزن خالی از آب مورد استفاده قرار ندهید و از پر کردن آن بیش از اندازه MAX (حداکثر) خودداری نمایید.

۸. هرگز مخزن دستگاه را با آب داغ پر نکنید، همچنین از استفاده از مواردی چون شوینده های شیمیایی، مواد خوشبو کننده، انواع روغن (جهت براق سازی سطوح) و سایر مواد شیمیایی خودداری نمایید.

۹. قبل از خالی کردن مخزن آب، جدا کردن سری های دستگاه (پد پارچه ای، پارویی و...) و همچنین تمیز کاری، دستگاه را خاموش، سپس دوشاخه را از پریز برق جدا نموده و اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.

۱۰. دستگاه را به دور از وسایل و اجسام قابل اشتعال قرار دهید و هرگز آن را در مکان

- هایی که دارای مواد منفجره و هرگونه موادی که ممکن است به راحتی باعث آتش سوزی شوند استفاده نکنید.
۱۰. قبل از هر دفعه استفاده از دستگاه، آن را مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که ایراد و یا خرابی نداشته باشد. در صورت مشاهده هرگونه ایراد در دستگاه، به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
۱۱. از کشیدن سیم جهت خارج کردن دوشاخه از پریز پرهیز نمایید، برای انجام این کار مبیایست دوشاخه را نگه داشته و به آرامی آن را از پریز خارج نمایید.
۱۲. استفاده از کابل های افزایش طول سیم توصیه نمی شود چرا که ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد سیم و همچنین نوسان برق در دستگاه خواهد شد.
۱۳. همیشه قبل از استفاده، پد پارچه ای که روی پارویی قرار می گیرد را بررسی نمایید و از سالم بودن آن مطمئن شوید زیرا پاره بودن پد پارچه ای ممکن است باعث ایجاد خط و خش و آسیب رساندن بر روی سطح مورد نظر گردد.
۱۴. دستگاه را زمانی مورد استفاده قرار دهید که تمامی اجزای آن مانند مخزن آب، پد پارچه ای روی پارویی و دیگر موارد مهم بر روی دستگاه نصب شده باشند.
۱۵. جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به سطوح توسط دمای بالای بخار، همیشه در نظر داشته باشید بخار دستگاه را بیش از ۱۰ ثانیه بر روی یک نقطه از سطح یا پارچه مورد نظر نگیرید.
۱۶. قبل از تمیزکاری، دستگاه را خاموش و از دوشاخه آن را از برق بکشید.
۱۷. از بخار گرفتن به سمت افراد، حیوانات، گیاهان و سایر موارد مشابه حساس خودداری نمایید.
۱۸. از لمس کردن پارویی به هنگام استفاده از دستگاه پرهیز نمایید.
۱۹. به هنگام استفاده، از وارونه کردن دستگاه خودداری نمایید و آن را فقط بر روی سطوح افقی و صاف مورد استفاده قرار دهید.
۲۰. همیشه از لوازم جانبی فابریک دستگاه استفاده نمایید. لوازم جانبی که مربوط به دستگاه نیست و از طرف کارخانه سازنده توصیه نشده است ممکن است باعث آسیب رساندن به دستگاه گردند.
۲۱. هرگز از دستگاه بدون قرار دادن پد پارچه ای پارویی استفاده نکنید.
۲۲. دستگاه را هرگز در محیط های بیرونی مورد استفاده قرار ندهید.
۲۳. همیشه دستگاه را در محیطی خشک و خنک نگه داری نمایید.
۲۴. جهت پیشگیری از خطرات احتمالی نظارت کافی را بر کودکان داشته باشید و از بازی کردن آن ها با دستگاه جلوگیری نمایید.
۲۵. در صورت آسیب دیدن و خرابی کابل دستگاه، جهت سرویس یا تعویض کابل فقط به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.
۲۶. این محصول فقط در جهت مصرف خانگی و مشابه آن طراحی شده است و استفاده صنعتی و تجاری از آن میسر نمی باشد.
۲۷. هنگام استفاده، از قرار داشتن و بسته بودن درپوش مخزن آب درجای خود مطمئن شوید.
۲۸. قبل از جدا کردن دوشاخه از پریز، دستگاه را خاموش کنید.
۲۹. در صورت مسدود شدن خروجی ها، از وارد کردن اشیاء با اجسام نوک تیز پرهیز کنید چرا که ممکن است باعث آسیب رساندن به دستگاه شوند.

۳۱. دستگاه را از عوامل جوی همانند محل های رطوبتی و بارانی دور نگه دارید.
۳۲. از ریختن مواد خوشبو کننده، ضد لک و مواد دارای الکل در دستگاه خودداری کنید زیرا باعث خرابی آن شده و همچنین خطراتی احتمالی به همراه دارد.
۳۳. جهت حمل دستگاه فقط از دستگیره حمل استفاده نمایید.
۳۴. از لمس کردن قسمت های داغ دستگاه اجتناب کنید.
۳۵. از بخار دادن بر روی لباس هایی که در تن دارید پرهیز کنید.
۳۶. قدرت و حرارت بالای بخار ممکن است تأثیرات نامناسبی را بر روی بعضی اجسام داشته باشد، همیشه قبل از استفاده از مناسب بودن سطح مورد نظر جهت بخار دهی مطمئن شوید.
۳۷. در صورت دادن دستگاه به شخص دیگر، دفترچه راهنما را در آن قرار دهید.
۳۸. هرگز سری دستگاه را هنگام کارکرد مستقیماً به سمت دستگاه هایی که دارای قطعات الکترونیکی هستند نگیرید زیرا ممکن است بخار دستگاه موجب آسیب دیدگی به آنها شود.
۳۹. برای جلوگیری از صدمه به المنت گرمایشی، دستگاه را بدون آب به کار نیندازید.
۴۰. در صورت عدم استفاده دوشاخه را از پریز جدا نگه دارید.
۴۱. از این محصول فقط در زمینه کاربری تعریف شده استفاده شود و از آن برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
۴۲. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
۴۳. گرم شدن بدنه ی دستگاه در هنگام کار طبیعی است، برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از لمس بدنه اجتناب نمایید.
۴۴. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
۴۵. هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیزکاری بدنه دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح آن بشود.
۴۶. موارد موجود در بسته بندی کالا را از دسترس کودکان دور نگه دارید؛ چرا که این مواد (پلاستیک های بسته بندی) می توانند موجب خفگی بشوند.
۴۷. استفاده از دستگاه در مواردی غیر از موارد تعریف شده، ریسک ایجاد خطر و آسیب جدی را در پی دارد و نیز موجب خارج شدن دستگاه از گارانتی خواهد شد.
۴۸. در مواردی از جمله آسیب دیدگی سیم برق و دوشاخه، درست کار نکردن دستگاه در اثر زمین خوردن و یا هر آسیب دیگر به دستگاه، از دستگاه استفاده نکرده و آن را به یکی از مراکز خدمات پس از فروش مجاز تحویل دهید تا موارد فنی و فیزیکی آن را برطرف نمایند؛ بدین صورت از پیشامد هرگونه خطر پیشگیری نمایید.
۴۹. از آسیب دیدن سیم برق در اثر زیر فشار ماندن مثل رد کردن آن از لای درب پیشگیری نمایید. از کشیدن سیم برق بر لبه های میز و نواحی تیز و آسیب زننده خودداری نمایید.
۵۰. همیشه دوشاخه دستگاه را به پریز برق مطمئن و دارای اتصال زمین، متصل نمایید.
۵۱. این دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید. هنگام استفاده، از قرار داشتن و بسته بودن درپوش مخزن آب در جای خود مطمئن شوید.
۵۲. قبل از جدا کردن دوشاخه از پریز، دستگاه را خاموش کنید.
۵۳. در صورت مسدود شدن خروجی ها، از وارد کردن اشیاء با اجسام نوک تیز پرهیز کنید چرا که ممکن است باعث آسیب رساندن به دستگاه شوند.
۵۴. دستگاه را از عوامل جوی همانند محل های رطوبتی و بارانی دور نگه دارید.

۵۵. از ریختن مواد خوشبو کننده، ضد لک و مواد دارای الکل در دستگاه خودداری کنید زیرا باعث خرابی آن شده و همچنین خطراتی احتمالی به همراه دارد.
۵۶. جهت حمل دستگاه فقط از دستگیره حمل استفاده نمایید.
۵۷. از لمس کردن قسمت های داغ دستگاه اجتناب کنید.
۵۸. از بخار دادن بر روی لباس هایی که در تن دارید پرهیز کنید.
۵۹. قدرت و حرارت بالای بخار ممکن است تاثیرات نامناسبی را بر روی بعضی اجسام داشته باشد، همیشه قبل از استفاده از مناسب بودن سطح مورد نظر جهت بخار دهی مطمئن شوید.
۶۰. در صورت دادن دستگاه به شخص دیگر، دفترچه راهنما را در آن قرار دهید.
۶۱. هرگز سری دستگاه را هنگام کارکرد مستقیماً به سمت دستگاه هایی که دارای قطعات الکترونیکی هستند نگیرید زیرا ممکن است بخار دستگاه موجب آسیب دیدگی به آنها شود.
۶۲. برای جلوگیری از صدمه به المنت گرمایشی، دستگاه را بدون آب به کار نیندازید.
۶۳. در صورت عدم استفاده دوشاخه را از پریز جدا نگه دارید.
۶۴. از این محصول فقط در زمینه کاربری تعریف شده استفاده شود و از آن برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
۶۵. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
۶۶. گرم شدن بدنه ی دستگاه در هنگام کار طبیعی است، برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از لمس بدنه اجتناب نمایید.
۶۷. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
۶۸. هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیزکاری بدنه دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح آن بشود.
۶۹. موارد موجود در بسته بندی کالا را از دسترس کودکان دور نگه دارید؛ چرا که این مواد (پلاستیک های بسته بندی) می توانند موجب خفگی بشوند.
۷۰. استفاده از دستگاه در مواردی غیر از موارد تعریف شده، ریسک ایجاد خطر و آسیب جدی را در پی دارد و نیز موجب خارج شدن دستگاه از گارانتی خواهد شد.
۷۱. در مواردی از جمله آسیب دیدگی سیم برق و دوشاخه، درست کار نکردن دستگاه در اثر زمین خوردن و یا هر آسیب دیگر به دستگاه، از دستگاه استفاده نکرده و آن را به یکی از مراکز خدمات پس از فروش مجاز تحویل دهید تا موارد فنی و فیزیکی آن را برطرف نمایند؛ بدین صورت از پیشامد هرگونه خطر پیشگیری نمایید.
۷۲. از آسیب دیدن سیم برق در اثر زیر فشار ماندن مثل رد کردن آن از لای درب پیشگیری نمایید. از کشیدن سیم برق بر لبه های میز و نواحی تیز و آسیب زننده خودداری نمایید.
۷۳. همیشه دوشاخه دستگاه را به پریز برق مطمئن و دارای اتصال زمین، متصل نمایید.
۷۴. این دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید.



لوله تلسکوپی



دسته



گیره تنظیم ارتفاع



پارویی



پیمانۀ اندازه گیری



سری مخصوص فرش و موکت



پد پارچه‌ای



ضامن‌های نگهدارنده کابل برق




بدنه و مخزن آب

چگونگی راه اندازی دستگاه


مرحله ۲:

پس از تنظیم ارتفاع لوله تلسکوپی، همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، گیره تنظیم ارتفاع را ببندید تا لوله با ارتفاع تنظیم شده قفل گردد، سپس لوله را درون بدنه اصلی دستگاه قرار دهید.

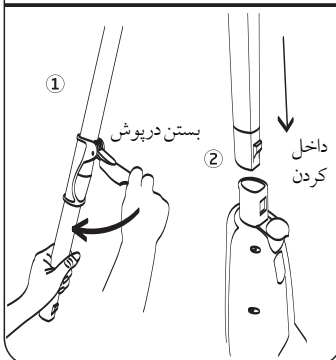


مرحله ۱:

همانند شکل زیر، گیره تنظیم ارتفاع را رو به بیرون بکشید سپس لوله تلسکوپی را به بالا بکشید تا طول آن به اندازه دلخواه تنظیم شود.

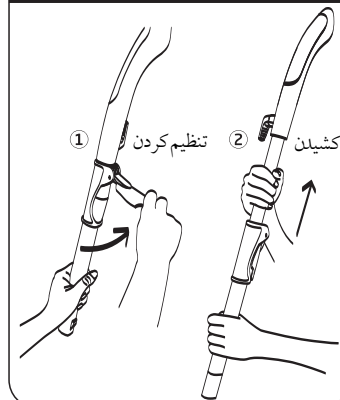


مرحله ۳:

با توجه به شکل زیر، پد پارچه ای را به طور محکم به کف پارویی وصل نمایید.

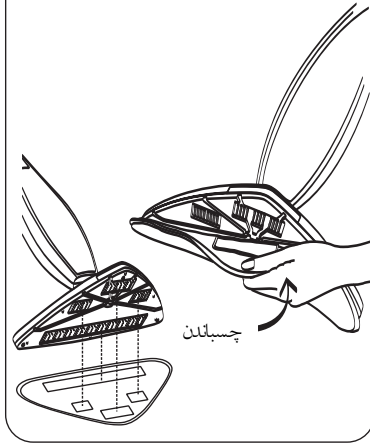

مرحله ۴:


درپوش مخزن آب را باز کنید و آن را پر از آب کنید. از پر کردن بیش از اندازه مخزن خودداری کنید. قبل از شروع استفاده درپوش را رو به پایین فشار دهید تا کاملاً بسته شود.

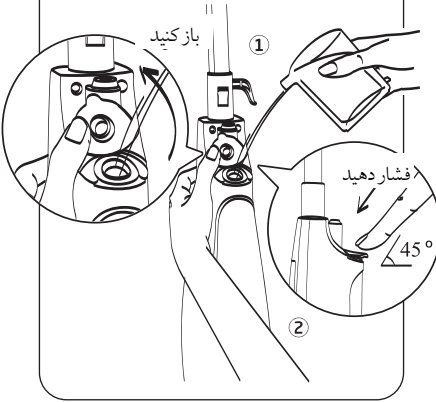

نحوه استفاده از دستگاه

مرحله ۱:

دوشاخه را به پریز برق وصل کنید و با فشار دادن دکمه ON/OFF (روشن/خاموش) دستگاه را روشن نمایید سپس درجه بخار را به اندازه دلخواه تنظیم نمایید.

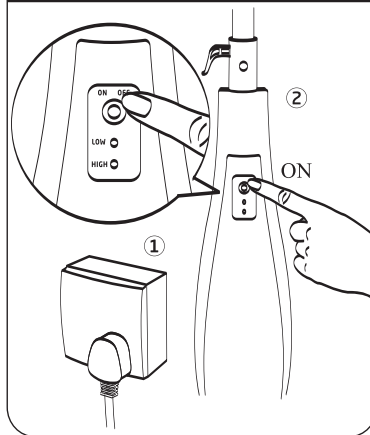


مرحله ۲:

مدت ۴۵ ثانیه صبر کنید تا دستگاه آماده به بخار دهی شود.



مرحله ۳:


در این زمان دستگاه آماده به کار می باشد. دمای بالای بخار باعث افزایش رادمان تمیزکاری خواهد شد.

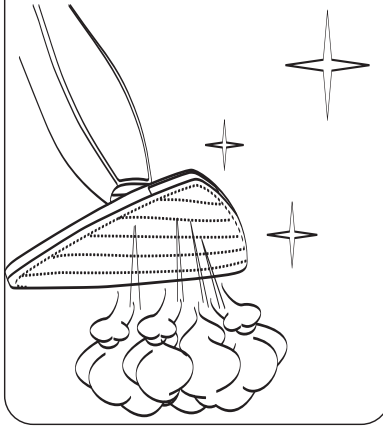

نگه داری و تمیزکاری دستگاه


مرحله ۱:

دستگاه را خاموش نمایید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید. اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود (تقریباً مدت ۳۰ دقیقه)

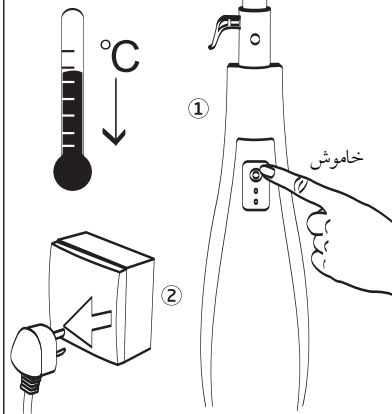


مرحله ۲:

همانند شکل زیر دکمه رهاسازی دستگیره را جهت جدا کردن از بدنه فشار دهید و آن را به سمت بالا بکشید. قبل از خالی کردن آب از مخزن، دستگیره را از بدنه جدا نمایید.

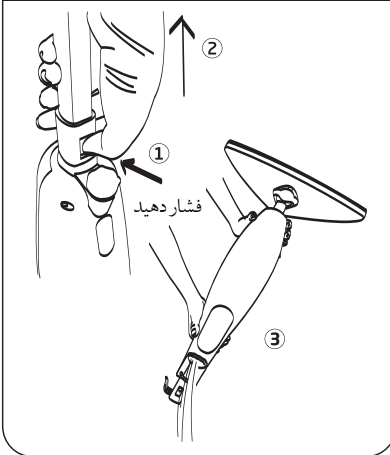


مرحله ۳:

لوله تلسکوپی را به بدنه اصلی وصل کنید، سپس کابل را به دور ضامن نگه دارنده سیم بپیچانید. (به شکل زیر توجه نمایید)

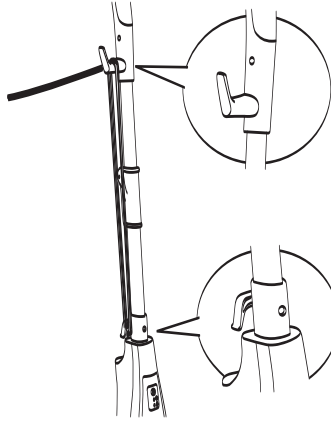


مرحله ۴:


جهت تمیزکاری پد پارچه ای، همانند شکل زیر آن را از پارویی جدا نمایید.

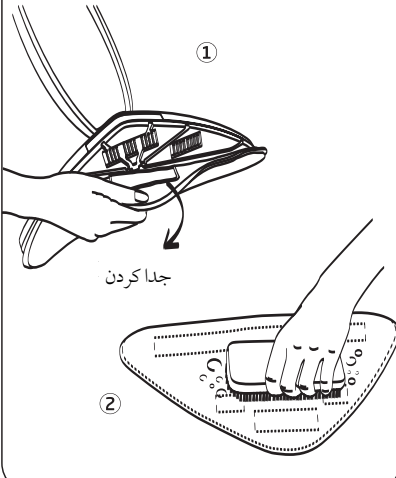


ویژگی های دستگاه

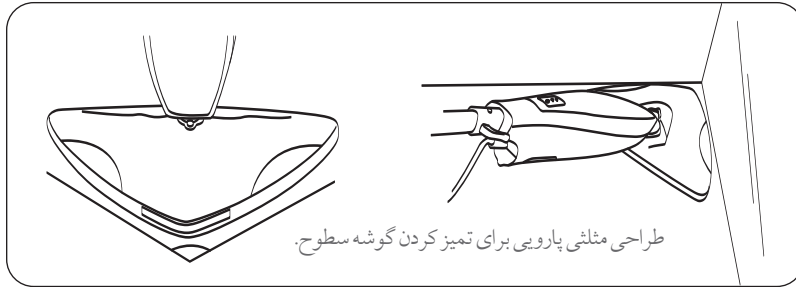

طراحی مثالی پارویی برای تمیز کردن گوشه سطوح.

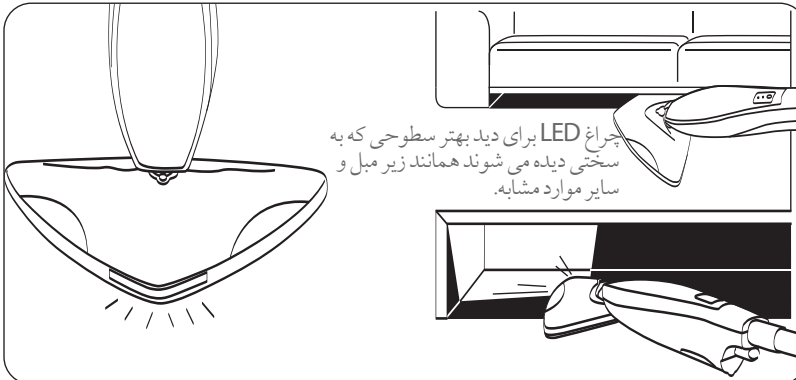

چراغ LED برای دید بهتر سطوحی که به سختی دیده می شوند همانند زیر مبل و سایر موارد مشابه.


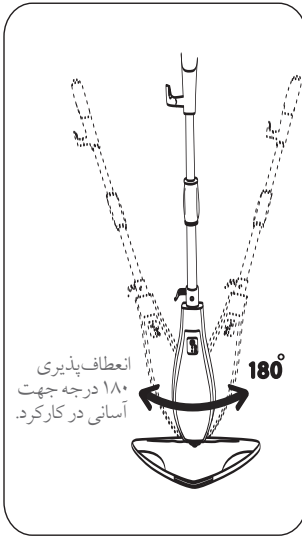



حالت استندبای

به هنگام کارکرد، در صورتی که بدنه اصلی را به صورت عمودی (همانند شکل زیر) بر روی زمین قرار دهیم، دستگاه در حالت استندبای قرار خواهد گرفت. جهت برگرداندن دستگاه به حالت فعال در حالت های مختلف استندبای، به جدول زیر توجه نمایید


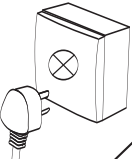
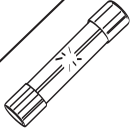
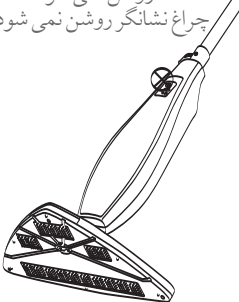
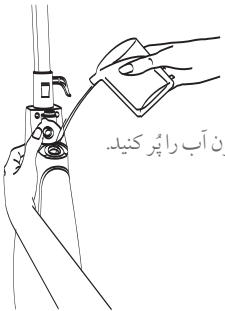

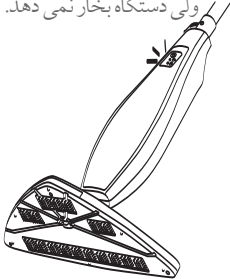
چگونگی برگرداندن دستگاه به حالت کارکرد	مدت زمانی که دستگاه در حالت استندبای قرار می گیرد
با تکان دادن لوله تلسکوپی به سمت پایین، دستگاه به حالت فعال بازمی گردد.	کمتر از ۵ دقیقه
لوله تلسکوپی را به سمت پایین حرکت دهید و ۱۰ ثانیه صبر کنید تا دمای دستگاه بالا برود.	۵ تا ۱۵ دقیقه
پس از ۱۵ دقیقه دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش می شود. با فشار دادن دکمه ON/OFF (روشن/خاموش) آن را روشن نمایید.	۱۵ دقیقه یا بیشتر


چگونگی استفاده از قطعات فرعی

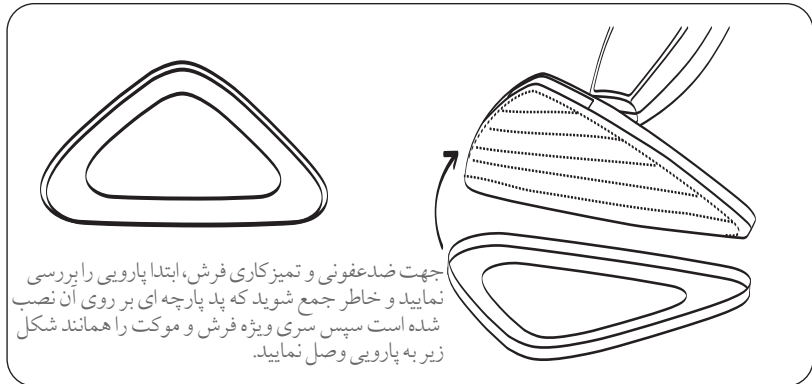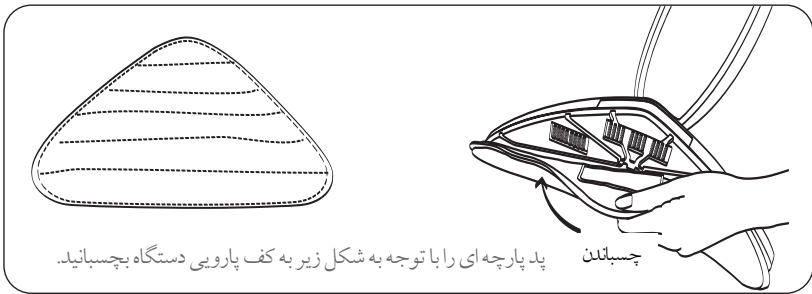

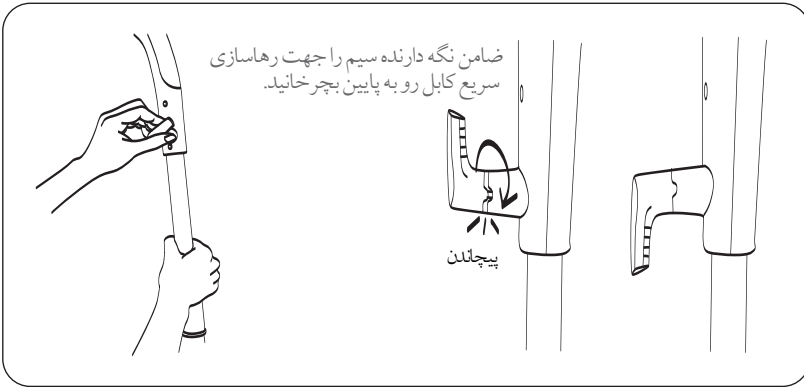

ایراد یابی دستگاه

راه حل	دلیل احتمالی	ایراد
<p>دوشاخه به پریز برق وصل نمایید</p>   <p>منبع برق را چک کنید و جهت تعمیر آن را به یک تکنسین برق بسپارید.</p>	<p>دوشاخه به پریز برق وصل نیست.</p>   <p>منبع برق محل سکونت ایراد دارد / فیوز سوخته است</p>	<p>دستگاه روشن نمی شود. چراغ نشانگر روشن نمی شود</p> 
 <p>مخزن آب را پُر کنید.</p>	<p>مخزن آب خالی می باشد</p> 	<p>چراغ نشانگر روشن می شود ولی دستگاه بخار نمی دهد.</p> 

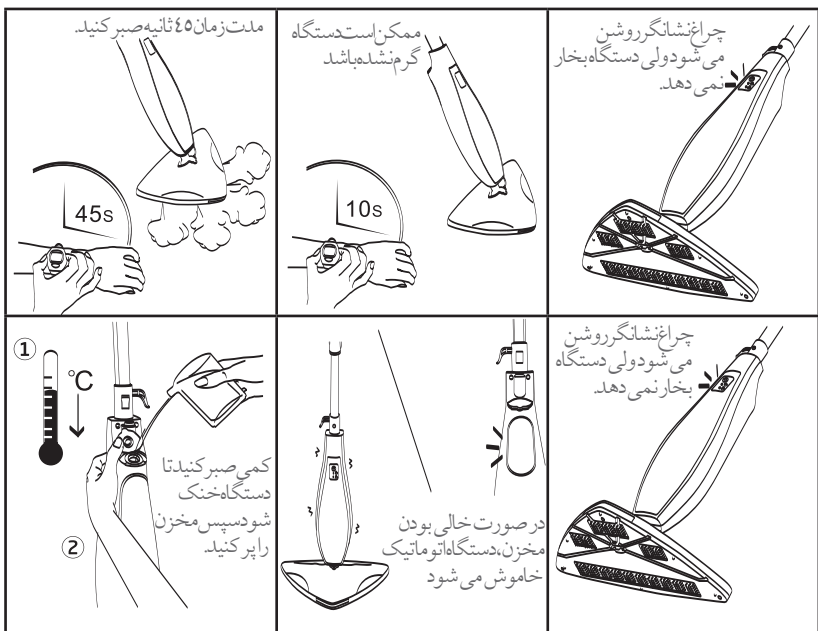

تمیزکاری و نگه داری

۱. جهت تمیز کردن دستگاه، نیازی به استفاده از مواد شوینده شیمیایی نمی باشد. در صورت مشاهده هر گونه ایراد در عملکرد دستگاه، به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید. از باز کردن و تعمیر دستگاه خودداری نمایید چرا که علاوه بر داشتن خطرات احتمالی، گارانتی دستگاه باطل خواهد شد.
۲. قبل از تمیزکاری دستگاه، ابتدا دستگاه را خاموش و سپس دوشاخه برق را از پریز خارج نمایید و اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.
۳. از فرو بردن دستگاه در آب پرهیز نمایید و هرگز از مواد شوینده شیمیایی استفاده نکنید. جهت تمیز کاری دستگاه فقط از یک دستمال یا پارچه خشک، نرم و پاکیزه استفاده کنید.
۴. قبل از قرار دادن دستگاه در جای مخصوص نگه داری آن یا قرار دادن در کارتن بسته بندی، مطمئن شوید دستگاه بطور کامل خشک باشد.

بازیافت

با توجه به قوانین اتحادیه اروپا، این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.

