

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان کل: ۲۸۰۰ وات

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

گنجایش: ۸.۵ لیتر

دستور العمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

۱. این دستگاه فقط برای استفاده های خانگی طراحی گردیده است و هرگز نباید آن را برای اهداف تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار دهید چرا که باعث آسیب رسیدن به دستگاه و همچنین باطل شدن گارانتی خواهد شد.

۲. همیشه دستگاه را در فاصله ای زیاد از لبه سطوح قرار دهید.

۳. دستگاه می بایست بر روی سطحی صاف، محکم و مقاوم در برابر گرما قرار داشته باشد.

۴. هرگز از دستگاه در محیط های بیرونی و در نزدیکی آب استفاده نکنید.

۵. کابل دستگاه می بایست بدون اتصال به رابط مستقیماً به پریز برق وصل باشد.

۶. هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه سطحی که بر روی آن قرار دارد آویزان گردد، چرا که ممکن است در دسترس کودکان قرار گیرد و خطرات دیگری را به همراه داشته باشد.

۷. هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه در فضای باز رها باشد به عنوان مثال بین پریز و زیر میز.

۸. از تماس کابل با اجسام داغ مانند بدنه توستر، پلوپز و همچنین اجسام تیز جلوگیری کنید.

۹. در صورت آسیب دیدگی کابل، هرگز از دستگاه استفاده نکنید و جهت تعویض آن به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.

۱۰. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده و یا نماینده مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

۱۱. پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ و ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.

۱۲. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۱۳. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.

۱۴. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

۱۵. برای اتصال دوشاخه از پریز برقی که دارای اتصال زمین می باشد، استفاده نمایید.
هشدار: جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی و برق گرفتگی و همچنین آسیب های احتمالی به شخص، از فرو بردن دستگاه، کابل و دوشاخه در آب و دیگر مایعات دیگر خودداری نمایید.

۱۶. استفاده از قطعات جانبی غیر اصلی ممکن است باعث آسیب رسیدن به کاربر و خود دستگاه گردد و گارانتی دستگاه باطل خواهد شد.

هشدار: دستگاه هرگز نباید توسط کاربر باز و تعمیر گردد، چرا که ممکن است خطراتی را به همراه داشته باشد، سرویس، تعمیر و تعویض قطعات فنی دستگاه فقط می بایست توسط مراکز مجاز خدمات پس از فروش میگل انجام گردد.

هشدار: در صورت آسیب دیدگی و ایراد در کارکرد دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید.

هشدار: این هواپز را می بایست با توجه به کاربردهایی که دارد مورد استفاده قرار داد، استفاده های دیگر باعث آسیب رسیدن به دستگاه خواهد شد.

هشدار: در هنگام جابجا کردن دستگاه زمانی که مواد غذایی داغ درون آن می باشد، بسیار احتیاط کنید.

هشدار: از لمس کردن دستگاه با دست های خیس یا مرطوب پرهیز نمایید.

۱۷. جهت تمیزکاری، ابتدا دوشاخه را از برق خارج نمایید و اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.

۱۸. این دستگاه توسط کودکان و افرادی که دچار ناتوانی ذهنی، جسمی و حسی می باشند و یا تجربه کافی از نحوه استفاده از آن را ندارند نباید مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه تحت نظارت کامل قرار گرفته باشند و یا دستورالعمل های استفاده ایمن و صحیح از دستگاه توسط فردی مسئول به آن ها آموزش داده شود.

۱۹. نگه داری و تمیز کاری دستگاه نباید توسط کودکان انجام پذیرد.

۲۰. هرگز به کودکان اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.

۲۱. آشپزخانه محیطی است که می تواند برای کودکان خطرناک باشد به ویژه زمانی که دستگاه روشن و در حال پخت می باشد، بنابراین نظارت کافی را بر آنها داشته باشید و مراقبت های لازم را به عمل آورید.

۲۲. کودکان را از خطرات موجود در محیط آشپزخانه آگاه سازید و نسبت به مواردی که نباید به آن دسترسی داشته باشند و ممکن است از دید آنها خارج باشد، هشدارهای لازم را بدهید.

۲۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۲۴. همیشه دستگاه و کابل آن را به دور از دسترس کودکان قرار دهید.

مهم: جهت گردش هوا در دستگاه به هنگام استفاده، اطراف دستگاه می بایست حداقل ۱۰ سانتی متر با سطح مورد نظر فاصله داشته باشد.

هشدار: از قرار دادن دستگاه در داخل و زیر کابینت، پرده و دیگر موارد مشابه خودداری کنید، چرا که دمای بالای آن ممکن است خطر آتش سوزی را به همراه داشته باشد.

۲۵. قبل از جدا کردن دوشاخه از برق، ابتدا کلید روشن/خاموش دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید و سپس دوشاخه را از پریز خارج نمایید.

۲۶. به هنگام تمیزکاری و یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید. از کشیدن کابل جهت خارج کردن دوشاخه از پریز پرهیز نمایید، برای انجام این کار میبایست دوشاخه را نگه داشته و به آرامی آن را از پریز خارج نمایید.

۲۷. قبل از تمیزکاری دستگاه و همچنین سوار کردن یا جدا کردن قطعات، اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.

هشدار: از قرار دادن پارچه، لباس و دیگر موارد مشابه که باعث پوشانده شدن دستگاه می گردند، خودداری نمایید.

۲۸. در هنگام کارکرد دستگاه، آن را بدون نظارت رها نکنید.

هشدار: در این دستگاه، مقدار بسیار کم روغن جهت پخت و پز کافی می باشد، بنابراین از ریختن مقدار زیاد روغن در دیگ دستگاه خودداری نمایید.

۲۹. همیشه به هنگام بیرون آوردن یا قرار دادن قطعات درون دستگاه از دستکش های عایق حرارتی استفاده نمایید.

۳۰. به هنگام پخت و تا مدتی پس از اتمام پخت، سطوح دستگاه داغ می باشد، بنابراین از لمس کردن آن بدون دستکش خودداری نمایید.

هشدار: از استفاده از هرگونه تایمر و پریزهای کنترلی برای دستگاه خودداری نمایید.

۳۱. در اولین دفعه استفاده، به دلیل مواد به کار رفته در ساخت، ممکن است کمی بو به همراه دود از دستگاه خارج گردد، این اتفاق طبیعی می باشد.

۳۲. همیشه مواد غذایی را جهت سرخ کردن، در دیگ سرخ کن و تا حداکثر (مقدار ماکزیمم) قرار دهید تا از تماس آنها با المنت گرمایی جلوگیری گردد.

هشدار: هرگز در دیگ روغن نریزید، چرا که این کار ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

پیش از استفاده از دستگاه


۱. تمام اجزای بسته بندی را جدا نمایید.

۲. سبد و دیگ را با آب و یک اسفنج ضد خش تمیز نمایید.

۳. سطوح داخل و بیرون دستگاه را با یک دستمال تمیز نمایید.

۱. هواپز را روی سطح صاف قرار دهید.
 ۲. سبد را درون هواپز بگذارید.
 ۳. زمانیکه هواپز سرد است آن را به مدت ۳ دقیقه پیش گرمایش دهید. پس از گرم شدن، با احتیاط دیگ را از هواپز خارج نمایید، پس از بیرون آمدن دیگ، هواپز گرمایش را متوقف خواهد کرد.
 ۴. غذا را در سبد قرار داده و سبد را داخل دستگاه بگذارید.
 ۵. دمای مناسب غذا را طبق جدول مرجع انتخاب نمایید.
 ۶. برای شروع به کار هواپز، تایمر را روی زمان مورد نیاز بچرخانید.
- نکته:** اگر هواپز پیش گرمایش داده نشده است، ۳ دقیقه به زمان مورد نیاز اضافه نمایید.
۷. برای برخی از غذاها نیاز است در اواسط زمان پخت آن را تکان دهید (به «راهنمای آشپزی» مراجعه نمایید). برای انجام آن، دیگ را توسط دسته از دستگاه بیرون بکشید، هواپز به طور خودکار خاموش خواهد شد، دیگ را تکان داده یا غذا را پشت و رو نمایید. سپس دیگ را داخل هواپز قرارداده و چرخه پخت به کار خود ادامه خواهد داد.
 ۸. هنگامی که پخت تمام شد، زنگ تایمر به صدا در می آید.
 ۹. دیگ را از سرخ کن بیرون آورده و آن را روی یک زیر قابلمه ای قرار دهید.
- نکته:** روغن غذا در کف دیگ جمع می شود، بنابراین هنگام بیرون آوردن دیگ از سرخ کن مراقب باشید.
۱۰. آماده شدن غذا را بررسی نمایید، اگر پخت غذا کامل نشده است، به سادگی دیگ را به داخل سرخ کن برگردانید، زمان پخت خود را تنظیم کرده و کرده و دستگاه را مجدد روشن نمایید.
 ۱۱. برای تهیه مقدار بیشتر مواد غذایی، می توانید بلافاصله پس از آماده شدن سری اول غذا، از هواپز برای پخت مابقی مواد غذایی استفاده کنید.

۱. صفحه نمایشگر دیجیتال
۲. دیگ سرخ کن
۳. سبد سرخ کن
۴. صفحه جداکننده محفظه دیگ سرخ کن

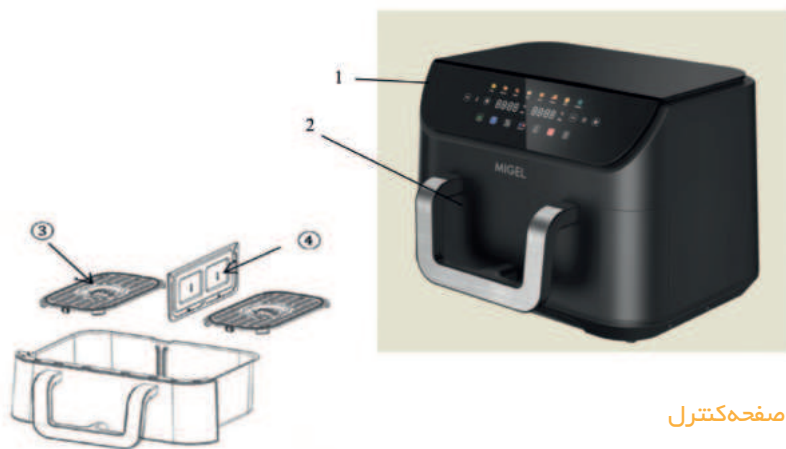

منو	دما (سانتی گراد)	محدوده دمایی	گام (فاصله)	زمان	محدوده زمانی	گام (فاصله)
سرخ کردنی ها	200	40-200°C	5°C	16	1-60min	1min
مرغ	180	40-200°C	5°C	25	1-60min	1min
استیک	200	40-200°C	5°C	10	1-60min	1min
ماهی	200	40-200°C	5°C	12	1-60min	1min
کیک	170	40-200°C	5°C	10	1-60min	1min
سیب زمینی	200	40-200°C	5°C	35	1-60min	1min
پیتزا	200	40-200°C	5°C	10	1-60min	1min
بخ زماهی	60	40-200°C	5°C	12	1-60min	1min



کلید اتمام همزمان و نشانگر

برای انتخاب اینکه هر دو دیگ چپ و راست همزمان با یکدیگر کار کنند این کلید را فشار دهید. دیگ ای که زمان بیشتری برای آن تنظیم شده است ابتدا شروع به کار می کند. به محض اینکه تایمر هر دو دیگ یکسان شود، دیگ دوم نیز شروع به کار خواهد کرد.

در نهایت فرآیند پخت هر دو دیگ همزمان پایان خواهد پذیرفت.

(اگر هر دو دیگ چپ و راست را همزمان با یکدیگر با زمانهای پخت متفاوت توسط این عملکرد تنظیم نمایید علی رغم تفاوت در زمان پخت، فرآیند پخت هر دو دیگ همزمان پایان خواهد پذیرفت.)



کلید پخت همزمان هر دو دیگ

برای انتخاب اینکه هر دو دیگ چپ و راست همزمان با یکدیگر کار کنند این کلید را فشار دهید. با فشردن این کلید هر دو دیگ عملکرد یکسانی خواهند داشت. هر دو دیگ همزمان شروع به کار خواهند کرد و همزمان فرآیند پخت آنها پایان خواهد پذیرفت.



کلید و نشانگر انتخاب دیگ چپ هواپز



کلید و نشانگر انتخاب دیگ راست هواپز



کلید خاموش

با فشردن این کلید حین فرآیند پخت یا حین تنظیم دستگاه، دستگاه به حالت آماده به کار باز خواهد گشت.



کلید شروع/توقف

- پس از تنظیم کردن هر عملکرد، برای ورود به عملکرد مورد نظر کلید آغاز به کار/توقف را فشار دهید.

- زمانیکه دستگاه حین فرآیند پخت می باشد، برای توقف و ورود به حالت آماده به

کار این کلید را فشار دهید.



کلید منو

انتخاب منو

زمان پیشنهادی برای پخت غذاهای مختلف

جدول مرجع زیر به شما کمک می کند تا تنظیمات اولیه برای پخت غذاهای مختلف را انتخاب نمایید.

لطفاً به خاطر داشته باشید که به دلیل تفاوت غذاها در اندازه، شکل، نشان تجاری و مواد تشکیل دهنده، نمی توانیم تضمین کنیم که این بهترین تنظیم برای غذای شما می باشد.

نکات:

- غذاهای کوچک معمولاً زمان پخت کوتاه تری نسبت به غذاهای حجیم تر دارند.
- تکان دادن غذای کوچکتر در اواسط زمان پخت نتیجه بهتری به شما می دهد.
- مقدار بسیار کمی روغن به سیب زمینی های تازه اضافه نمایید تا سرخ کن نتیجه تردتری به شما دهد.
- غذاهای بسیار چرب مانند سوسیس ها را در هواپز تهیه نکنید.
- مقدار پیشنهادی سیب زمینی خرد شده برای تهیه سیب زمینی سرخ شده ۵۰۰ گرم می باشد.
- هنگام تهیه کیک، پای کیش یا غذای شکم پر، فقط از دیگ استفاده نمایید. از سبد استفاده نکنید.
- همچنین می توانید از هواپز برای گرم کردن غذا استفاده نمایید، دما را روی 80°C و زمان را تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید.

منو	دما (سانتی گراد)	زمان (دقیقه)	حداکثر مقدار غذای پیشنهادی (گرم)
سرخ کردنی ها	200	16	400
مرغ	180	25	1000
استیک	200	10	150
ماهی	200	12	250
کیک	170	10	150
سیب زمینی	200	35	900
پیتزا	200	10	300

حافظه مربوط به قطع شدن جریان برق

زمانیکه دستگاه در حال کار می باشد و جریان برق قطع می شود، عملکرد حافظه مورد نیاز می باشد. اگر جریان برق بین ۱ الی ۵ دقیقه مجدداً وصل گردد، عملکرد دستگاه که قبل از قطع جریان برق تنظیم شده بود ادامه پیدا خواهد کرد. در غیر اینصورت و پس از گذشت ۵ دقیقه از قطع جریان برق زمانیکه برق مجدداً وصل گردد، دستگاه وارد حالت آماده به کار خواهد شد.

اگر دستگاه در حال کار نباشد و برق قطع شود، پس از وصل جریان برق دستگاه وارد حالت آماده به کار خواهد شد.

محافظت از خرابی سنسور

زمانیکه سنسور دما خراب شده باشد، صفحه نمایش یک کد خطا نشان می دهد و دستگاه با ۵ بوق کوتاه شما را مطلع خواهد کرد. در این حالت دستگاه کار نخواهد کرد و نمیتواند به فرمان هیچ کلید ای پاسخ دهد. زمانیکه دستگاه در حالت محافظت قرار دارد حتی پس از برطرف کردن سخت افزاری ایراد نیز دستگاه قادر به پاسخ به فشردن کلید ها نیست. دستگاه را پس از برطرف کردن ایراد بایستی مجدداً راه اندازی نمایید. (دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.)

عیب یابی			
خطای نمایش داده شده	عکس العمل دستگاه	دلایل بروز خطا	راه حل
E1	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	سنسور محفظه چپ، مدار باز شده است	مدار مربوط به سنسور دما را بررسی نمایید
E2	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	سنسور محفظه چپ، اتصال کوتاه شده است	
E3	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	سنسور محفظه راست، مدار باز شده است	
E4	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	سنسور محفظه راست، اتصال کوتاه شده است	
E5	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	برد قدرت خراب شده است	مدار مربوط به سوئیچ NTC محفظه چپ غیر نرمال است

E6	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	برد قدرت خراب شده است	مدار مربوط به سوئیچ NTC محفظه راست غیر نرمال است	مدار مربوط به سنسور دما را بررسی نمایید
E7	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	برد فرمان خراب شده است	ایراد در برقراری ارتباط برد فرمان	مدار مربوط به ارتباط برد فرمان را بررسی نمایید
E8	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	برد قدرت خراب شده است	ایراد در برقراری ارتباط برد قدرت	مدار مربوط به ارتباط برد قدرت را بررسی نمایید
E9	متوقف شدن عملکرد دستگاه/ از کار افتادن عملکرد کلیدها	برد قدرت خراب شده است		عملکرد برد قدرت را بررسی نمایید

بازیافت



بر اساس دستورالعمل انهدام زباله‌های برقی و الکترونیکی (WEEE)، اینگونه زباله‌ها باید به طور مجزا جمع‌آوری و بازیافت شوند. اگر در آینده هر وقت خواستید دستگاه را دور بیندازید، لطفاً این دستگاه را همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور نیندازید. لطفاً آن را به یکی از مراکز نزدیک محل زندگی که جمع‌آوری زباله‌های برقی و الکترونیکی را انجام می‌دهد تحویل دهید.