

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل، امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

اطلاعات فنی

توان ورودی: ۴۳ وات

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستورالعمل های ایمنی مهم

این دستگاه یک تصفیه هوای رومیزی است. برای کاهش خطرات آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب های فردی جدی، همواره باید اقدامات ایمنی پایه را در هنگام استفاده از دستگاه های الکتریکی رعایت کنید. لطفاً قبل از استفاده، تمام دستورالعمل های ایمنی را مطالعه و رعایت کنید و تنها به روشی که در این دفترچه توضیح داده شده است از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنید.

هشدار: به منظور کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، از این تصفیه هوا با هیچ دستگاه کنترل سرعت فن الکتریکی استفاده نکنید. (هیچ دستگاه کنترل سرعت فن به این تصفیه هوا اضافه نکنید.)

۱. از استفاده از تصفیه هوا در محیط های مرطوب یا خارج از ساختمان خودداری کنید. این دستگاه صرفاً برای استفاده در داخل منزل (مصارف خانگی) طراحی شده است.

۲. تصفیه هوا را بر روی سطوح ناهموار مانند تخت یا مبل نگذارید. همیشه مطمئن شوید که پیش از استفاده از دستگاه، آن را بر روی یک سطح صاف قرار داده باشد. همچنین، بیش از ۲۰ سانتیمتر فاصله بین تصفیه هوا و دیوار را حفظ کنید.

۳. تصفیه هوا را نزدیک منابع گرمایی مانند اجاق گاز، فر، یا رادیاتور قرار ندهید.

۴. دستگاه را با دست های مرطوب و خیس لمس نکنید. قبل از لمس هر قسمتی از تصفیه هوا، دست های خود را به طور کامل خشک کنید.

۵. هرگز تا زمانیکه پوشش پلاستیکی دستگاه و همچنین پوشش پلاستیکی فیلترها را جدا نکرده باشید، از دستگاه استفاده نکنید.

۶. تلاش نکنید از فیلترهای دیگر (فیلترهایی که متعلق به این دستگاه نیستند) با این دستگاه استفاده کنید. فقط از فیلترهای جایگزین متعلق به این دستگاه استفاده کنید.

۷. انگشتان یا اشیاء را در خروجی های هوا وارد (فرو) نکنید.

۸. دستگاه تصفیه هوا را در مایعات فرو نکنید، یا از هر نوع مایع برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید تا از برق گرفتگی و یا آتش سوزی الکتریکی جلوگیری کنید.

۹. کابل برق را زیر فرش، قالیچه، مبلمان یا لوازم خانگی قرار ندهید. کابل برق را از مناطق پرتردد دور نگه دارید.


۱۰. اگر کابل برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده باشد، از دستگاه استفاده نکنید. این کار

ممکن است منجر به آسیب های فردی یا خرابی دستگاه شود.
۱۱. قبل از انجام هر گونه امور تمیزکاری و مراقبت از دستگاه، آن را از پریز برق جدا کنید.


۱۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

۱۳. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.

آشنایی با دستگاه

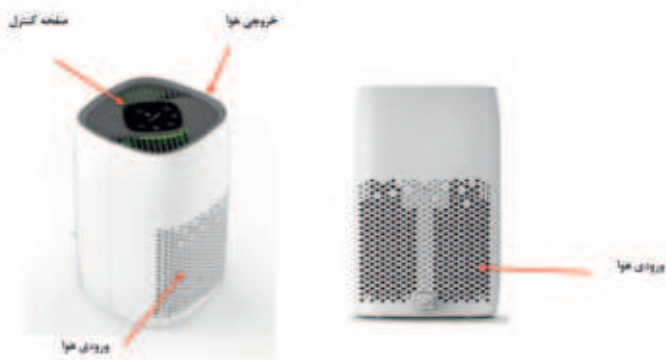

۴. سیستم تصفیه ۴ مرحله ای / سیستم فیلتر ۴ لایه

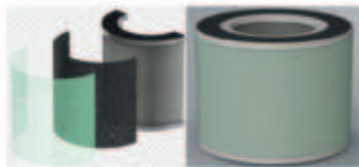

دستگاه تصفیه هوای جدید شما از فناوری پیشرفته ای برای تمیز کردن هوای اتاق شما استفاده می کند. این دستگاه از چهار فناوری پیشرفته برای حفظ تمیزی هوای شما، و جذب ذرات معلق در هوا استفاده می کند:

فیلتر PP و پیش فیلتر

این پیش فیلتر PP ذرات بزرگ تر از جمله مو، الیاف، پوست و موی حیوانات خانگی و دیگر ذرات بزرگتر معلق در هوا را حذف می کند.

فیلتر نانو سیلور (نانو نقره) ضد باکتری

این فیلتر دارای قابلیت ضد باکتری قوی می باشد. اثرات ضد باکتریایی این فیلتر بسیار مهم است، و همچنین این اثرات دارای ماندگاری بالایی نیز می باشد. همچنین این فیلتر می تواند ذرات بزرگ موجود در هوا را نیز مانند گرد و غبار، مو، و غیره را از هوا حذف کند.

و در نهایت از رشد باکتری جلوگیری نماید.

فیلتر کربن فعال

این فیلتر کربن فعال که بصورت گرانولی است به کاهش و از بین بردن بو کمک می کند.

فیلتر هپا H13

فیلتر HEPA H13 ذرات بسیار ریز از هوا را فیلتر می کند، شامل آلرژن ها (ذرات ریزی که باعث آلرژی می شوند)، دود و سایر آلاینده ها.

کلیدها و نشانگرها

صفحه کنترل



1		کلید روشن/خاموش
2		کلید تنظیم سرعت فن: سطح 1, 2, 3
3		کلید تنظیم مجدد فیلتر (تعویض فیلترها)
5		کلید روشن/خاموش لامپ
6		برای جلوگیری از عملکرد نادرست توسط کودکان (روشن یا خاموش کردن، و یا تغییر تنظیمات دستگاه توسط کودکان)، کلید را به مدت 3 ثانیه نگه دارید و به همین روش می توانید "حالت کودک" را غیر فعال کنید
7		برای فعال کردن عملکرد (حالت) خواب، این کلید را فشار دهید

تمیز کردن دستگاه

- لطفاً پیش از تمیز کردن تصفیه هوا، دستگاه را خاموش کرده و کابل برق را از پریز جدا نمایید.

- برای تمیز کردن گرد و غبار، از یک پارچه نرم و تمیز استفاده نمایید. در صورت لزوم، دستگاه را با یک پارچه تمیز مرطوب پاک کنید، سپس بلافاصله با یک پارچه خشک و تمیز خشک کنید. از الکل، روغن یا مواد شوینده ها و یا محلول های شیمیایی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

- دستگاه را در آب فرو نکنید.


توجه: فیلتر هپا، پیش فیلتر خاکستری رنگ و فیلتر کربن فعال پس از استفاده قابل استفاده مجدد، و تمیز کردن نمی باشند. لطفاً از شستن آن‌ها با آب خودداری کنید.

۶،۲. تعویض فیلتر

برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه تصفیه هوا و اثر تصفیه، توصیه می شود هر ۳-۶ ماه یا ۳۰۰۰ ساعت فیلترها را تعویض کنید.

۱. دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

۲. فریم پایین دستگاه را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا از دستگاه جدا شود.

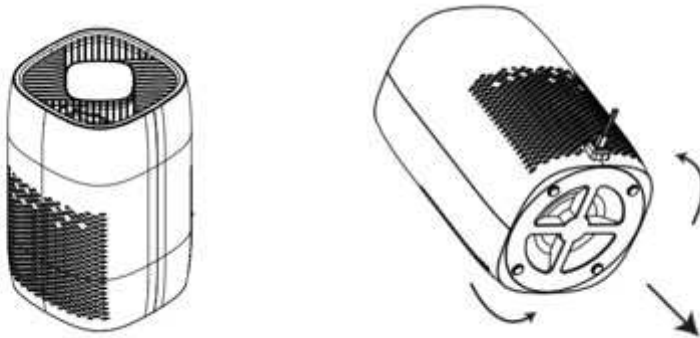

۳) فیلتر قدیمی را از دستگاه خارج کرده و بطور مناسب آن را دور بیندازید (دور انداختن این فیلتر نایستی به محیط زیست آسیب برساند). این فیلتر قابل بازیافت نیست.



- ۴) بسته‌بندی فیلتر جدید را باز کنید و آن را در دستگاه قرار دهید.
- ۵) فریم پایین را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
- ۶) دستگاه تصفیه هوا را مجدد بر روی میز قرار داده و آن را به پریز برق وصل کنید. تصفیه‌کننده هوا به طور خودکار هوا را دوباره تمیز خواهد کرد.



توجه: فرا رسیدن زمان تعویض فیلتر بستگی به مدت استفاده از دستگاه و کیفیت هوای محیط شما دارد. اگر دستگاه تصفیه هوا روز و شب فعال است یا هوای اطراف شما شدیداً آلوده است، زمان تعویض فیلتر زودتر فرا خواهد رسید. در شرایط برعکس، زمان تعویض دیرتر خواهد بود.

لطفاً فراموش نکنید که پس از تعویض فیلتر کلید "تنظیم مجدد فیلتر" را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا دستگاه را برای هشدار مجدد زمان تعویض فیلتر برنامه ریزی کنید، در غیر اینصورت نشانگر تعویض فیلتر به صورت چشمک زن روشن باقی خواهد ماند.

عیب یابی

مسئله	علت‌ها	راه‌حل‌های ممکن
دستگاه تصفیه هوا روشن نمی‌شود یا به کلیدهای صفحه کنترل پاسخ نمی‌دهد	برق ندارد	بررسی کنید که دستگاه به درستی به پریز برق متصل شده باشد
	کابل برق آسیب دیده است	با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید
	پریز برق آسیب دیده است	دستگاه را به پریز دیگری وصل کنید
جریان هوا به طور قابل توجهی کاهش یافته است	دستگاه دچار نقص شده است	با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید
	جریان هوا توسط بسته‌بندی فیلترها و یا بسته بندی دستگاه مسدود شده است	بسته‌بندی را از دستگاه و فیلترها جدا نمایید
	سرعت پایین فن در صورتیکه آلودگی هوا بالا می باشد انتخاب شده است	سرعت فن را افزایش دهید

	فضای کافی برای ورود هوا وجود ندارد	برای دستگاه تصفیه هوا از همه طرف 20 سانتیمتر فضای کناری را در نظر بگیرید
	پیش‌فیلتر ممکن است توسط ذرات بزرگ که باعث مسدود شدن جریان هوا می‌شود امتیاع شده باشد نصب نادرست فیلترها	پیش‌فیلتر را تمیز کنید یا فیلتر را تعویض کنید مطمئن شوید که فیلترها به درستی نصب شده‌اند
نصب‌کننده هوا در حالت عادی صداهای غیر معمولی ایجاد می‌کند بوی عجیب از دستگاه استشمام می‌گردد	جریان هوا توسط بسته‌بندی فیلترها و یا بسته‌بندی دستگاه مسدود شده است دستگاه روی سطحی شیب دار قرار گرفته است که باعث تماس پره‌های فن با لایه داخلی دستگاه تصفیه هوا می‌شود	بسته‌بندی را از دستگاه و فیلترها جدا نمایید دستگاه را روی سطحی صاف قرار دهید
	دستگاه ممکن است آسیب دیده باشد، یا یک شیء خارجی درون آن وجود داشته باشد	با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید
	از فیلترها برای مدت زمان زیادی استفاده شده است	پیش‌فیلتر را تمیز کرده و یا فیلترها را تعویض نمایید.
	محیطی که دستگاه در آن مورد استفاده قرار گرفته دارای رطوبت بالا و آلودگی شدید می‌باشد	مطمئن شوید که دستگاه را در محیط با رطوبت و یا آلودگی بالا استفاده نمی‌کنید.
	ممکن است بوی مربوط به پاک‌کننده‌هایی که تولید کننده برای تمیز کردن محصول استفاده کرده است باشد	پس از 1 هفته استفاده از دستگاه این بو رفع خواهد شد
	نصب نادرست فیلترها	مطمئن شوید که فیلترها به درستی نصب شده‌اند
	استفاده در مکان‌های باز	هتگاه استفاده از تصفیه هوا، درها و پنجره‌ها را ببندید
	محیط استفاده بزرگتر از محدوده موثر دستگاه می‌باشد کیفیت هوای اتاق بسیار ضعیف است (مانند تعداد زیادی از افراد که سیگار می‌کشند)	دستگاه با ظرفیت بیشتری را در نظر بگیرید پنجره را باز کنید تا هوای تازه به گردش درآید. ممکن است نیاز به تعویض فیلتر هم داشته باشید.
	نحوه چیدمان اتاق مناسب نیست که باعث مسدود شدن هوای اصلی ورودی می‌شود و باعث می‌شود که هوای تصفیه شده نتواند به طور یکنواخت توزیع شود	در صورت امکان، تعداد بیشتری تصفیه‌کننده هوا بخريد با نحوه چیدمان اتاق را تغییر دهید

دستگاه همیشه سطح ذرات بالایی را شناسایی می کند	دستگاه در محیطی که گرد و غبار زیادی دارد در حال کار می باشد	فن را روی بیشترین سرعت تنظیم نمایید
لامپ هشدار تعویض فیلتر پس از تعویض فیلتر هئوز روشن است	فراموش کرده اید پس از تعویض فیلتر، کلید تعویض فیلتر را مجدد تنظیم نمایید.	دستگاه را با فشار دادن کلید تعویض فیلتر به مدت 3 ثانیه مجدد تنظیم نمایید
لامپ هشدار تعویض فیلتر در کمتر از 6 ماه روشن شده است	دستگاه به طور مکرر استفاده می شود یا هوا با آلودگی بالا است، بنابراین زمان کوتاه تری طول می کشد تا به شما اعلام کند	فیلترها را تعویض کنید

دورانداختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به محیط زیست کمک کنید! به قوانین محلی احترام بگذارید. لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله های برقی تحویل دهید.

