

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل،
امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

اطلاعات فنی

توان ورودی: ۳۵ وات

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستورالعمل های ایمنی مهم

این دستگاه یک تصفیه هوای خانگی است. برای کاهش خطرات آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب های فردی جدی، همواره باید اقدامات ایمنی پایه را در هنگام استفاده از دستگاه های الکتریکی رعایت کنید. لطفاً قبل از استفاده، تمام دستورالعمل های ایمنی را مطالعه و رعایت کنید و تنها به روشی که در این دفترچه توضیح داده شده است از دستگاه تصفیه هوا استفاده کنید.

هشدار: به منظور کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، از این تصفیه هوا با هیچ دستگاه کنترل سرعت فن الکتریکی استفاده نکنید. (هیچ دستگاه کنترل سرعت فن به این تصفیه هوا اضافه نکنید).

۱. از استفاده از تصفیه هوا در محیط های مرطوب یا خارج از ساختمان خودداری کنید. این دستگاه صرفاً برای استفاده در داخل منزل (مصارف خانگی) طراحی شده است.

۲. تصفیه هوا را بر روی سطوح ناهموار مانند تخت یا مبل نگذارید. همیشه مطمئن شوید که پیش از استفاده از دستگاه، آن را بر روی یک سطح صاف قرار داده باشد. همچنین، بیش از ۲۰ سانتیمتر فاصله بین تصفیه هوا و دیوار را حفظ کنید.

۳. تصفیه هوا را نزدیک منابع گرمایی مانند اجاق گاز، فر، یا رادیاتور قرار ندهید.

۴. دستگاه را با دست های مرطوب و خیس لمس نکنید. قبل از لمس هر قسمتی از تصفیه هوا، دست های خود را به طور کامل خشک کنید.

۵. هرگز تا زمانیکه پوشش پلاستیکی دستگاه و همچنین پوشش پلاستیکی فیلتر ها را جدا نکرده باشید، از دستگاه استفاده نکنید.

۶. تلاش نکنید از فیلتر های دیگر (فیلترهایی که متعلق به این دستگاه نیستند) با این دستگاه استفاده کنید. فقط از فیلتر های جایگزین متعلق به این دستگاه استفاده کنید.

۷. انگشتان یا اشیاء را در خروجی های هوا وارد (فرو) نکنید.

۸. دستگاه تصفیه هوا را در مایعات فرو نکنید، یا از هر نوع مایع برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید تا از برق گرفتگی و یا آتش سوزی الکتریکی جلوگیری کنید.

۹. کابل برق را زیر فرش، قالیچه، مبلمان یا لوازم خانگی قرار ندهید. کابل برق را از مناطق پرتردد دور نگه دارید.

۱۰. اگر کابل برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده باشد، از دستگاه استفاده نکنید. این کار

ممکن است منجر به آسیب های فردی یا خرابی دستگاه شود.

۱۱. قبل از انجام هر گونه امور تمیزکاری و مراقبت از دستگاه، آن را از پریز برق جدا کنید.

۱۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.


۱۳. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.

آشنایی با دستگاه



- A. خروجی هوا
- B. بدنه اصلی
- C. ورودی هوا
- D. درپوش فیلتر
- E. فیلتر اصلی ۴ مرحله ای

۴. سیستم تصفیه ۴ مرحله ای / سیستم فیلتر ۴ لایه

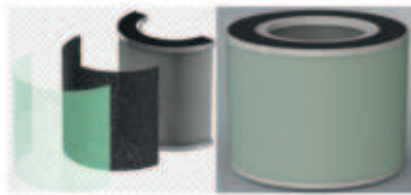

دستگاه تصفیه هوای جدید شما از فناوری پیشرفته ای برای تمیز کردن هوای اتاق شما استفاده می کند. این دستگاه از چهار فناوری پیشرفته برای حفظ تمیزی هوای شما، و جذب ذرات معلق در هوا استفاده می کند:

فیلتر PP و پیش فیلتر

این پیش فیلتر PP ذرات بزرگتر از جمله مو، الیاف، پوست و موی حیوانات خانگی و دیگر ذرات بزرگتر معلق در هوا را حذف می کند.

فیلتر نانو سیلور (نانو نقره) ضد باکتری

این فیلتر دارای قابلیت ضد باکتری قوی می باشد. اثرات ضد باکتریایی این فیلتر بسیار مهم است، و همچنین این اثرات دارای ماندگاری بالایی نیز می باشد. همچنین این فیلتر می تواند ذرات بزرگ موجود در هوا را نیز مانند گرد و غبار، مو، و غیره را از هوا حذف کند.

و در نهایت از رشد باکتری جلوگیری نماید.

فیلتر کربن فعال

این فیلتر کربن فعال که بصورت گرانولی است به کاهش و از بین بردن بو کمک می کند.

فیلتر هپا H13

فیلتر HEPA H13 ذرات بسیار ریز از هوا را فیلتر می کند، شامل آلرژن ها (ذرات ریزی که باعث آلرژی می شوند)، دود و سایر آلاینده ها.

کلیدها و نشانگرها

صفحه کنترل



ردیف	آیکن	توضیحات
۱		روشن/خاموش
۲		کلید تایمر: ۸/۶/۴/۲ ساعت
۳		کلیدهای سرعت فن: حالت خواب، سطوح ۱، ۲، ۳
۴		با لمس (فشردن) کوتاه مدت این کلید می توانید لامپ دستگاه را روشن و خاموش کنید. هنگامی که مدت زمان استفاده از فیلتر به ۳۰۰۰ ساعت می رسد، نشانگر بصورت چشمک زن روشن خواهد شد. پس از تعویض فیلتر، می توانید کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا دستگاه را برای هشدار مجدد زمان تعویض فیلتر تنظیم نمایید
۵		فعال سازی قفل کودک با لمس و نگه داشتن کلید قفل کودک به مدت ۳ ثانیه

تمیز کردن دستگاه

- لطفاً پیش از تمیز کردن تصفیه هوا، دستگاه را خاموش کرده و کابل برق را از پریز جدا نمایید.

- برای تمیز کردن گرد و غبار، از یک پارچه نرم و تمیز استفاده نمایید. در صورت لزوم، دستگاه را با یک پارچه تمیز مرطوب پاک کنید، سپس بلافاصله با یک پارچه خشک و تمیز خشک کنید. از الکل، روغن یا مواد شوینده ها و یا محلول های شیمیایی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

- دستگاه را در آب فرو نکنید.

توجه: فیلتر هپا، پیش فیلتر خاکستری رنگ و فیلتر کربن فعال پس از استفاده قابل استفاده مجدد، و تمیز کردن نمی باشند. لطفاً از شستن آن‌ها با آب خودداری کنید.

تعویض فیلتر

برای حفظ عملکرد بهینه دستگاه تصفیه هوا و اثر تصفیه، توصیه می‌شود هر ۳-۶ ماه یا ۳۰۰۰ ساعت فیلترها را تعویض کنید.

۱. دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

۲. فریم پایین دستگاه را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا از دستگاه جدا شود.



۳. فیلتر قدیمی را از دستگاه خارج کرده و بطور مناسب آن را دور بیندازید (دور انداختن این فیلتر نایستی به محیط زیست آسیب برساند). این فیلتر قابل بازیافت نیست.



- ۴) بسته‌بندی فیلتر جدید را باز کنید و آن را در دستگاه قرار دهید.
- ۵) فریم پایین را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
- ۶) دستگاه تصفیه هوا را مجدد بر روی میز قرار داده و آن را به پریز برق وصل کنید. تصفیه‌کننده هوا به طور خودکار هوا را دوباره تمیز خواهد کرد.



توجه: فرا رسیدن زمان تعویض فیلتر بستگی به مدت استفاده از دستگاه و کیفیت هوای محیط شما دارد. اگر دستگاه تصفیه هوا روز و شب فعال است یا هوای اطراف شما شدیداً آلوده است، زمان تعویض فیلتر زودتر فرا خواهد رسید. در شرایط برعکس، زمان تعویض دیرتر خواهد بود.

لطفاً فراموش نکنید که پس از تعویض فیلتر کلید "تنظیم مجدد فیلتر" را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا دستگاه را برای هشدار مجدد زمان تعویض فیلتر برنامه ریزی کنید، در غیر اینصورت نشانگر تعویض فیلتر به صورت چشمک زن روشن باقی خواهد ماند.

عیب یابی

مشکل	علت‌ها	راه‌حل‌های ممکن
دستگاه تصفیه هوا روشن نمی‌شود	درپوش فیلتر ایمن نیست	بررسی کنید که درپوش فیلتر محکم بسته شده باشد
	کابل برق محکم به پریز وصل نگردیده است. دیده است	بررسی کنید که دستگاه به درستی به پریز برق متصل شده باشد
جریان هوا به طور قابل توجهی کاهش یافته است و یا دستگاه صداهای غیر معمولی ایجاد می‌کند	جریان هوا توسط بسته‌بندی فیلترها و یا بسته بندی دستگاه مسدود شده است	بسته‌بندی را از دستگاه و فیلترها جدا نمایید
	ورودی جریان هوا مسدود گردیده است.	دستگاه را خاموش نموده و عناصر بیرونی را خارج نمایید.

فضای کافی برای ورود هوا وجود ندارد	برای دستگاه تصفیه هوا از همه طرف ۲۰ سانتیمتر فضای کناری را در نظر بگیرید
پیش‌فیلتر ممکن است توسط ذرات بزرگ که باعث مسدود شدن جریان هوا می‌شود اشباع شده باشد	پیش‌فیلتر را تمیز کنید یا فیلتر را تعویض کنید
نصب نادرست فیلترها	مطمئن شوید که فیلترها به درستی نصب شده‌اند
دستگاه به تازگی مورد استفاده قرار گرفته است.	این مورد طبیعی است و بوی عجیب به زودی از بین خواهد رفت
فردی در محیط اطراف سیگار می‌کشد.	بوی عجیب پس از لحظاتی از بین خواهد رفت
از فیلترها برای مدت زمان زیادی استفاده شده است	فیلترها را تمیز کرده و یا تعویض نمایید.
جریان هوا به طور قابل توجهی کاهش یافته است	مجرای هوا با عناصر بسته بندی مسدود گردیده است
لامپ هشدار تعویض فیلتر در کمتر از ۶ ماه روشن شده است	دستگاه به طور مکرر استفاده می‌شود یا هوا با آلودگی بالا است، بنابراین زمان کوتاه‌تری طول می‌کشد تا به شما اعلام کند

دورانداختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

شما می‌توانید به محیط زیست کمک کنید! به قوانین محلی احترام بگذارید. لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله‌های برقی تحویل دهید.

