

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ۶۰ وات
ولتاژ کابل: 5VDC
گنجایش باتری: 2X2000 mAh, 3.7V
گنجایش مخزن ۳۸۰ میلی لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

قبل از به کار گیری محصول، این دفترچه راهنما را به طور کامل بخوانید. خواندن این دستورالعمل ها کار شما را ساده تر می کند و نصب صحیح و ایمن محصول را تضمین می کند. این دستورالعمل ها را پس از نصب، برای مراجعات بعدی در نزدیکی محصول قرار دهید.

- از قرار دادن اجسام سنگین روی کابل شارژ یا منابع حرارت زا نزدیک به آنها خودداری کنید. چرا که ممکن است کابل آسیب ببیند
- این محصول صرفاً برای مصارف خانگی در نظر گرفته شده است.
- قبل از تمیز کردن و تعمیر و نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و از کابل شارژ جدا کنید.
- برای تمیز کاری از انواع اسپری ها (مانند حشره کش ها، اسپری مو و غیره) استفاده نکنید. ممکن است باعث آسیب رساندن به بدنه دستگاه شود.
- در صورت بروز شرایط غیرعادی، فوراً دستگاه را خاموش کرده و با فروشنده یا مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.
- هنگامی که می خواهید شارژر دستگاه را از برق بکشید، دوشاخه را محکم نگه دارید تا از برق گرفتگی، ایجاد اتصال یا آتش سوزی جلوگیری شود
- به دلیل امکان ایجاد برق گرفتگی، سعی نکنید که خودتان دستگاه را تعمیر کنید؛ در صورت لزوم با نمایندگی یا مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.
- از دستگاه در نزدیکی اجسام قابل اشتعال استفاده نکنید
- هیچ شیء را از طریق شیارهای روی دستگاه وارد آن نکنید.
- قبل از اتصال دستگاه به برق، از درست بودن ولتاژ همانطور که روی برچسب مشخصات محصول نشان داده شده است و همچنین تطابق نحوه راه اندازی دستگاه با استانداردها، اطمینان حاصل کنید.
- هرگز دستگاه را با دستان خیس لمس نکنید.

- از این دستگاه صرفاً برای اهداف مورد نظر - همانطور که در دفترچه راهنمای کاربر ذکر شده است - استفاده کنید.

خطر جراحت! از دستگاه برای مقاصدی غیر از مواردی که برای آن ساخته شده است استفاده نکنید. از دستگاه استفاده نادرست نکنید.
- از دستگاه به شیوه ای نادرست استفاده نکنید.

- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

- مواد بسته بندی کیسه های پلاستیکی، مقوا، پلی استایرن و غیره را دور از دسترس کودکان قرار دهید: خطر خفگی.

- اجزای بسته بندی محصول (کیسه های پلاستیکی، فوم، پلی استایرن و غیره) را در دسترس کودکان قرار ندهید، زیرا این اقلام خطر خفگی به همراه دارند.

- این دستگاه می تواند توسط کودکان زیر ۸ سال و افراد دارای کم توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه یا دانش مورد استفاده قرار گیرد در صورتی که تحت نظارت باشند یا پس از اینکه دستورالعمل های مربوط به استفاده ایمن از دستگاه به آنها داده شود و خطرات نهفته در آن مطلع شوند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. نظافت و نگهداری که قرار است توسط کاربر انجام شود نباید توسط کودکان بدون نظارت صورت بگیرد.

اخطارها

- اصول کار این محصول، از طریق راه اندازی موتور به واسطه باتری دستگاه می باشد. دستگاه را می توان با کامپیوتر، پاوربانک یا سایر دستگاه های دارای USB شارژ کرد. دستگاه را تنها با کابل ارائه شده در بسته بندی آن شارژ کنید. زمان مناسب شارژ، تقریباً ۳ ساعت است.

- قبل از تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که کلید آن در حالت خاموش است. پایه دستگاه را در آب فرو نکنید.

- روشن کردن دستگاه درحالی که پارچ آن خالیست ممنوع است. طولانی ترین مدت زمان روشن بودن مخلوط ۴۰ ثانیه است. اگر زمان روشن بودن مخلوط کن بدون مواد غذایی از ۴۰ ثانیه بیشتر شود، در حالی که چراغ نشانگر آبی سوسو می زند دستگاه به طور خودکار متوقف می شود. قبل از راه اندازی مجدد دستگاه، ابتدا کلید را فشار داده و سپس آن را روشن کنید. لطفاً برای جلوگیری از فشار بیش از حد بر عناصر الکترونیکی دستگاه و حفظ دوام آن، مواد غذایی غلیظ از این دستگاه استفاده نکنید.

- اگر دستگاه به دلیل وجود قطعات بزرگ میوه ناگهان متوقف شود، در این زمان سیستم ایمنی به طور خودکار دستگاه را خاموش می کند و چراغ قرمز سوسو می زند. پس از خاموش کردن دستگاه، نور قرمز دیگر سوسو نمی زند. دستگاه را روشن کنید و دوباره شروع به کار می کند.

- لوازم جانبی این دستگاه را نمی توان با مایکروویو یا آب با حرارت بالای ۵۰ درجه ضد عفونی کرد.


-لوازم جانبی این دستگاه را نمی توان در تجهیزات شوینده مانند ماشین ظرفشویی شستشو داد.

-لوازم جانبی را با سیم ظرفشویی یا مواد پاک کننده ساینده یا خورنده نشوید.

-این دستگاه منحصرًا برای ترکیب و مخلوط کردن میوه جات تازه میباشد و برای هم زدن گوشت یا سایر آجیل ها یا حبوبات مناسب نیست.

قطعات دستگاه

- (۱) بند حمل
- (۲) پوشش بالایی
- (۳) پارچ (عاری از مواد BPA)
- (۴) تیغه
- (۵) کلید روشن/خاموش
- (۶) سوکت شارژ

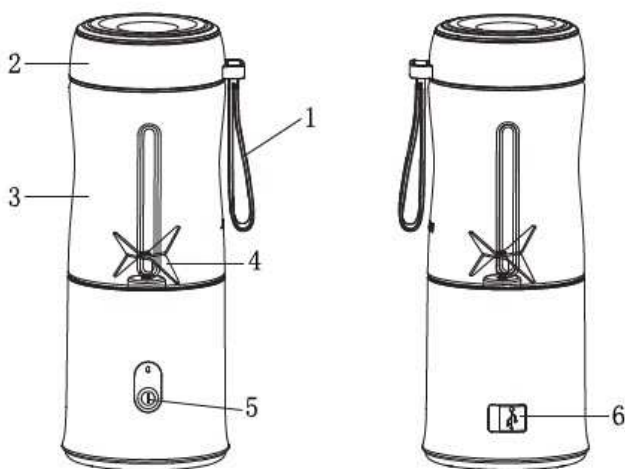

قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً اطمینان حاصل کنید که باتری کاملاً شارژ شده و تمامی تجهیزات دستگاه تمیز هستند. این دستگاه دارای سیستم ایمنی دوگانه است. دستگاه تنها در صورتی شروع به کار می کند که مخزن آن به درستی روی پایه نصب شده باشد. (۱) در حالت کار کردن دستگاه، یک مرتبه کلید روشن/خاموش را بزنید تا دستگاه متوقف شود (موتور یا فرآیند شارژ متوقف می شود).

(۲) در حالت آماده به کار یک مرتبه روی کلید روشن/خاموش بزنید، دستگاه شروع به شارژ شدن می کند و چراغ آبی رنگ روشن می شود. اگر جریان شارژ شدن به مدت ۱۰ ثانیه قطع شود به این معناست که فرآیند شارژ کامل شده است.

(۳) اگر زمانی که مخزن به درستی نصب نشده باشد، در حالت آماده به کار دو مرتبه روی کلید روشن/خاموش بزنید، چراغ قرمز و آبی دو بار چشمک می زنند و دستگاه کار نمی کند.

(۴) زمانی که در حالت آماده به کار، مخزن دستگاه را به درستی سر جای خود نصب کنید، چراغ قرمز و آبی ۵ مرتبه چشمک می زنند.

(۵) زمانی که مخزن به درستی نصب شد، در حالت آماده به کار دو مرتبه کلید روشن/خاموش را فشار دهید، چراغ آبی روشن می شود و دستگاه شروع به کار کردن می کند. (۶) اگر حین کار کردن با دستگاه هیچ عملیات دیگری وجود نداشته باشد، موتور دستگاه پس از ۴۰ ثانیه متوقف شده و چراغ آبی خاموش می گردد.

(۷) اگر حین کار کردن دستگاه مخزن چرخشی آن جدا شود، موتور دستگاه فوراً متوقف شده و چراغ آبی خاموش می شود.

(۸) چراغ قرمز رنگ در حین شارژ روشن است، چراغ آبی زمانی روشن می ماند که فرآیند شارژ تکمیل شده باشد.

(۹) اگر میزان شارژ دستگاه پایین باشد، موتور متوقف می شود و چراغ قرمز پس از ۳۰ ثانیه خاموش می شود.

(۱۰) میوه ها را در اندازه های ۱.۵ در ۱.۵ سانتی متر برش بزنید (پوست و هسته آنها را جدا کنید).

(۱۱) میوه را درون پارچ بریزید، تکه های میوه حدود ۶۰٪ و پس از اضافه کردن آب حدود ۸۰٪ مخزن را پر می کنند.

(۱۲) دستگاه را برعکس کرده و آن را روشن کنید. زمانی که تیغه دستگاه شروع به کار کردن کرد، دستگاه را به حالت قبل برگردانده و شروع به مخلوط کردن میوه تازه کنید. مخلوط کردن سیب و گلابی حدود ۳۰ تا ۴۵ ثانیه زمان می برد. مخلوط کردن نارنگی، پرتقال و توت فرنگی حدود ۲۰ تا ۳۵ ثانیه زمان می برد. تکان دادن دستگاه در زمان مخلوط کردن میوه باعث می شود آبمیوه رقیق تری حاصل شود.

(۱۳) شارژ کردن:

کابل USB را به ورودی شارژ وارد کنید. انواع مختلفی از شارژر گوشی های هوشمند

و لوازم دیجیتال را می توان به عنوان شارژر این دستگاه استفاده کرد. پس از ۳ ساعت شارژ شدن، دستگاه می تواند ۱۰ تا ۱۲ لیوان آب میوه بگیرد.

نکات

۱) لطفا پیش از استفاده از دستگاه، مقداری آب درون دستگاه ریخته و آن را روشن کنید تا مخزن دستگاه شست و شو شود.

۲) میوه ها را در اندازه های ۱.۵ در ۱.۵ سانتی متر برش بزنید، تکه های میوه را درون مخزن دستگاه قرار دهید و مقداری شیر یا آب به آنها اضافه کنید. دستگاه را برعکس کرده و آن را روشن کنید. زمانی که تیغه مخلوط کن شروع به کار کردن کرد، دستگاه را به حالت قبل برگردانده و شروع به مخلوط کردن میوه بکنید.

۳) زمانی که قطعات میوه خیلی بزرگ باشند، لطفا دستگاه را مجددا راه اندازی کنید. همچنین شما می توانید در حین مخلوط کردن میوه ها دستگاه را تکان دهید تا آبمیوه رقیق تری حاصل شود.

۴) لطفا قبل از اینکه اقدام به مخلوط کردن میوه متفاوتی کنید، ابتدا مخزن دستگاه را بشوید. مقداری آب درون مخزن دستگاه بریزید و آن را روشن کنید تا مخزن شست و شو شود.

تمیزکاری و نگهداری

قبل از تمیزکاری، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید که خنک شود مخزن و درب آن را با آب گرم و صابون بشوید. از مواد با خاصیت ساینده استفاده نکنید. دستگاه را کاملاً خشک کنید. قسمت پایه موتور را با یک دستمال نرم تمیز کنید سپس کاملاً آن را خشک کنید.

عیب یابی

ایراد	تجزیه و تحلیل	عیب یابی
۱) دستگاه کار نمی کند یا چراغ قرمز چشمک زن است	میزان شارژ باتری پایین است	دستگاه را به شارژ کنید
۲) زمانی که دستگاه در حال کار کردن است چراغ آبی چشمک زن است	چرخش بدون میوه از ۵ ثانیه و چرخش با میوه از ۴۵ ثانیه فراتر رفته است	دستگاه را از نو راه اندازی کنید
۳) زمانی که دستگاه در حال کار کردن است چراغ قرمز چشمک زن است	موتور دستگاه قفل کرده است	تکه های بزرگ میوه را برداشته و دستگاه را از نو راه اندازی کنید
۴) چکه کردن	ایراد در نصب واشر سیلیکونی	واشر را دوباره نصب کنید
۵) چراغ آبی و قرمز به طور متناوب چشمک می زنند	آهنربا و کلید رو به روی هم قرار نگرفته اند	مخزن دستگاه را سفت کنید

شما می توانید با دفع صحیح دستگاه الکتریکی خود از محیط زیست حفاظت نمایید.



با توجه به قوانین مربوط به دفع و بازیافت در محل زندگی خود، لوازم الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز بازیافت مربوطه تحویل دهید تا از ایجاد صدمه به محیط زیست جلوگیری گردد.