

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ۲۲۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
گنجایش مخزن ۶۰۰ میلی لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

قبل از به کار گیری محصول، این دفترچه راهنما را به طور کامل بخوانید. خواندن این دستورالعمل ها کار شما را ساده تر می کند و نصب صحیح و ایمن محصول را تضمین می کند. این دستورالعمل ها را پس از نصب، برای مراجعات بعدی در نزدیکی محصول قرار دهید.

۱. قبل از استفاده از دستگاه، پیچ و تاب کابل برق آن را کاملاً از هم باز کنید. اجازه ندهید که کابل برق دستگاه از لبه پیشخوان یا میز آویزان شود، با سطوح داغ در تماس باشد یا گره بخورد.
۲. برای محافظت در برابر برق گرفتگی، کابل برق، دوشاخه برق یا پایه موتور را در آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید.
۳. توصیه می شود که دستگاه را به طور منظم بازمینی کنید. اگر کابل برق، دوشاخه برق یا خود دستگاه به هر نحوی آسیب دیده اند، به منظور جلوگیری از خطر از دستگاه استفاده نکنید. کل دستگاه را برای بررسی یا تعمیر به نزدیکترین مرکز مجاز خدمات پس از فروش میگل بازگردانید.
۴. به جز تمیز کردن دستگاه، هر گونه فرآیند تعمیر و نگهداری می بایست در یک مرکز مجاز خدمات پس از فروش میگل انجام شود.
۵. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی تعبیه شده است. این دستگاه را برای کاربری هایی به جز استفاده های مورد نظر آن به کار نگیرید. در وسایل نقلیه متحرک یا قایق از این دستگاه استفاده نشود. در فضای باز از این دستگاه استفاده نکنید. استفاده نادرست ممکن است باعث ایجاد آسیب دیدگی شود.
۶. اگر دستگاه بدون مراقبت رها شده، قبل از مونتاژ و جدا سازی آن، همیشه آن را از منبع تغذیه جدا کنید.
۷. برای ایجاد ایمنی بیشتر در هنگام استفاده از لوازم خانگی الکتریکی توصیه می شود دستگاه را به یک محافظ الکتریکی متصل کنید. توصیه می شود که یک کلید ایمنی با

جریان نامی بیش از ۳۰ میلی آمپر در مدار الکتریکی تامین کننده دستگاه نصب شود. جهت دریافت مشاوره حرفه ای به برقکار خود مراجعه کنید.

۸. اگر کابل یا بند تغذیه آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات پس از فروش میگل و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.

۹. این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود. دستگاه و کابل آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۱۰. این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) دارای کم توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی یا عدم تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده دارد نظارت داشته باشد و یا دستورالعمل استفاده از دستگاه را دریافت کرده باشد.

۱۱. کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با آنها بازی نمی کنند

۱۲. قبل از تعویض لوازم جانبی و یا نزدیک شدن به قطعاتی که در زمان استفاده از دستگاه متحرک هستند، دستگاه را خاموش کرده و از منبع تغذیه جدا کنید.

۱۳. به منظور تمیز کردن دستگاه، آن را در آب غوطه ور نکنید.

۱۴. مراقب باشید که مایع داغ داخل مخلوط کن ریخته نشود زیرا ممکن است در اثر گرم شدن ناگهانی از دستگاه به بیرون پرتاب شوند.

۱۵. این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

الف) آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛

ب) خانه باغ ها؛

ج) توسط مشتریان در هتل ها، مسافرخانه ها و سایر محیط های مسکونی.

د) محیط هایی که امکانات آنها در حد تختخواب و صبحانه است.

۱۶. موارد زیر شامل گارانتی نخواهد شد:

- فرسودگی طبیعی ناشی از استفاده از دستگاه

- استفاده نادرست، به عنوان مثال فشار بیش از حد به دستگاه، استفاده از لوازم جانبی غیرمجاز

- استفاده از فشار، آسیب ناشی از عوامل خارجی

- آسیب های ناشی از عدم رعایت نکات قید شده در دفترچه راهنمای کاربر، به عنوان

مثال. اتصال به منبع تغذیه نامناسب و یا عدم انطباق با دستورالعمل های نصب

- وسایلی که به طور جزئی یا کامل دموثناژ شده اند


این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است

۱۷. هنگام لمس کردن تیغه های تیز مراقب آنها باشید

۱۸. هنگام دست زدن به تیغه های تیز، تخلیه پارچ و هنگام تمیز کردن دستگاه باید مراقب

بلشید

احتیاط: قبل از اینکه پارچ مخلوط کن را از پایه جدا کنید، مطمئن شوید که خاموش است.

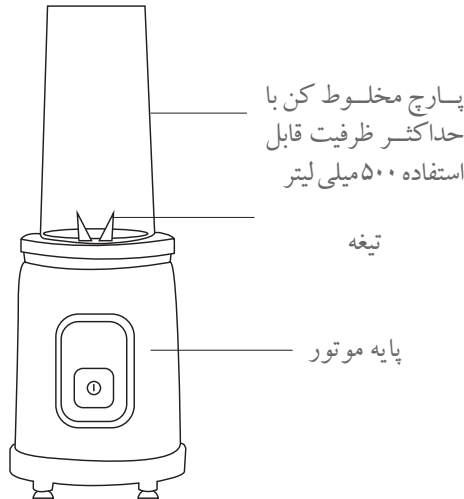

عملکرد دستگاه

- ۱) دستگاه را روی یک سطح صاف قرار دهید.
- ۲) ابتدا پارچ مخلوط کن را از دستگاه خارج کنید و مقر تیغه را در خلاف جهت عقربه های ساعت از ظرف همزن جدا کنید.
- ۳) ابتدا مقدار مناسبی از آب تصفیه شده را درون ظرف مخلوط کن بریزید، سپس سبزیجات و میوه هایی را که به قطعات کوچک تکه شده اند در ظرف بریزید، توجه داشته باشید که کل حجم مخلوط شده نمی تواند از علامت «MAX» در ظرف مخلوط کن بیشتر شود.
- ۴) مقر تیغه دستگاه را بر روی پارچ و در جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا سفت شود.
- ۵) ظرف همزن را به صورت وارونه روی دستگاه قرار دهید و سه گیره برجسته را متناسب با سه شیار در دستگاه قرار دهید. ظرف مخلوط کن را با دست فشار دهید و در جهت عقربه های ساعت سفت کنید.
- ۶) دستگاه را به منبع تغذیه وصل کنید، کلید روشن/خاموش را فشار دهید و دستگاه شروع به هم زدن مواد غذایی می کند.
- ۷) پس از اینکه دستگاه به مدت ۱ دقیقه کار کرد، کلید روشن/خاموش را فشار دهید، هم زدن مواد غذایی متوقف می شود.
- ۸) ظرف مخلوط کن را به سمت پایین فشار دهید و در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آن را خارج کنید.
- ۹) مقر تیغه دستگاه را از روی پارچ و در خلاف جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا باز شود.

- ۱) برای جلوگیری از برق گرفتگی، هنگام تمیز کردن بدنه دستگاه باید مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.
- ۲) به جای استفاده از آب، بدنه اصلی را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- ۳) پس از تمیز کردن قطعات و مونتاژ آنها می توان دوباره از دستگاه استفاده کرد.
- ۴) دستگاه باید به طور مکرر استفاده شود، در غیر این صورت آن را در محیط خشک و دارای تهویه قرار دهید.

دفع لوازم الکتریکی و حفاظت از محیط زیست

شما می توانید با دفع صحیح دستگاه الکتریکی خود از محیط زیست حفاظت نمایید.



با توجه به قوانین مربوط به دفع و بازیافت در محل زندگی خود، لوازم الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز بازیافت مربوطه تحویل دهید تا از ایجاد صدمه به محیط زیست جلوگیری گردد.