

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.


اطلاعات فنی

توان: ۲۲۰۰-۱۸۵۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
گنجایش: ۱/۷ لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

۱. قبل از استفاده از دستگاه تمام دستورالعمل های ایمنی را به دقت را بخوانید.
۲. قبل از اتصال دستگاه به برق، بررسی کنید که ولتاژ نشان داده شده روی دستگاه (زیر کتری و پایه) با ولتاژ محل سکونت شما مطابقت داشته باشد. اگر اینطور نیست، با فروشنده تماس بگیرید و از کتری استفاده نکنید.
۳. اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آویزان شود و یا به سطوح داغ برخورد کند.
۴. دستگاه را روی یا در نزدیکی شعله گازی یا برقی داغ یا درون مایکروفر روشن قرار ندهید.
۵. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به المنت دستگاه، آن را بدون آب روشن نکنید.
۶. اطمینان حاصل کنید که از کتری روی سطح محکم و صاف و دور از دسترس کودکان استفاده می شود، این کار از واژگونی کتری جلوگیری کرده و از ایجاد آسیب دیدگی جلوگیری می کند.
۷. برای محافظت در برابر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدگی، کابل، دوشاخه برق یا کتری را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
۸. زمانی که آب در حال جوشیدن است، یا پس از جوشاندن آب، از تماس با بخار آب اجتناب کنید.
۹. همیشه مواظب باشید که بدون اینکه کتری را خیلی سریع متمایل کنید، آب جوش را به آرامی و با احتیاط بریزید.
۱۰. وقتی کتری داغ است و می خواهید مجدداً آن را پر کنید، بسیار مراقب باشید.
۱۱. این دستگاه می تواند توسط کودکان بالای ۸ سال و افرادی با کم توانایی جسمی، حساس یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که نظارت یا آموزش هایی در مورد استفاده ایمن از دستگاه داده شده باشد و خطرات احتمالی آن را درک کنند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

۱۲. کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.
۱۳. سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید. از دسته دستگاه یا کلید آن استفاده کنید.
۱۴. پایه دستگاه (کتری) را نمی توان برای کاربری هایی غیر از مواردی که این دستگاه برای آنها طراحی شده است استفاده کرد.
۱۵. هنگام جابجایی دستگاهی که حاوی آب گرم است باید بسیار احتیاط کرد.
۱۶. این دستگاه یک اسباب بازی نیست. اجازه ندهید کودکان با آن بازی کنند.
۱۷. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است. لطفاً از آن در فضای باز استفاده نکنید.
۱۸. استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده این دستگاه توصیه نشده است، ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدگی شخصی شود.
۱۹. در زمان عدم استفاده از دستگاه و قبل از تمیز کردن آن، کتری را از پریز جدا کنید. قبل از مونتاژ یا جداسازی قطعات و قبل از تمیز کاری دستگاه، اجازه دهید تا کتری خنک شود.
۲۰. ابتدا تمام کلید های دستگاه را خاموش کرده، سپس دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
۲۱. اگر کابل یا بند تغذیه آسیب دیده باشد، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی خدمات او یا یک فرد واجد شرایط مشابه تعویض شود.
۲۲. از دستگاه برای استفاده ای غیر از کاربری های مورد نظر استفاده نکنید.
۲۳. استفاده از کتری فقط با پایه ارائه شده در بسته بندی محصول قابل استفاده است.
۲۴. اگر کتری بیش از حد (بیشتر از خط MAX) پر شود، ممکن است آب جوش بیرون بریزد.
۲۵. همیشه از چفت بودن درب کتری/قوری اطمینان حاصل کنید و در حالی که آب در حال جوشیدن است آن را بلند نکنید. در صورت برداشتن درب در هنگام جوش آمدن آب، ممکن است باعث ایجاد سوختگی گردد.
۲۶. این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه مانند:
- فضاهای آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛
 - خانه های مزارع؛
 - توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی؛
 - محیط هایی که امکانات آنها در حد تختخواب و صبحانه است.
۲۷. این دستورالعمل ها را نزد خود نگه داری کنید.
- هشدار:** از قرار دادن دستگاه در داخل و زیر کابینت، پرده و دیگر موارد مشابه خودداری کنید، چرا که دمای بالای آن ممکن است خطر آتش سوزی را به همراه داشته باشد

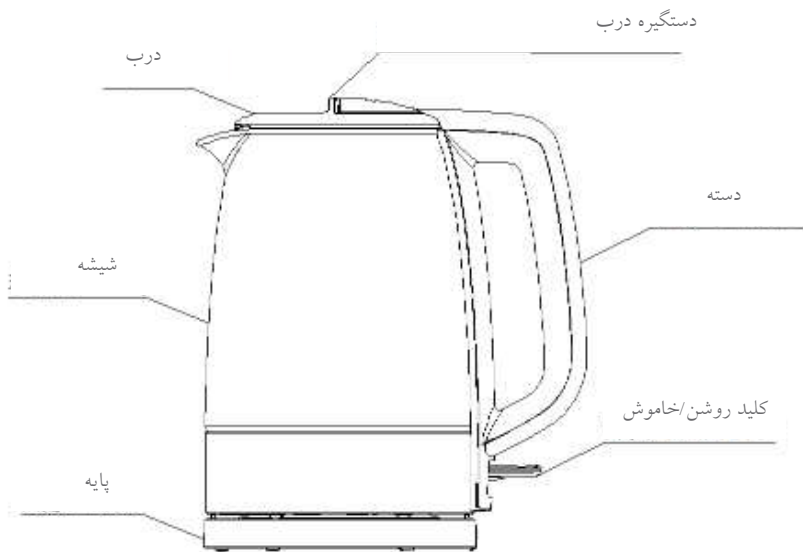

قبل از استفاده

اگر برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید، توصیه می شود با جوشاندن حداکثر میزان آب دو مرتبه و دورریختن آن کتری را تمیز کنید. سطح بیرونی کتری را با دستمالی نمدار تمیز کنید.

نکته: حداکثر گنجایش کتری ۱/۷ لیتر است.

روش استفاده از کتری برقی

۱. کتری را روی سطح صاف قرار دهید.
۲. برای پر کردن کتری، آن را از روی پایه برداشته و با گرفتن دستگیره درب آن را از روی کتری بردارید، سپس کتری را با مقدار دلخواه آب پر کنید و درب آن را ببندید. سطح آب باید ما بین خط MIN و MAX باشد. سطح آب کم باعث خاموش شدن کتری قبل از جوشاندن آب می شود.
- توجه:** آب را بیش از حد مجاز پر نکنید، زیرا ممکن است هنگام جوشیدن آب از دهانه بیرون بریزد. قبل از وصل کردن پریز برق از محکم بودن درب آن اطمینان حاصل کنید.

۳. کتری را روی پایه قرار دهید.

۴. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نشانگر آن روشن می شود و سپس کتری شروع به جوشاندن آب می کند. کتری به طور

خودکار خاموش می شود و هنگامی که آب به جوش آمد نشانگر خاموش می شود. در صورت لزوم به جوشاندن مجدد آب، قبل از فشار دادن مجدد کلید می بایست ۳۰ ثانیه صبر کنید. می توانید در هر لحظه با بلند کردن کتری از روی پایه، جریان برق را قطع کرده تا فرآیند جوشیدن آب را متوقف کنید.

توجه: اطمینان حاصل کنید که چیزی مسیر کلید را مسدود نکرده است و درب کتری در جای خود محکم بسته شده است، اگر چیزی حرکت کلید را مختل کرده باشد یا درب کتری باز باشد، کتری خاموش نمی شود.

۵. ابتدا کتری را از روی پایه بردارید و سپس آب را درون آن بریزید.

توجه: هنگام ریختن آب از کتری با احتیاط عمل کنید زیرا آب جوش ممکن است باعث سوختگی شود، علاوه بر این، در زمانی که آب کتری داغ است، درب آن را باز نکنید.

۶. تا زمانی که کلید دوباره فشار داده نشود، کتری دوباره به جوش نمی آید. در صورت عدم استفاده از دستگاه، کتری می تواند روی پایه نگهداری شود.

توجه: همیشه در صورت عدم استفاده، دستگاه را از منبع تغذیه آن جدا کنید.

محافظت از دستگاه در حالت کارکردن بدون آب

اگر کتری به طور تصادفی بدون وجود آب کار کند، عملکرد محافظت از دستگاه در حالت کارکردن بدون آب، به طور خودکار جریان برق دستگاه را قطع می کند. اگر این اتفاق افتاد، اجازه دهید قبل از کار کردن مجدد، کتری خنک شود و سپس آن را با آب سرد پر کنید.

نظافت و نگهداری

همیشه قبل از تمیز کردن، دستگاه را از پریز برق جدا کرده و اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خنک شود.

۱. هرگز کتری، کابل برق یا پایه آن را در آب غوطه ور نکنید و اجازه ندهید رطوبت با این قطعات تماس پیدا کند.

۲. بدنه دستگاه را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید، هرگز از مواد پاک کننده ها استفاده نکنید.

احتیاط: از پاک کننده های شیمیایی، فولادی، چوبی یا اقلام ساینده برای تمیز کردن بیرون کتری استفاده نکنید تا از از بین رفتن براقیت و رنگ آن جلوگیری شود.

۳. در صورت عدم استفاده یا ذخیره، کابل برق می تواند در زیر پایه دستگاه پیچیده شود.

کتری شما باید به صورت مداوم رسوب زدایی شود زیرا رسوبات معدنی موجود در آب لوله کشی ممکن است در کف کتری رسوب ایجاد کند و در نتیجه دستگاه کارایی کمتری را به همراه داشته باشد. می توانید از محلول رسوب زدای میگل استفاده کنید و از دستورالعمل های روی بسته بندی رسوب زدا پیروی کنید. از طرف دیگر، می توانید دستورالعمل های زیر را با استفاده از سرکه سفید انجام دهید.

۱. کتری را با ۳ فنجان سرکه سفید پر کنید، سپس به آن آب اضافه کنید تا کف کتری را کاملاً بپوشاند. محلول را یک شب تا صبح درون کتری به حال خود بگذارید.
۲. سپس مخلوط درون کتری را دور بریزید و کتری را خط MAX با آب تمیز پر کرده و بجوشانید، و دوباره آب را دور بریزید. این فرآیند را چندین بار تکرار کنید تا بوی سرکه از بین برود. لکه های باقی مانده در داخل دستگاه را می توان با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کرد.

دور انداختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به محیط زیست کمک کنید!
به قوانین محلی احترام بگذارید.
لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله های برقی
تحویل دهید.

