

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل
امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ۹۰۰-۱۱۰۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
گنجایش: ۵۰۰ میلی لیتر


دستورالعمل های ایمنی مهم

- پیش از استفاده از دستگاه دستورالعمل های ذیل را به دقت مطالعه نموده، و دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهداری نمایید. دستگاه بایستی فقط توسط افرادی که با این دستورالعمل ها (دفترچه راهنما) آشنا هستند مورد استفاده قرار بگیرد.
- برای جلوگیری از خطرات احتمالی، تعمیرات دستگاه، تعمیر و یا تعویض کابل برق دستگاه بایستی توسط خدمات پس از فروش میگل انجام گردد.
- در صورت نیاز به تعمیرات لطفاً به واحد خدمات پس از فروش میگل مراجعه فرمایید.
- پیش از تمیز کردن دستگاه، از اینکه دستگاه از پریز برق جدا شده و بطور کامل خنک شده است اطمینان حاصل فرمایید.
- برای جلوگیری از هرگونه خطر برق گرفتگی، هرگز دستگاه را توسط مایعات تمیز نکنید. همچنین هرگز دستگاه را درون مایعات فرو نبرید.
- همیشه دستگاه را در فواصل زمانی منظم رسوب زدایی نمایید. در نظر داشته باشید در صورتیکه رسوب ایجاد شده در کتری بیش از حد باشد، خطر پاشش آب به بیرون کتری از طریق دهانه آبریز وجود دارد.
- در صورت لزوم، از یک پارچه مرطوب برای تمیز کردن کتری استفاده نمایید.
- اطلاعات مورد نیاز در مورد تمیز کردن دستگاه با جزئیات در بخش تمیز کردن و مراقبت از دستگاه فراهم شده است.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

- امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.
- دستگاه و کابل برق آن همواره بایستی دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
- این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهایی شبیه به آن شامل موارد ذیل طراحی شده است:
- آشپزخانه کارمندان در فروشگاه ها، ادارات، و دیگر محیط های کاری
- خانه ها، و محیط های کاری کشاورزان
- توسط مشتریان هتل ها، متل ها، و سایر مکان های مشابه اقامتی، استراحت گاه ها، کافه ها، و سایر محیط های بین راهی
- سطوح بیرونی دستگاه حین استفاده از آن داغ شده و تا مدتی پس از استفاده داغ باقی خواهند ماند.
- کتری بایستی فقط تحت نظارت و با استفاده از آب خالص (ترجیحا تصفیه شده) مورد استفاده قرار گیرد. همچنین درون کتری فقط بایستی تا حدی بین نشانگرهای MIN و MAX آب ریخته شده و مورد استفاده قرار گیرد. در صورتیکه درون کتری بیش از حد (بیش از نشانگر MAX) آب ریخته شود، ممکن است منجر به پاشش آب داغ به بیرون و خطرات ناشی از آن گردد.
- همچنین، در مورد خطر سوختگی ناشی از بخار داغی که از دستگاه منتشر می گردد نیز هشدار می دهیم (خطر سوختگی ناشی از بخار داغ). بنابراین، هرگز زمانیکه دستگاه در حال کار می باشد، به غیر از دستگیره دستگاه هیچ بخش، جزء، و قسمتی از آن را لمس نکنید.
- توجه:** حین فرآیند جوش آوری، و زمانیکه در حال ریختن آب داغ درون ظرف دیگری هستید، درب کتری همواره بایستی بسته باشد
- هشدار:** هرگونه استفاده نادرست از دستگاه می تواند منجر به آسیب های فردی جدی و شدید گردد.
- احتیاط:** تمام مواد بسته بندی را دور از دسترس کودکان قرار دهید. این مواد (مواد بسته بندی) یک منبع مستعد خطر (مانند خطر خفگی) می باشند.
- هر بار که دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد، تمام اجزاء دستگاه شامل بدنه اصلی، کابل برق، و تمامی اتصالات و تجهیزات جانبی آن بایستی بطور کامل و به دقت بررسی گردند و از اینکه دارای هیچ ایرادی نیستند اطمینان حاصل گردد. برای مثال در صورت افتادن دستگاه روی یک سطح سخت، و یا اگر برای کشیدن کابل برق دستگاه نیرویی بیش از وارد شده است، بایستی از دستگاه استفاده کرد. حتی آسیب هایی که قابل مشاهده نیستند نیز ممکن است آثار نامطلوبی بر عملکرد ایمنی دستگاه داشته باشند.
- احتیاط:** همیشه پیش از استفاده دستگاه از اینکه لیوان ها، و پیمانه ها (قاشق) از کتری جدا شده باشند اطمینان حاصل نمایید.

- هرگز زمانیکه دستگاه زیر یا داخل کابینت و یا یک جسم مشابه قرار گرفته است، از آن استفاده نکنید. در این شرایط، خطر خروج ناگهانی بخار حبس شده احتمالی در زیر کابینت و یا جسم مشابه وجود دارد.
- دستگاه بایستی فقط روی یک سطح صاف، و مقاوم در برابر حرارت قرار گیرد.
- هرگز اجازه ندهید دستگاه، یا کابل برق آن در تماس با شعله، آتش، و یا هر سطح داغی مانند اجاق گازهای الکتریکی تماس داشته باشد.
- هرگز اجازه ندهید کابل برق دستگاه از لبه پیشخوان آویزان گردد. همچنین کابل برق دستگاه را دور از بخش هایی از دستگاه که داغ می شوند نگهداری نمایید.
- همواره در موارد ذیل دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید: در صورت مشاهده هرگونه نقص در عملکرد دستگاه، پس از استفاده از دستگاه، حین تمیز کردن دستگاه، هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، هرگز کابل برق را نکشید. همواره دوشاخه دستگاه را گرفته، و سپس از پریز برق جدا نمایید.
- در صورت هرگونه آسیب ناشی از استفاده نامناسب از دستگاه، و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما، هیچ مسئولیتی پذیرفته نخواهد شد.
- این محصول فقط برای جوش آوردن آب یا دم کردن چای در داخل آن ساخته شده است؛ استفاده از مایعات دیگر در این کتری یا استفاده از آن برای هدف دیگری ممنوع است. در فرآیند استفاده، پس از جوش آوردن آب، درب کتری را به منظور دم کردن چای جابجا نکنید. (حین جوشیدن آب از برداشتن درب کتری خودداری نمایید).
- قبل از استفاده، اطمینان حاصل کنید که آب را اضافه کرده و سپس دستگاه را روشن کنید..
- اطمینان حاصل کنید که کتری را تنها پس از قطع جریان برق جابجا کنید؛ علاوه بر این، به جز دستگیره دستگاه، با کتری پر از آب جوش تماس نگیرید تا از سوختگی جلوگیری شود.
- در فرآیند استفاده، کابل برق را نزدیک به لبه میز یا قسمت مشابه قرار ندهید تا از هرگونه خطری جلوگیری شود.
- برای جلوگیری از زنگ زدگی و فرسایش قطعات داخلی، کتری را در هیچ مایعی فرو نبرید.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد، لطفاً آن را به واحد خدمات پس از فروش میگل و یک فرد دارای صلاحیت ارجاع دهید تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.

- ۱ - دهانه آبریز کتری
- ۲ - دستگیره برای باز / بسته کردن درب
- ۳ - دستگیره برای پایین آوردن / بالا بردن
- ۴ - درپوش
- ۵ - دستگیره کتری
- ۶ - نمایشگر
- ۷ - کلید ۱۰۰ مجهز به نور پس زمینه
- ۸ - کلید ۹۰ مجهز به نور پس زمینه
- ۹ - کلید ۸۰ مجهز به نور پس زمینه
- ۱۰ - کلید ۷۰ مجهز به نور پس زمینه
- ۱۱ - پایه
- ۱۲ - فیلتر دم آوری
- ۱۳ - نشانگر سطح آب
- ۱۴ - میله بالا/پایین آوردنده فیلتر دم آوری

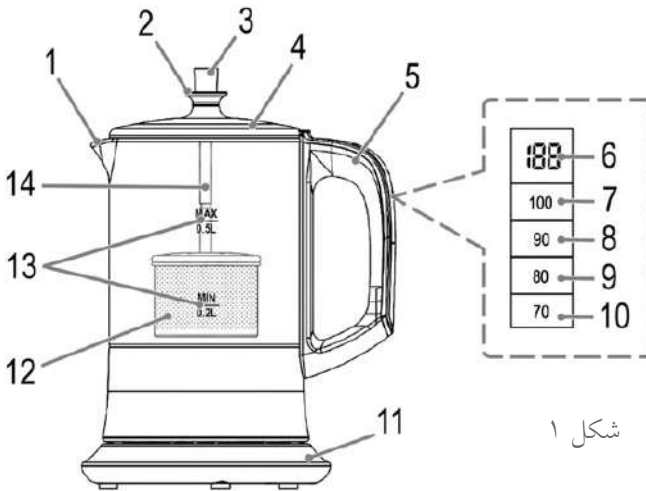


شکل ۱

چهار کلید لمسی:

- **کلید ۱۰۰:** گرم کردن آب تا دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد (بدون عملکرد گرم نگهدارنده در این دما)
 - **کلید ۹۰:** گرم کردن آب تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و عملکرد گرم نگهدارنده در این دما به مدت ۲ ساعت
 - **کلید ۸۰:** گرم کردن آب تا دمای ۸۰ درجه سانتیگراد و عملکرد گرم نگهدارنده در این دما به مدت ۲ ساعت
 - **کلید ۷۰:** گرم کردن آب تا دمای ۷۰ درجه سانتیگراد و عملکرد گرم نگهدارنده در این دما به مدت ۲ ساعت
- نمایشگر دما:** نمایش دمای آب به صورت لحظه‌ای

۱. با استفاده از دستگیره باز/ بسته کردن درب، درب کتری را با بالا کشیدن آن بردارید.
۲. آب را در کتری بریزید. سطح آب باید در محدوده سطوح حداکثر (MAX) و حداقل (MIN) تعیین شده باشد.
۳. با چرخاندن فیلتر دم آوری به سمت باز (Open)، آن را باز کنید. چای را درون فیلتر دم آوری بریزید.
۴. فیلتر دم آوری را با چرخاندن آن به سمت قفل (Lock)، بر روی درب قرار دهید (سر جای خود برگردانید).
۵. درب کتری را دوباره بر روی کتری قرار دهید.
۶. کتری را به صورت پایدار بر روی پایه قرار دهید، دوشاخه را در پریز قرار دهید. یک صدای بوق کوتاه خواهید شنید و دمای آب فعلی نمایش داده خواهد شد.
۷. دمای بهینه را برای تهیه نوشیدنی خود انتخاب کنید.
۸. وقتی دمای آب به دمای تنظیم شده برسد، یک صدای بوق کوتاه خواهید شنید. دستگاه به مدت ۲ ساعت در دمای انتخاب شده (۹۰/۸۰/۷۰ درجه سانتیگراد) گرم می ماند و سپس خاموش می شود. عملکرد گرم نگهدارنده حتی اگر کتری را از پایه بردارید و تا پیش از گذشت یک دقیقه آن را روی پایه برگردانید نیز فعال خواهد بود. کلید ۱۰۰ درجه سانتیگراد دارای عملکرد گرم نگهدارنده نمی باشد.
۹. وقتی دما به دمای مد نظر رسید با استفاده از دستگیره پایین/ بالا بردن فیلتر دم آوری، فیلتر دم آوری را درون آب فرو ببرید. از میله بالا / پایین آورنده فیلتر دم آوری، برای دم کشیدن چای استفاده کنید.
۱۰. اگر فقط می خواهید آب را گرم کنید و قصد دم آوری چای درون کتری را ندارید، می توانید فیلتر دم آوری را به بالا آورده و در موقعیتی قرار دهید تا درون آب نباشد.
۱۱. برای خاموش کردن دستگاه، کلید ۱۰۰ را حدود ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

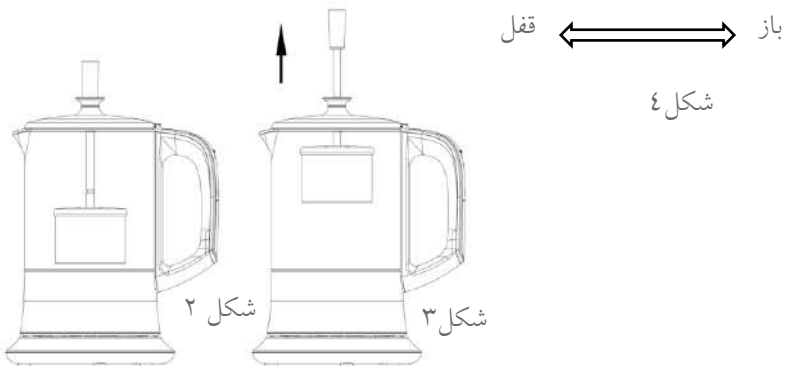

شما می‌توانید کلیدها را قفل کنید تا جلوی روشن شدن دستگاه به صورت تصادفی گرفته شود.

۱. برای فعال کردن قفل کودک، کلیدهای ۷۰ و ۱۰۰ را به طور همزمان حدوداً ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

۲. برای غیرفعال کردن قفل کودک، دوباره کلیدهای ۷۰ و ۱۰۰ را به طور همزمان حدوداً ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید؛ یا دستگاه را از پایه بردارید تا قفل کودک غیرفعال شود.

عیب یابی

مشکل	علت ممکن	راه حل
دستگاه کار نمی‌کند.	عدم تامین برق برای دستگاه.	صحت عملکرد پریز را با یک دستگاه دیگر بررسی کنید.
		دوشاخه را به درستی به پریز برق متصل نمایید.
		صحت عملکرد فیوز برق متصل به پریز را بررسی کنید.
	دستگاه معیوب است.	با مرکز خدمات پس از فروش میگل یا یک تخصصی تماس بگیرید.
		دستگاه پس از عملکرد بدون آب یا با کمبود آب، بیش از حد داغ شده است.
		کتری را از روی پایه بردارید.
		کتری را با آب سرد شستشو دهید.
دستگاه قبل از جوش آوردن آب خاموش می‌شود.	درون کتری رسوبات آهکی انباشته شده است، یا بار بیش از حد در مدار پریز برق مورد استفاده جریان دارد.	اجازه دهید دستگاه به مدت ۱۵ دقیقه خنک شود.
		دستگاه را رسوب زدایی کنید.
		اتصالات برق را بررسی کنید.

وقتی کلیدی فشار داده می‌شود، دو بار صدای بوق شنیده می‌شود.	قفل کودک فعال شده است.	قفل کودک را غیر فعال کنید.
	دمای انتخاب شده پایین تر از دمای فعلی آب درون کتری است. فرآیند گرم کردن آب آغاز نمی‌گردد.	به آب کتری، آب سرد اضافه کنید. یا صبر کنید تا دمای آب درون کتری افت کند.

رسوب زدایی

۱. تمیزکردن

- قبل از شروع به تمیزکردن، لطفاً بخش «هشدارها» را با دقت مطالعه کنید.
- قبل از شروع به تمیزکردن، کابل برق را جدا کرده و به کتری اجازه دهید سرد شود.
- سطوح بیرونی و کف کتری را با پارچه مرطوب تمیز کرده و سپس آن را با پارچه خشک، خشک کنید. از مواد تمیزکننده قوی استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است بدنه کتری خراشیده شود.
- لکه های موجود را با استفاده از آب و صابون یا مواد شوینده، تمیز و حذف کنید، به جای استفاده از اسیدهای قوی یا مواد شوینده که باعث آسیب رساندن به دستگاه می‌شوند.

۲. رسوب زدایی

- به منظور افزایش عمر مفید محصول، به طور منظم کتری را رسوب زدایی کنید.
- حداقل دو بار در سال در شرایط استفاده عادی از دستگاه، این کار را انجام دهید.
- رسوب زدا (پودر رسوب زدایی میگل) را درون دستگاه ریخته و با مقدار کافی آب (طبق دستورالعمل رسوب زدا) مخلوط نمایید.
- دستگاه را روشن کرده، و اجازه دهید محلول به دمای نقطه جوش برسد.
- برای مدت کوتاهی اجازه دهید تا محلول رسوب زدا اثرگذاری خود را بر روی رسوبات نشان دهد.
- به منظور تمیز کردن دستگاه پس از رسوب زدایی، درون کتری را به دقت با آب تازه بشویید (آبکشی نمایید).

دورانداختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

شما می‌توانید به محیط زیست کمک کنید! به قوانین محلی احترام بگذارید. لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله‌های برقی تحویل دهید.

