

MIGEL



غذاساز

GFP 800

English ☐

فارسی ☐

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل، امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

مشخصات فنی

توان: ۷۵۰ وات
 گنجایش مخزن: ۱/۲ لیتر
 ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
 فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

نکات ایمنی



در هنگام استفاده از دستگاه، موارد ایمنی که در زیر آورده شده است را مورد توجه قرار دهید:

۱. قبل از شروع استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل و با دقت مطالعه فرمایید و آن را برای مراجعات بعدی نگه داری کنید.
۲. این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:
 - محل آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
 - خانه های مزرعه؛
 - به وسیله مشتریان هتل، متل و دیگر محیط ها از نوع اقامتی؛
 - محل های استراحت و صرف صبحانه.
۳. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۴. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمیکند.
۵. هرگز به کودکان اجازه استفاده از دستگاه را بدون نظارت فردی بالغ ندهید و دستگاه را دور از دسترس آنها نگه داری کنید.
۶. در صورت آسیب دیدگی سیم برق، از باز کردن و تعمیر آن خودداری نمایید و جهت سرویس یا تعویض آن، دستگاه را فقط به مراکز مجاز خدمات پس از فروش تحویل دهید.
۷. در هنگام عدم استفاده و همچنین قبل از سوار کردن یا جدا کردن قطعات از دستگاه، آن را خاموش و سپس دو شاخه را از برق بکشید.
۸. این دستگاه هرگز نباید توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین همیشه دستگاه و کابل آن را به دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۹. جهت پیشگیری از خطرات احتمالی، به هنگام حمل کردن تیغه ها، خالی کردن ظرف و در هنگام تمیزکاری دستگاه، مراقبت های لازم را به عمل آورید.
۱۰. در صورت مشاهده ترک و یا آسیب دیدگی بر روی درپوش و ظرف طلقی، از دستگاه استفاده نکنید و آن ها را تعویض نمایید.
۱۱. دستگاه را بر روی سطحی صاف، مستحکم و خشک مورد استفاده قرار دهید.
۱۲. باید دقت شود اگر مایع داغ به داخل غذاساز یا مخلوط کن ریخته شود، می تواند

باعث خارج شدن بخارهای ناگهانی شود.

۱۳. این دستگاه به یک سوئیچ ایمنی مجهز می باشد که در صورت عدم اتصال صحیح قطعات جانبی، کار نخواهد کرد.

۱۴. جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و هر گونه آسیب فردی، از فرو بردن دستگاه، دوشاخه و سیم در آب و مایعات دیگر خودداری نمایید.

۱۵. از فرو بردن بدنه اصلی دستگاه در آب و یا شستن آن زیر شیر آب پرهیز نمایید.

۱۶. همیشه جهت فشار دادن مواد غذایی در ظرف، از کوبه دستگاه استفاده نمایید و هرگز از انگشتهایتان و یا اشیاء همانند چاقو اقدام به این کار نکنید.

۱۷. تیغه های دستگاه بسیار تیز می باشند، بنابراین به هنگام حمل، سوار کردن یا جدا کردن آنها از دستگاه و همچنین در زمان تمیزکاری مراقبت های لازم را به عمل آورید.

۱۸. هرگز اجازه ندهید که سیم از لبه سطحی که دستگاه بر روی آن قرار دارد آویزان گردد، همچنین دستگاه را به دور از سطوح داغ نگه داری نمایید تا از تماس سیم با این سطوح جلوگیری گردد.

۱۹. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع گرمایشی همانند: بخاری، گازهای برقی، اجاق گازها و دیگر موارد مشابه خودداری نمایید.

۲۰. قبل از خارج کردن دوشاخه از برق و همچنین جدا نمودن ظرف از دستگاه، دستگاه را خاموش نمایید و صبر کنید تا کارکرد دستگاه بطور کامل متوقف گردد.

۲۱. همیشه در نظر داشته باشید که ظرف غذا ساز را بیشتر از حد تعیین شده پر نکنید.

۲۲. از مورد استفاده قرار دادن هرگونه تایمر خارجی و همچنین ریموت کنترل ها برای دستگاه خودداری نمایید.

۲۳. این دستگاه تنها برای استفاده معمول خانگی طراحی و ساخته شده است. از دستگاه به صورت صنعتی و تجاری استفاده نکنید.

۲۴. اگر کابل برق، دوشاخه، پوشش محافظ و سایر قطعات دستگاه دچار خرابی و ترک های قابل مشاهده شدند، برای جلوگیری از بروز خطر و آسیب دیدگی هرگز از دستگاه استفاده نکنید. برای تعمیر، بازرینی و تنظیم به خدمات پس از فروش میگل مراجعه نمایید. هرگز خودتان سعی نکنید اجزای دستگاه را باز کنید.

۲۵. این دستگاه دارای سیستمی ایمنی در برابر افزایش دمای دستگاه است. اگر دما بیش از اندازه افزایش یابد، عملکرد دستگاه به صورت اتوماتیک متوقف می شود و با خنک شدن موتور مجدداً به کار می افتد (بعد از حدود ۱۵ دقیقه).

۲۶. از دستگاه بیش از یک دقیقه در هر بار استفاده نکنید.

۲۷. اگر کار شما با دستگاه بیش از یک دقیقه طول می کشد، دستگاه را خاموش کنید و قبل از استفاده ی مجدد ۱۰ دقیقه صبر کنید. اگر بیش از ۵ بار متوالی از دستگاه استفاده می کنید، قبل از ۵ استفاده ی بعدی ۹۰ دقیقه صبر کنید. این کار باعث افزایش طول عمر دستگاه می گردد.

۲۸. همیشه از یک پرز برق سالم و مطمئن قابل استفاده برای کار دستگاه استفاده کنید.

۲۹. قبل از وصل کردن دوشاخه دستگاه به پرز برق، مطمئن شوید که ولتاژ اشاره شده در لیبل زیر دستگاه با ولتاژ محل زندگی شما یکسان باشد.

۳۰. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۳۱. اگر مواد غذایی به دیواره های ظرف غذا ساز چسبید ، دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید . سپس از یک کاردک برای جدا کردن مواد غذایی از دیواره استفاده کنید.

۳۲. هنگام تمیز کردن تیغه دقت کنید زیرا لبه تیغه ها بسیار برنده است.

۳۳. تیغه ها بسیار تیز هستند. هنگامی که دستگاه به پریز برق متصل است به تیغه ها دست نزنید.

۳۴. بعد از استفاده فورا دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

۳۵. قبل از اولین استفاده، قسمتهایی را که با مواد غذایی برخورد دارند بطور کامل تمیز کنید. (به قسمت تمیز کاری مراجعه نمایید).

۳۶. توصیه می شود بدون مواد غذایی دستگاه را روشن نکنید.

۳۷. هنگام استفاده مطمئن شوید که هیچ شیء سختی مانند میله های چوبی، چاقو، قاشق و چنگال درون ظرف وجود ندارد.

۳۸. برای جدا کردن دوشاخه، خود دوشاخه را در دست گرفته و بکشید. برای جدا کردن دوشاخه سیم را نکشید یا سیم را نییچانید.

۳۹. لطفا از اجزای دستگاه به گونه ای غیر از طراحی کارخانه استفاده نکنید ، در غیر اینصورت برای کاربر خطرناک است.

۴۰. از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.

۴۱. از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.

۴۲. در مکان های روباز و فضاهایی که اکسیژن در آن جریان ندارد یا در کنار دود و گازهای انفجارزا و یا اشتعال زا از دستگاه استفاده نکنید.

۴۳. هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میگل صورت گیرد.

۴۴. قبل از استفاده مطمئن شوید که تمام اجزاء به درستی روی دستگاه نصب شده اند.

۴۵. زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، جهت جلوگیری از حادثه دستگاه را رها نکنید و اجازه ندهید کودکان به دستگاه نزدیک شوند.

۴۶. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.

۴۷. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

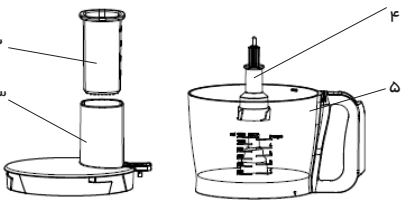

۴۸. هنگامی که دستگاه متصل به برق است، دستتان و همچنین وسایل اضافی را از مخزن خارج نمایید.

۴۹. هنگامی که دستگاه متصل به برق است آن را بدون نظارت رها نکنید. توجه داشته باشید که استفاده نا صحیح از دستگاه منجر به آسیب دیدگی خواهد شد.

۵۰. استفاده از قطعات جانبی که متعلق به دستگاه نیست خودداری نمایید.

۵۱. قطعات دستگاه را از بسته بندی خارج نمایید و تمامی موارد مربوط به بسته بندی را جدا نمایید.

۵۲. تمامی قطعات قابل شستشو را با توجه به بخش «تمیز کاری» تمیز نمایید.

نام اجزا	تصویر
۱. موتور (بدنه اصلی دستگاه)	
۲. کوبه غذاساز ۳. درپوش ظرف غذاساز ۴. شفت غذاساز ۵. ظرف غذاساز	
۶. تیغه خرد کن ۷. تیغه پلاستیکی خمیرزن	
۸. صفحه نگه دارنده ۹. تیغه رنده ریز ۱۰. تیغه رنده درشت ۱۱. تیغه چپس کن نازک ۱۲. تیغه چپس کن ضخیم �۱۳. تیغه پوره سیب زمینی	
۱۴. همزن مایعات (سس ساز)	

خردکن (۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶)

۱. به مقدار حداکثر ۳۰۰ گرم گوشت گاو (بدون استخوان) را درون ظرف خرد کن قرار دهید، تکه های گوشت می بایست به اندازه ۶*۲*۲ سانتی متر برش داده شده باشد.
۲. از بالاترین سرعت دستگاه جهت خرد کردن مواد غذایی حداکثر به مدت ۱ دقیقه استفاده نمایید.

خمیرساز (۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷)

۱. مقدار ۳۵۰ گرم آرد + ۱۸۰ گرم آب + ۳۵۰ گرم مالتودکسترین (مالتودکسترین نوعی پودر نشاسته ای سفید است که برای بهبود طعم، ضخامت و ماندگاری غذاها به کار می رود)
۲. دستگاه را به مدت ۱۵ ثانیه با سرعت موتور ۱ مورد استفاده قرار دهید، سپس به مدت ۳۰ ثانیه سرعت موتور را روی ۲ قرار دهید.

همزن مایعات (۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۱۴)

۱. چهار عدد سفیده تخم مرغ را در کاسه قرار دهید
۲. دستگاه را به مدت ۱ دقیقه با سرعت موتور ۱ مورد استفاده قرار دهید.

رنده و چیپس کن (۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۸, ۹ / ۱۰ / ۱۱ / ۱۲)

۱. یکی از تیغه های مورد نیاز را به دستگاه وصل کنید.
۲. مقدار ۵۰۰ گرم هویج یا خیار را به اندازه مناسب با دهانه درپوش بُرش دهید.
۳. سرعت موتور را روی ۱ قرار دهید، سپس هویج یا خیارهای بُرش داده شده را در داخل مخزن بریزید و با کوبه فشار دهید و دستگاه را تا زمانی مورد استفاده قرار دهید که هویج یا خیار به خوبی رنده شوند (تقریباً ۳۰ ثانیه). قبل از کارکرد بعدی دستگاه، مدتی صبر کنید تا موتور آن خنک شود.

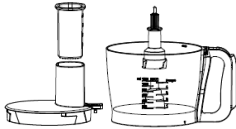
پوره کردن سیب زمینی (۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۸, ۱۳)

۱. مقدار ۵۰۰ گرم سیب زمینی را بپزید، سپس آنها را به اندازه مناسب با دهانه درپوش بُرش دهید.
۲. قطعات مورد نیاز را بر روی دستگاه سوار کنید.
۳. سرعت موتور را روی ۱ قرار دهید، سیب زمینی های بُرش داده شده را در داخل مخزن بریزید و با استفاده از کوبه آنها را در مخزن فشار دهید و دستگاه را تا زمانی که سیب زمینی ها به خوبی پوره شوند مورد استفاده قرار دهید (تقریباً ۳۰ ثانیه). قبل از کارکرد بعدی دستگاه، مدتی صبر کنید تا موتور آن خنک شود.

جهت تمیزکاری دستگاه و قطعات جانبی، علامت های زیر را مد نظر قرار دهید و به جدول زیر توجه نمایید:

قابل شستشو با آب 

تمیزکاری فقط با استفاده از پارچه یا دستمال خشک 

			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

- همیشه پیش از تمیزکاری دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.
- تیغه ها بسیار تیز می باشند؛ آن ها را با احتیاط کامل جابجا نمایید.
- تمام قسمت ها به جز موتور، سیم برق و دوشاخه را با آب گرم و مایع ظرف شویی بشویید.
- هیچ یک از قطعات را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
- برخی مواد غذایی ممکن است به بدنه رنگ بدهند. این کاملاً عادیست و در ساختار بدنه و نیز طعم مواد تغییری اعمال نخواهند کرد. می توان با کمک یک پارچه آغشته به روغن سبزیجات این لکه ها را بر طرف کرد.
- موتور، سیم برق و دوشاخه را بوسیله پارچه نمدار پاک نمایید و سپس خشک نمایید.
- از فرو بردن موتور، سیم برق و دوشاخه در آب و یا هر مایع دیگری خودداری نمایید و همواره از خیس شدن آن جلوگیری نمایید.
- از قرار دادن هرکدام از قطعات در دستگاه ضدعفونی کننده با بخار خودداری نمایید. در عوض می توانید از محلول ضدعفونی کننده استفاده نمایید (دستورالعمل تولید کننده محلول را مطالعه نمایید).

نگه داری دستگاه

۱. پس از پایان استفاده، دستگاه را در بسته بندی مخصوص خود قرار دهید و آن را در محیطی خشک به دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید.
۲. دستگاه را در مکانی نگه داری کنید که از دسترس کودکان به دور باشد.
۳. قبل از بسته بندی دستگاه، آن را بصورت کامل خشک کنید.

بازیافت

این دستگاه دارای علامت **دسته بندی انتخابی** برای زباله های مربوط به تجهیزات الکترونیکی و الکترونیکی (WEEE) است و به این معنا است که این دستگاه با رهنمود شماره ۲۰۰۲/۹۶ اتحادیه اروپا برای بازیافت یا دوراندازی ایمن مطابقت دارد تا آسیبی به محیط زیست وارد نکند. مصرف کننده می تواند دستگاه را به مراکز مجاز بازیافت این نوع زباله ها تحویل دهد. برای اطلاعات بیشتر با مراکز مربوطه تماس بگیرید.



Sanjeh

شرکت بازرگانی سنجه کیش

خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل شما، تحویل داده خواهد شد.



مشخصات کالا

- نام کالا: غذاساز
- مدل: GFP 800
- شماره سریال ساخت:
- تاریخ خرید:
- مهر و امضای فروشگاه:

Sanjeh

شرکت بازرگانی
سنجه کیش

۱۰ سال خدمات پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۳۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

تلفن: ۰۲۱۷۷۹۰۵۱۱۵

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، نرسیده به چهارراه تلفن خانه، پلاک ۴۲۹

مشتری گرامی،

شرکت بازرگانی سنجه کیش (سهامی خاص) در راستای رفاه حال خریداران محترم و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته‌اند، محصولات برقی خود را تحت پوشش ضمانت ۲۴ ماهه‌ی کاملاً رایگان، شامل: تعویض قطعات، همراه با ارائه‌ی کلیه‌ی خدمات مربوطه و همچنین تأمین قطعات به مدت ۱۰ سال از تاریخ خرید، قرار داده است.

خواهشمند است هنگام خرید کالا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

۱. خواهشمند است هنگام تحویل کالا، اطمینان حاصل نمایید که کالا از لحاظ ظاهری کاملاً سالم است و کسری لوازم ندارد. هرگونه شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات پس از تحویل، شامل خدمات مندرج در ضمانت نامه نخواهد شد.

۲. لطفاً پیش از استفاده‌ی کالا، دفترچه‌ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید. دستورالعمل‌های ذکر شده و هشدارهای موجود در دفترچه‌ی راهنما، کاربر را در رابطه با نوسانات برق، اتصالات نامناسب، عیب‌یابی و آگاه نموده و همچنین نحوه‌ی صحیح نصب دستگاه و قطعات را آموزش می‌دهد (مراکز فروشگاهی و خدماتی ما، آماده‌ی ارائه‌ی آموزش کاربری رایگان به تمامی مشتریان گرامی هستند). برای دریافت دفترچه‌ی راهنمای محصولات به وبگاه www.sanjehkish.com مراجعه نمایید.

۳. لطفاً توجه شود که ایرادات ناشی از عدم رعایت هشدارها و توصیه‌های ذکر شده در دفترچه‌ی راهنما مانند استفاده از آب با درجه‌ی سختی بالا، نادیده گرفتن برچسب‌های هشداردهنده و هر نوع استفاده‌ی صنعتی و/یا غیرخانگی که موجب بروز ایرادات فنی در دستگاه گردد، شامل مزایای ضمانت‌نامه نمی‌گردد.

۴. در طول دوره‌ی ضمانت، هزینه‌ی تعمیرات و نصب قطعات یدکی رایگان بوده ولی قطعات مصرفی مانند انواع فیلترها، پک‌ها، لوازم جانبی و .. شامل ضمانت رایگان نخواهند بود.

Sanjeh

شرکت بازرگانی
سنجه کیش

۱۰ سال خدمات پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۳۰۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، نرسیده به چهارراه تلفن خانه، پلاک ۴۲۹ تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵

1.  Means it can cleaning by water.

3.  Means it can only clean by the dry cloth.

Storage

1. After use the product, please repack the product, and store it in a dry place and avoid sun exposure.
2. Make sure the children could not reach the product.
3. Keep the product dry before repack.

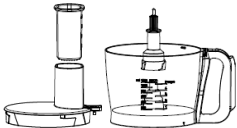
Recycling



This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

Cleaning & Maintenance

			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Operation

Chopper (1, 2, 3, 4, 5, 6):

1. Boneless beef or pork that has been cut into pieces approximately 20 mm x 20 mm x 60 mm, total weight not exceed 300g
2. Operate with highest speed setting for 1 min

Kneader (1, 2, 3, 4, 5, 7):

1. 350g flour + 180g water + 350 maltodextrin
2. Operating 15 seconds with speed 1, and then operating 30 seconds with speed 2

Shaker (1, 2, 3, 4, 5, 14):

1. Put 4 eggs into the processing bowl
2. Operate 1 minute with speed 1

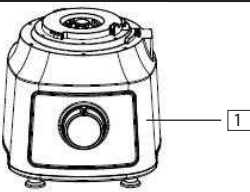
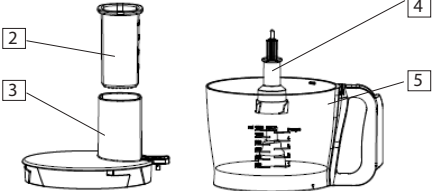
Shredder (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9/10/11/12):

1. Chose the blade which you need
2. Prepare 500g carrots or cucumbers, and cut into the size could through the feeding hole
3. Operating the product with speed 1, and then put the carrots or cucumbers into the feeding hole, press the carrots or cucumbers with feed pusher. Operating until the carrots or cucumbers are cut (about 30 seconds). Please let the appliance cool down before next operation.

Shredder for mash potatoes (1, 2, 3, 4, 5, 8, 13):

1. Cook 500g of potatoes, and precut the potatoes into the size could through the feeding hole
2. Assemble the accessories
3. Operating the product with speed 1, and then put the cooked potatoes into the feeding hole, press the cooked potatoes with feed pusher. Operating until the cooked potatoes are shredded (about 30 seconds). Please let the appliance cool down before next operation.

Pachkage contents

Part name	Pictures
1. Motor base	
2. Feed pusher 3. Processing bowl cover 4. Tool holder (processing shaft) 5. Processing bowl	
6. Chopping blade unit	
7. Kneader plastic blade	
8. Disc holder 9. Fine shredding blade 10. Rough shredding blade 11. Thin slicing blade 12. Thick slicing blade 13. Potato mashed blade	
14. Shaker	

10. Do not use the appliance if the rotating sieve or the protecting cover is damaged or has visible cracks.
11. This appliance must be used with the sliding feed table and the piece holder in position unless this is not possible due to the size or shape of the food.
12. Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
13. This appliance includes a safety switch which prevents operation unless the accessories are securely installed.
14. To protect against risk of electric shock, fire or personal injury, do not immerse power cord, plug or motor base in water or any form of liquid.
15. Do not immerse Motor Base in water, neither rinse it under tap water.
16. Do not push food with fingers, or other objects (like knives), always use the enclosed pusher for feeding food.
17. Be extremely careful when handling blades and inserts, especially while assembling and disassembling, and cleaning after use. Blades are very sharp.
18. Do not let power cord hang over the edge of a table or counter, or touch any hot surface
19. Do not place the appliance near a gas outlet, electric burner, or heated oven.
20. Please wait till all the components stop running before unplugging the power cord and taking off the processing bowl.
21. Ensure the capacities shown in the Specifications section are not exceeded.
22. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Dear customer!

Thanks for your worthful choice and confidence to Migel brand, We really hope that you enjoy operating this product.

Specification

Power: 750W

Voltage: 220-240V

Frequency: 50/60Hz

Bowl Capacity: 1.2L

Household use only

When using electrical appliances, basic safety precaution must always be followed:

1. Carefully read all instructions before operating and save for future reference.
2. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, it's service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. Switch off and disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
8. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
9. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

MIGEL



■ English

■ فارسی

Food
Processor
GFP 800