

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GGG 110	۱۴۷۰ - ۱۲۴۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

دستورالعملهای مهم ایمنی

۱. لطفا پیش از استفاده از دستگاه لطفا دستورالعمل های ذیل را مطالعه، و از آنها پیروی نمایید.
۲. برای خارج کردن دستگاه از جعبه، مراقب دستگاه ذکر شده است مطابقت داشته باشد.
۳. زمانی که دستگاه بطور تصادفی به زمین افتاد، در صورت آسیب سطحی دستگاه و یا مشاهده نشت آب، از آن استفاده نکنید.
۴. سطح فلزی داغ را هرگز لمس نکنید. هرگز اجازه ندهید بخار با بدن انسان تماس داشته و یا بخار روی بدن انسان اعمال گردد. در صورت تماس بخار داغ، پوست انسان خواهد سوخت.
۵. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، در صورت آسیب دیدن کابل برق دستگاه، لطفا با تولید کننده، مرکز خدمات پس از فروش میگل، نماینده مجاز خدمات پس از فروش میگل، و یا یک تعمیرکار دارای صلاحیت تماس گرفته و هرگز خودتان اقدام به تعمیر، و تعویض کابل برق و یا دستگاه نکنید.
۶. هرگز اجازه ندهید که کابل برق دستگاه روی سطوح داغ قرار بگیرد (و یا با سطوح داغ تماس داشته باشد).
۷. پیش از تمیزکاری دستگاه، یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، لطفا دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.
۸. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، هرگز دستگاه را درون آب و یا دیگر مایعات فرو نبرید.
۹. در صورتیکه دستگاه در نزدیکی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد، همواره بایستی نظارت گردد تا دستگاه فقط توسط بزرگسالان مورد استفاده قرار گرفته، و کودکان از دستگاه دور نگه داشته شوند. زمانی که دستگاه به پریز برق متصل می باشد، هرگز اجازه ندهید دستگاه بدون مراقبت رها گردد.
۱۰. قطعات و قسمت هایی از دستگاه که در قسمت بالایی پنل خروج بخار قرار گرفته اند حین عملکرد به شدت داغ می شوند. زمانی که در حال استفاده از دستگاه می باشید

توجه داشته باشید که از لمس بدنه دستگاه و سطوحی که داغ هستند اجتناب نمایید.

۱۱. به منظور استفاده از دستگاه، هرگز با دستان خیس دستگاه را لمس نکنید.

۱۲. توصیه می گردد از آب تصفیه شده استفاده نمایید.

۱۳. لطفاً پس از مطالعه دفترچه راهنما آن را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهداری نمایید.

۱۴. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.

۱۵. برای جلوگیری از خطر، در صورت آسیب دیدن کابل برق دستگاه، کابل برق بایستی توسط تولید کننده، مرکز خدمات پس از فروش میگل، و یا افراد دارای صلاحیت تعویض گردد.


۱۶. مایعات یا بخار هرگز نبایستی بطور مستقیم به سمت تجهیزاتی که حاوی اجزاء الکترونیکی هستند (مانند سطوح داخلی و یا داخل محفظه آون یا فر برقی) هدایت گردد.

۱۷. پس از استفاده از دستگاه، و پیش از انجام امور تمیزکاری و نگهداری از دستگاه جدا کردن دوشاخه از پریز برق ضروری می باشد.



۱۸. احتیاط نمایید: هنگام استفاده از دستگاه به دلیل انتشار بخار بایستی مراقب باشید و احتیاط های لازم را در نظر داشته باشید.

۱۹. حین پر کردن آب و تمیزکاری دستگاه بایستی دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

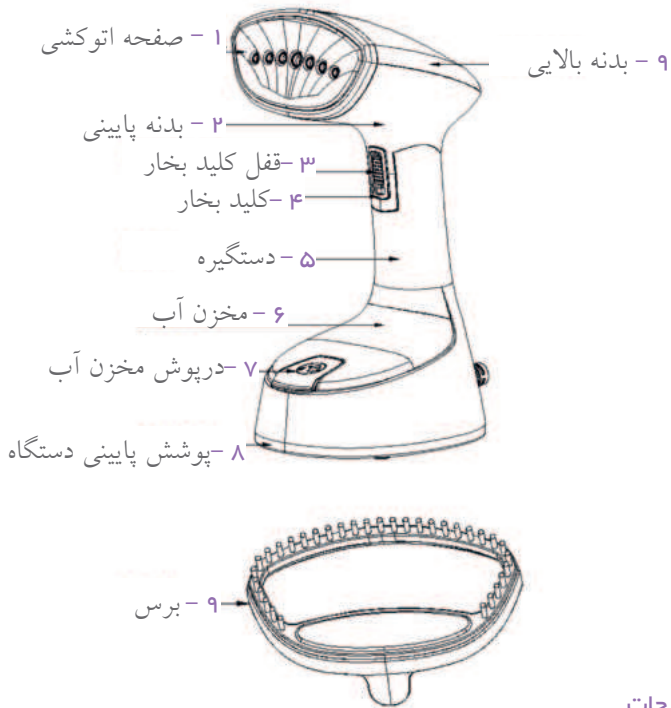

توضیحات

۱. پدل (صفحه) خروج بخار از جنس استیل ضد زنگ: دمای این صفحه بسیار بالا خواهد بود. برای جلوگیری از سوختگی، هرگز این صفحه را لمس نکنید.
۲. بدنه (پوسته) پایینی: برای پشتیبانی از پدل خروج بخار طراحی شده است.
۳. کلید قفل بخار: برای روشن و خاموش کردن عملکرد بخار بصورت ممتد مورد استفاده قرار می گیرد.
۴. کلید بخار: با فشردن این کلید، می توان بصورت دستی (یا لحظه ای) بخار را بر روی البسه اعمال کرد.
۵. دستگیره: توسط این قسمت از دستگاه می توان آن را حمل کرد و از دستگاه استفاده کرد.
۶. مخزن آب: مخزن آب را می توان تا نشانگر MAX، با آب پر کرد.
۷. درپوش مخزن آب: زمانیکه قصد پر کردن مخزن آب را داشته باشید می توان این درپوش را جدا کرده، و پس از پر کردن مخزن برای جلوگیری از بیرون ریختن آب از مخزن مجدداً بایستی آن را ببندید.
۸. فریم زیرین: دستگاه را توسط این قسمت می توان بصورت پایدار روی یک میز و یا یک سطح صاف قرار داد.

۹. بدنه (پوسته) بالایی: دمای این قسمت از دستگاه بالا خواهد بود. برای جلوگیری از سوختگی، هرگز این قسمت را لمس نکنید.
۱۰. برس: برس را می توان روی پنل خروج بخار نصب کرد و از آن برای بخاردهی البسه استفاده کرد.

دستورالعمل های استفاده از دستگاه

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، تمام لایه های محافظ، و استیکرها را از دستگاه جدا نمایید.

نحوه استفاده از دستگاه مطابق با دستورالعمل های ذیل می باشد.

۱. دستگاه را از جعبه و بسته بندی آن خارج نمایید. برای جلوگیری از شکستگی، هنگام خارج کردن دستگاه و لوازم جانبی آن از جعبه احتیاط نمایید.

۲. کابل برق دستگاه را به پریز برق متصل نمایید. لامپ نشانگر دستگاه روشن می شود. پس از حدود نیم دقیقه می توان از بخارگر استفاده کرد.

۳. برای استفاده از بخار دستگاه، می توان مخزن آب را تا نشانگر MAX پر از آب کرد. لازم به ذکر می باشد که ظرفیت مخزن آب دستگاه ۱۲۰ میلی لیتر می باشد.

۴. زمانیکه برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید ممکن است از دستگاه بوی خاصی استشمام گردد. پس از چندبار استفاده از دستگاه این بو بطور طبیعی از بین خواهد رفت.

۵. در صورتیکه عادت به تا کردن البسه اتوشده دارید، و یا در مورد پرده هایی که بصورت عمودی آویزان هستند، برای اتو کردن مواردی از این قبیل، فقط نیاز به دستگاهی دارید که قابلیت بخاردهی عمودی داشته باشد و همچنین قابلیت حمل با دست داشته باشد. با استفاده از کلید بخار، و کلید قفل بخار می توانید به راحتی از دستگاه استفاده نمایید.

۶. پس از استفاده از دستگاه کابل برق را از پریز جدا نمایید. این دستگاه را زمانیکه خنک شد می توان تا کرد و انبارش نمود.

هشدار: زمانیکه از دستگاه استفاده نمی کنید، و یا نظارتی بر دستگاه ندارید (دستگاه را بدون نظارت رها کرده اید)، بایستی کابل برق را از پریز جدا نمایید.

تمیزکاری و نگهداری از دستگاه

۱. دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

هشدار: قسمت هایی از دستگاه که داغ می شوند شامل پنل خروج بخار به شدت داغ هستند. برای جلوگیری از خطر سوختگی اقدامات احتیاطی لازم را در نظر داشته باشید.

۲. سطوح دستگاه را توسط یک پارچه نم دار و غیر ساینده تمیز کنید. از آنجاییکه ممکن است مایعات به داخل دستگاه نفوذ کند، پارچه نبایستی خیلی مرطوب باشد.

نکته: لطفا توجه داشته باشید که هنگام تمیز کردن دستگاه، هرگز اجازه ندهید آب به درون دستگاه نفوذ کند.

هشدار: هرگز دستگاه را درون آب یا دیگر مایعات فرو نبرید.

بازیافت

این علامت نشان می دهد که این محصول نباید با سایر زباله های خانگی دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان در اثر دفع بی رویه و کنترل نشده زباله، زباله های خود را بطور مسئولانه بازیافت نمایید تا استفاده مجدد پایدار از منابع مواد و انرژی را ارتقا دهید. لطفا برای بازیافت دستگاه مستعمل خود به مراکز بازیافت زباله و یا تولید کننده محصول تماس حاصل نمایید. آنها می توانند شما را برای بازیافت ایمن محیط زیست این محصول را راهنمایی کنند.

