

مشتري گرامى ضمن تشكر از حسن سليقه و اعتماد شما به برند ميگل
اميدواريم از كار با اين دستگاه لذت ببريد.

اطلاعات فنى

توان: ٦٠٠ وات
ولتاژ: ٢٤٠-٢٢٠ ولت
فرکانس: ٥٠/٦٠ هرتز
حجم كاسه: ٤ ليتر

دستور العمل هاى مهم ايمنى


پيش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه كنيد و آن را براي مراجعات بعدى نزد خود نگه داريد

١. اين وسيله براي استفاده توسط افراد (از جمله كودكان) با كم توانى جسمى يا ذهنى، يا افراد بى تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اينكه نظارت بر اين افراد با ارائه دستورالعمل استفاده از وسيله، توسط سرپرست مسئول ايمنى آنها انجام گيرد. توصيه مى شود كودكان تحت نظارت و سرپرستى باشند تا اطمينان حاصل شود كه با وسايل بازي نمى كنند.
٢. كودكان بايد سرپرستى و نظارت شوند تا اطمينان حاصل شود كه با وسايل بازي نمى كنند.
٣. اين دستگاه نبايد توسط كودكان مورد استفاده قرار گيرد، بنا بر اين دستگاه و كابل آن را به دور از دسترس كودكان نگه دارى كنيد.
٤. اگر كابل يا بند تغذيه صدمه ببيند، براي جلوگيرى از خطر بايد توسط سازنده و يا نمايندگى مجاز او يا شخص داراى صلاحيت مشابه تعويض شود.
٥. استفاده نا صحيح از دستگاه، خطرات احتمالى را به همراه خواهد داشت.
٦. در هنگام تميز كردن دستگاه يا تعويض قطعات جانبى آن و يا حتى در زمانيكه از دستگاه استفاده نمى شود، دستگاه را خاموش و از پريز جدا كنيد.
٧. اين دستگاه فقط براي استفاده خانگى تعبيه شده است. از دستگاه به صورت صنعتى و تجارى استفاده نكنيد.
٨. از فرو بردن دستگاه، كابل برق و دوشاخه درون آب و همچنين گرفتن آن زير شير آب جهت شستشو خوددارى كنيد.
٩. هرگز اجازه ندهيد كه كابل دستگاه از لبه ميز و يا هر سطح ديگرى آويزان گردد و از تماس آن با سطوح داغ جلوگيرى كنيد.
١٠. دستگاه را هرگز در نزديكى وسايل گرمائى همچون آون برقى، اجاق گاز و موارد مشابه قرار ندهيد.
١١. قبل از خارج كردن دوشاخه از برق و همچنين جدا كردن كاسه از دستگاه، ابتدا اجازه دهيد كار كرد تمامى اجزاي دستگاه بطور كامل متوقف شود.
١٢. ظروف دستگاه را هرگز بيش از ظرفيت مشخص شده ي آن پر نكنيد.
١٣. به منظور جلوگيرى از خطر ناشى از وصل مجدد ناخواسته قطع كننده حرارتى، اين وسيله نبايد از طريق افزاره سويچينگ خارجى، مانند تايمر، تغذيه شود يا به مدارى متصل

- شود که مرتباً توسط تامین کننده برق روشن و خاموش می شود
- ۱۴.** پس از پایان کار با دستگاه، در صورت نیاز به استفاده مجدد از آن، قبل از روشن کردن، اجازه دهید دستگاه کمی خنک شده سپس آن را روشن کنید.
- ۱۵.** قبل از نظافت دستگاه، قسمت مربوط به تمیز کاری و نگه داری را که در این دفترچه راهنما آورده شده است مطالعه فرمایید.
- ۱۶.** هرگز دستگاه را حین انجام کار بدون مراقبت رها نکنید.
- ۱۷.** از استفاده قطعات جانبی که متعلق به دستگاه نیست خودداری نمایید.
- ۱۸.** قبل از وصل کردن دوشاخه دستگاه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ اشاره شده در برچسب مشخصات زیر دستگاه با ولتاژ محل شما یکسان باشد.
- ۱۹.** در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- ۲۰.** بعد از استفاده فورا دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- ۲۱.** دستگاه را بر روی سطحی صاف، خشک و مستحکم قرار دهید.
- ۲۲.** توصیه می شود بدون مواد غذایی دستگاه را روشن نکنید.
- ۲۳.** هنگام استفاده مطمئن شوید که هیچ شیء سختی مانند میله های چوبی، چاقو، قاشق و چنگال درون کاسه وجود ندارد.
- ۲۴.** برای جدا کردن دوشاخه، خود دوشاخه را در دست گرفته و بکشید. برای جدا کردن دوشاخه کابل را نکشید یا آن را نپیچانید.
- ۲۵.** لطفاً از اجزای دستگاه به گونه ای غیر از طراحی کارخانه استفاده نکنید، در غیر اینصورت برای کاربر خطرناک است.
- ۲۶.** از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.
- ۲۷.** از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.
- ۲۸.** در مکان های روباز و فضاهایی که اکسیژن در آن جریان ندارد یا در کنار دود و گازهای انفجارزا و یا اشتعال زا از دستگاه استفاده نکنید.
- ۲۹.** هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میگل صورت گیرد.
- ۳۰.** قبل از استفاده مطمئن شوید که تمام اجزاء به درستی روی دستگاه نصب شده اند.
- ۳۱.** زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، جهت جلوگیری از حادثه دستگاه را رها نکنید و اجازه ندهید کودکان به دستگاه نزدیک شوند.
- ۳۲.** جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
- ۳۳.** از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
- هشدار:** زمان کار مداوم دستگاه نباید در هر بار بیشتر از ۸ دقیقه روشن باشد. برای استفاده در زمان بیشتر ابتدا باید دستگاه را خاموش کرده و ۱۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. سپس می توانید دوباره از آن استفاده کنید.
- ۳۴.** انگشتان، موها، لباس ها و اثاثیه را از قسمت های متحرک دور کنید.
- ۳۵.** باید دقت شود اگر مایع داغ به داخل کاسه ریخته شود، میتواند باعث خارج شدن بخار های ناگهانی و قطرات شود.
- ۳۶.** این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

- محل آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
- خانه های مزرعه؛
- به وسیله مشتریان هتل، متل و دیگر محیط ها از نوع اقامتی؛
- محل های استراحت و صرف صبحانه.

توصیف قطعات دستگاه

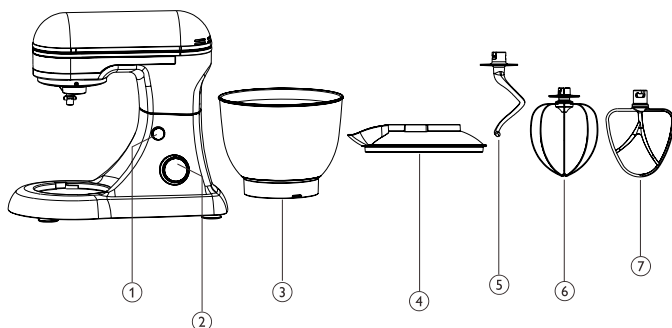

- ۱- کلید آزاد کننده بازوی متحرک
- ۲- ولوم تنظیم سرعت
- ۳- کاسه
- ۴- درپوش کاسه
- ۵- سری خمیرزن
- ۶- سری تخم مرغ زن
- ۷- سری همزن

استفاده از تجهیزات دستگاه

سری خمیرزن

دستور پخت: خمیر نان

مواد لازم: ۶۰۰ گرم آرد، ۳۰۰ میلی لیتر آب

۱. تمام مواد خشک را در کاسه ریخته و ولوم چرخشی را روی سرعت ۱ قرار دهید.
۲. بعد از ۲۰ ثانیه آب را اضافه کرده و به مدت ۱ دقیقه آن را روی سرعت ۱ قرار دهید.

۳. ولوم چرخشی را روی سرعت ۳ گذاشته و مواد را به مدت ۳-۵ دقیقه هم بزنید.

سری همزن

دستور پخت: خمیر پای

مواد لازم: ۲۰۰ گرم کره، ۱۸۰ گرم شکر قهوه ای، ۱۱۰ گرم شکر سفید، ۲ عدد تخم

مرغ، ۳۷۵ گرم آرد، ۶ گرم بکینگ پودر، ۶ گرم نمک، ۲۷۰ گرم شکلات

۱. کره (تکه های کوچک)، شکر قهوه ای (به صورت گرانول خرد کنید) و شکر سفید را در کاسه ریخته، ولوم چرخشی را روی سرعت ۳ گذاشته و ۱ دقیقه هم بزنید.

۲. تخم مرغ ها را اضافه کرده و همزن را به مدت ۱-۲ دقیقه روی سرعت ۴ قرار دهید.

۳. آرد، بکینگ پودر و نمک را اضافه نمایید و دستگاه را به مدت ۱-۳ دقیقه با سرعت ۲ روشن نمایید.

۴. شکلات خرد شده را اضافه کرده و به مدت ۱ دقیقه با سرعت ۱ آن را هم بزنید.

سری تخم مرغ زن

دستور پخت: مرنگ

مواد لازم: ۴ عدد سفیده تخم مرغ + ۱ لیوان (۲۰۰ گرم) شکر پودر شده یا بسیار ریز
۱. سفیده تخم مرغ را با سرعت ۱۲، حدود ۲ دقیقه هم بزنید تا خوب پف کند.

۲. به هم زدن مواد با سرعت ۴ ادامه داده و همزمان شکر را به آرامی اضافه نمایید تا مواد شکل بگیرد. حدود ۲ دقیقه این کار را ادامه دهید.

تمیزکاری

			
	×	×	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	×	✓
	✓	×	✓

۱. پیش از تمیز کردن دستگاه، مطمئن شوید که همزن را خاموش و کابل آن را از برق جدا کرده اید.

۲. جهت اطلاعات بیشتر درباره تمیز کردن قطعات دستگاه با آب، ماشین ظرفشویی و دستمال مرطوب به تصویر بالا مراجعه نمایید.

۳. هرگز پایه موتور را در آب غوطه ور نکنید.

۴. اگر دستگاه با صدای غیرعادی یا تکان های شدید کار می کند، لطفاً دستگاه را خاموش کرده و به خدمات پس از فروش شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش مراجعه نمایید. هرگز خودتان دستگاه را تعمیر نکنید.

نگهداری

۱. پس از هر دفعه استفاده، دستگاه را در بسته بندی خود قرار داده و آن را در مکانی خشک به دور از نور خورشید نگه داری کنید.

۲. دستگاه را به دور از دسترس کودکان نگه داری کنید.

۳. قبل از بسته بندی، دستگاه را بطور کامل خشک کنید.

بازیافت

در حفظ محیط زیست نقش موثر بازی کنید!
به آیین نامه های زیست محیطی احترام بگذاریم: دستگاه برقی خود را که از رده خارج شده است را به نزدیک ترین مرکز مجاز بازیافت حمل نمایم.

