

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان ورودی : ۸۶۰ وات
ولتاژ : ۲۲۰ ولت
فرکانس : ۵۰ هرتز
ظرفیت : ۵ لیتر
گنجایش پخت : ۱۸ لیتر

دستور العمل های ایمنی مهم

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و از آن را درستی نگه داری دارید. این محصول فقط برای مصارف خانگی است و برای کاربری در سایر مکان ها مناسب نیست.

باید از یک پریز دارای سیم اتصال به زمین با جریان نامی بیش از ۱۰ آمپر استفاده شود و دوشاخه باید محکم درون پریز متصل شود. از این دستگاه بدون استفاده از محافظ و در چندراهی مشترک با سایر وسایل برقی استفاده نکنید. هنگامی که دوشاخه به پریز متصل می شود، باید تا انتها وارد شود، در غیر این صورت قطعات به دلیل تماس ضعیف بیش از حد گرم شده و می سوزند.

برای جلوگیری از برق گرفتگی، دوشاخه را با دست خیس لمس نکنید. لطفاً هنگامی که محصول در حال استفاده نیست دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

محصول را دور از دسترس کودکان قرار دهید یا اجازه ندهید کودکان به تنهایی از آن استفاده کنند تا از برق گرفتگی یا سوختگی جلوگیری شود.

وارد کردن اجسام خارجی مانند قطعات فلزی، سیم، سوزن و غیره به داخل محصول یا درون شکاف های آن ممنوع است، در غیر این صورت باعث برق گرفتگی یا عملکرد غیرعادی دستگاه می شود.

هنگام استفاده از این محصول، باید آن را روی یک سطح پایدار قرار دهید. از این محصول در مکان هایی با دما و رطوبت بالا استفاده نکنید و آن را از مواد قابل اشتعال دور نگه دارید.

این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان را کم توانی، جسمی، حتی با ذهنی با افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستور العمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

توصیه میشود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

اطمینان حاصل کنید که کابل برق با لبه های تیز، برآمدگی های تیز، سایر اجسام نوک تیز یا اشیاء دارای سطوح داغ تماس نداشته باشد چرا که ممکن است باعث نشت جریان و در نتیجه برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

در اولین استفاده از دستگاه ممکن است چند دقیقه بوی عجیب متصاعد شود که یک پدیده طبیعی است.

هنگام تمیز کردن این محصول، آن را در آب غوطه ور نکنید و آن را زیر شیر آب نشوید. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

در صورت خرابی محصول، لطفاً ابتدا برق دستگاه را قطع کنید، دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با پرسنل خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید. قطعات غیر اصل بر روی دستگاه نصب نکنید و شخصاً اقدام به جداسازی و تعمیر محصول نکنید.

برای جلوگیری از برق گرفتگی یا سوختگی، از ریختن مایعات روی اتصالات خودداری کنید.

سطح صفحه گرمایش پس از استفاده، همچون دارای حرارت خواهد بود. صفحه المنت گرمایشی را لمس نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب رسیدن به پوست شما بشود.

این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:


-محل آشپزخانه کارکنان در فروشگاهها ادارات و سایر محیط های کاری؛
-خانه های مزرعه؛

-به وسیله مشتریان، هتل متل و دیگر محیطها از نوع اقامتی؛

-محل های استراحت و صرف صبحانه

اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد.

از قرار دادن دستگاه در داخل و زیر کابینت، پرده و دیگر موارد مشابه خودداری کنید، چرا که دمای بالای آن ممکن است خطر آتش سوزی را به همراه داشته باشد.

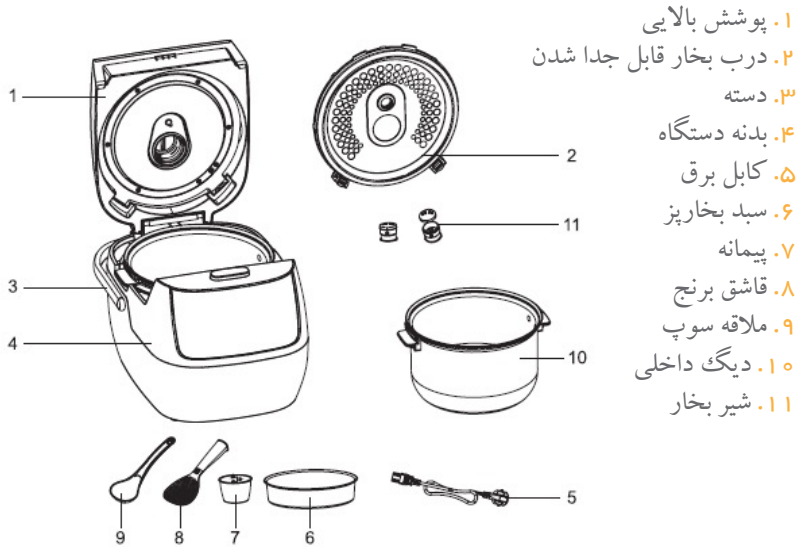

عملکرد کلیدها

گرم نگه دار/ لغو (Keep Warm/cancel)

کلید را در حالت آماده به کار فشار دهید تا دستگاه وارد حالت گرم نگه دار شود، چراغ نشانگر روشن می شود و بر حسب دقیقه شروع به شمارش می کند. نمایشگر مدت زمان حالت گرم نگه دار را نشان می دهد.

در زمان کار کردن دستگاه یا در زمان انتخاب منو، کلید را فشار دهید تا دستگاه وارد

حالت آماده به کار شود.

در حین فرایند پخت، کلید  را به مدت طولانی فشار دهید تا فرایند پخت در حال جریان لغو شود.

منوی از پیش تعیین شده (Preset)

پس از انتخاب منو با عملکرد رزرو، کلید  را فشار دهید تا به حالت تنظیم زمان وارد شوید. زمان را با فشار دادن کلید  /  (ساعت/دقیقه) تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات دلخواه، کلید  (Start) را فشار دهید تا به حالت کار در زمان رزرو شده وارد شوید. در این زمان، چراغ نشانگر Preset روشن می ماند.

نکته: مثلاً اگر زمان رزرو را ۸ ساعت تعیین کنیم، غذا بعد از ۸ ساعت آماده می شود.

تنظیم زمان (Time Adjustment)

در حالت انتخاب برنامه پخت، این کلید را فشار دهید تا زمان پخت را تنظیم کنید. (لطفاً به توضیحات دقیق بازه زمانی هر منوی پخت مراجعه کنید). این کلید را برای تنظیم مدت زمان رزرو در تنظیمات زمان رزرو فشار دهید. (بازه زمانی ۱۰ دقیقه ای).

منو (Menu)

در حالتی که دستگاه در حال کار کردن نیست، کلید منو  را فشار دهید تا یکی از منو ها را انتخاب کنید: منوهای پخت قابل انتخاب عبارتند از: پختن، پخت سریع، ته دیگ نوع ۱، ته دیگ نوع ۲، برنج قهوه ای، سرخ کردن، فرنی، غذای کودک، سوپ، خورش، کیک، پخت، ماست، پاستا، پیتزا، جو دوسر، برنج سرخ شده، لوبیا، بخارپز، گرم کردن.

شروع (Start)

پس از انتخاب برنامه پخت، کلید start  را فشار دهید تا پخت شروع شود، در این حالت، چراغ نشانگر روشن است.

صفحه نمایش

حالت آماده به کار (حالت صرفه جویی در مصرف انرژی) (Stand-by Mode)

هنگامی که کابل دستگاه به برق وصل می شود، صدای زنگ یک بار به صدا در می آید و چراغ های صفحه نمایش دیجیتال همگی به مدت ۱ ثانیه روشن می شوند. سپس فقط صفحه دیجیتال چهار خط «----» افقی را نشان می دهد و چراغ نشانگر منو برای مدت طولانی روشن می ماند. چراغ نشانگر منوی گرم نگه دار برای مدت طولانی روشن می ماند. بقیه چراغ های نشانگر غیر قابل اجرا و سایر چراغ های کلیدها خاموش می شوند.

انتخاب برنامه آشپزی

کلید منو  را در حالت آماده به کار فشار دهید، چراغ نشانگر منو روشن می شود، اولین منوی پخت به طور پیش فرض چشمک می زند و صفحه نمایش دیجیتال «----» را نشان می دهد. چراغ کلید  Start از حالت خاموش به حالت چشمک زن تغییر می کند. در حالی که چراغ روشن است، کلید منو  را فشار دهید، و در حالی که چراغ سایر منو های باقی مانده روشن هستند، منوی انتخاب شده چشمک می زند.

منوهای که دارای ساعت پخت پیش فرض هستند، مدت زمان پخت پیش فرض را نمایش می دهند.

پس از اینکه ۳۰ ثانیه بدون فعال کردن یک منوی پخت سپری شد، دستگاه به طور خود کار به حالت آماده به کار باز می گردد.

هنگامی که منوهای وجود داشته باشند که قابل اجرا باشند، چراغ نشانگر کلید آن ها روشن می شود، در این حالت، چراغ نشانگر منوی پخت روشن است، که نشان می دهد می توان با آن منو کار کرد.

منوهای پخت دارای قابلیت انتخاب زمان: کلید /  ساعت/دقیقه روشن می شود. منوهای پخت دارای قابلیت انتخاب زمان از پیش تعیین شده: کلید منوهای از پیش تعیین شده روشن می شود.

چراغ کلید حالت گرم نگه دار روشن باقی می ماند.

منوهای با قابلیت انتخاب زمان:

منوهای با قابلیت انتخاب زمان، کلید ساعت/دقیقه را فشار دهید تا وارد حالت تنظیمات شوید، و صفحه نمایش دیجیتال از حالت روشن ماندن طولانی به حالت چشمک زن تغییر می کند.

برای جابجایی سریع اعداد، کلید ساعت/دقیقه را به مدت طولانی فشار دهید. پس از سپری شدن مدت زمان ۳۰ ثانیه بدون هیچگونه فعالیتی، دستگاه به طور خود کار به حالت آماده به کار باز می گردد.

حالت انتخاب از پیش تعیین شده:

یک منوی انتخابی دارای قابلیت رزرو زمان پخت وجود دارد. برای وارد شدن به تنظیمات زمان رزرو، کلید رزرو را فشار دهید و چراغ نشانگر «reservation» شروع به چشمک زدن می کند.

کلید «Preset» را فشار دهید تا وارد تنظیمات از پیش تعیین شده شوید، صفحه نمایش دیجیتال چشمک می زند و «---:---» در صفحه نمایش روشن می ماند. برای افزایش زمان از پیش تعیین شده به مدت ۱ ساعت، یک بار کلید «Hrs» را فشار دهید و برای افزایش ۱۰ دقیقه ای زمان پخت از پیش تعیین شده، یک بار کلید «Min» را فشار دهید.

مدت زمان پیش فرض برای حالت رزرو ۱ ساعت است.

هنگام تنظیم زمان، «:» در نمایشگر برای مدت طولانی روشن می ماند. برای جابجایی سریع می توانید کلید را به مدت طولانی نگه دارید.

پس از انتخاب زمان، کلید شروع را فشار دهید تا منوی رزرو فعال شود. صفحه نمایش زمان را نشان می دهد، چراغ نشانگر «زمان» روشن می ماند و شمارش معکوس زمان نیز نمایش داده می شود.

زمان پایان رزرو، شامل مدت زمان کاری منوی پخت نیز می باشد. اگر مدت زمان رزرو کمتر از زمان شروع منوی پخت باشد، دستگاه به طور خود کار وارد حالت کار منوی پخت می شود.

اگر منوی رزرو پس از ۳۰ ثانیه فعال نشود، دستگاه به طور خودکار به حالت آماده به کار باز می گردد.

وضعیت کار منو:

به جز منوهای پخت و پز، با فشار دادن کلید Start، بلافاصله شمارش معکوس نمایش داده می شود.

در حال انجام تنظیمات یا در حین پخت، اعداد صفحه نمایش دیجیتال و «:» به حالت چشمک زن خواهند بود.

هر یک از منوهای پخت و پز و چراغ نشانگر آن پس از شروع به کار دستگاه به طور مداوم روشن می مانند.

هنگامی که منوی رزرو فعال می شود، چراغ نشانگر رزرو خاموش می شود و زمانی که دستگاه به برنامه پخت مربوطه وارد می شود، چراغ نشانگر منوی مربوطه نیز روشن می شود.

حالت گرم نگه دار:

هنگامی که فرآیند پخت به اتمام رسید، دستگاه به طور خودکار وارد حالت گرم نگه دار می شود، و صفحه نمایش دیجیتال مدت زمان گرم نگه داشتن را نشان می دهد. چراغ کلید Keep Warm و چراغ حالت گرم نگه دار روشن است. سایر چراغ های نشانگر باقیمانده خاموش می شوند، زمان در بازه ۱ دقیقه ای محاسبه می شود و حداکثر زمان گرم نگه داشتن ۲۴ ساعت است. پس از گذشت ۲۴ ساعت، دستگاه به حالت آماده به کار می رود. مثال: زمان گرم نگه داشتن به صورت ۰:۳۰ نمایش داده می شود که نشان می دهد به مدت ۳۰ دقیقه گرم نگه داشته شده است و پس از ۲۴ ساعت، دستگاه به حالت آماده به کار باز می گردد. دمای مورد نیاز برای حالت گرم نگه دار ۶۸-۷۸ درجه سانتیگراد است.

توضیحات منو های پخت

پیش فرض	تنظیم زمان	شرح پخت	برنامه پخت
بله 24 ساعت	---	منوی Rice را انتخاب کنید، پس از انتخاب منو، دکمه start را فشار دهید و علامت چرخان روی صفحه نمایش نشان داده می شود. هنگامی که وارد فرآیند پخت می شوید، شمارش معکوس برای پخت و پز نمایش داده می شود (به عنوان مثال 0:10). پس از اتمام کار، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند.	Rice پخت
بله 24 ساعت	---	منوی پخت سریع را انتخاب کنید، پس از انتخاب منو، کلید Start را فشار دهید و چراغ پیمایش نمایش داده می شود. هنگامی که وارد فرآیند پخت می شوید، شمارش معکوس برای پخت و پز نمایش داده می شود (به عنوان مثال 0:05). پس از اتمام کار، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به وارد حالت گرم نگه دار می شود.	Fast Cook پخت سریع

زمان قابل تنظیم 50 دقیقه تا 2 ساعت در فواصل 5 دقیقه ای	منوی ته دیگ 1 را با زمان پخت پیش فرض 1 ساعت و 15 دقیقه انتخاب کنید. کلید Start را فشار دهید، شمارش معکوس بر روی صفحه نمایش دیجیتال نشان داده می شود. پس از اتمام کار، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته: به ازای دو پیمانه برنج، 50 میلی لیتر روغن بریزید.	Crispy Rice 1 ته دیگ 1
زمان قابل تنظیم 50 دقیقه تا 2 ساعت در فواصل 5 دقیقه ای	منوی ته دیگ 2 را با زمان پخت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه انتخاب کنید. کلید Start را فشار دهید تا زمان پخت شروع شود. وقتی که وارد منوی "Crispy Rice 2" بشوید، شمارش معکوس (به عنوان مثال 0:05) نمایش داده می شود و سایر چراغ های نشانگر روشن می مانند. پس از اتمام کار، زنگ 5 بار (هر بار 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار وارد می شود. نکته: به ازای دو پیمانه برنج، 50 میلی لیتر روغن بریزید.	Crispy Rice 2 ته دیگ 2
زمان قابل تنظیم 50 دقیقه تا 2 ساعت در فواصل 5 دقیقه ای	منوی ته دیگ 3 را با زمان پخت پیش فرض 1 ساعت و 45 دقیقه انتخاب کنید. کلید Start را فشار دهید تا زمان پخت شروع شود. وقتی که وارد منوی "Crispy Rice 3" بشوید، شمارش معکوس (به عنوان مثال 0:05) نمایش داده می شود و سایر چراغ های نشانگر روشن می مانند. پس از اتمام کار، زنگ 5 بار (هر بار 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار وارد می شود. نکته: به ازای دو پیمانه برنج، 50 میلی لیتر روغن بریزید.	Crispy Rice 3 ته دیگ 3
بله 24 ساعت	منوی برنج قهوه ای را انتخاب کنید، کلید Start را فشار دهید و علامت چرخان نشان داده می شود. هنگامی که وارد منوی برنج قهوه ای می شوید، شمارش معکوس برای پخت برنج نمایش داده می شود (مثلاً 0:10). پس از اتمام کار، زنگ 5 بار (هر بار 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند: نکته 1. زمان پخت پیش فرض 10 دقیقه است 2. زمان پخت باید در بازه زمانی 65 دقیقه کنترل شود. 3. در این منو حداکثر می توانید 6 پیمانه برنج بپزید.	Brown Rice برنج قهوه ای
10 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه قابل تنظیم در فواصل 5 دقیقه ای	منوی Fry را انتخاب کنید. زمان پخت به صورت پیش فرض روی 30 دقیقه تنظیم شده است. کلید Start را فشار دهید، تایمر نمایش داده می شود. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار (هر بار 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. توجه: 1. از تخم مرغ های سرخ شده برای تست دستگاه استفاده کنید. 2. دمای پیش تعیین شده این منو 160 درجه سانتیگراد است.	Fry سرخ کردن

زمان قابل تنظیم 3 تا 10 ساعت در فواصل 5 دقیقه ای	منوی Slow Cook را انتخاب کنید. زمان پخت به طور پیش فرض 6 ساعت است. برای تنظیم زمان پخت، کلید ساعت/دقیقه را فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان پخت، زنگ 5 بار زنگ می زند (هر بار 1 ثانیه) و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند.	Slow Cook پخت آرام
زمان قابل تنظیم 1 تا 3 ساعت در فواصل 5 دقیقه ای	عملکرد غذای کودک را انتخاب کنید. زمان پخت به طور پیش فرض 2 ساعت است. برای تنظیم زمان پخت، کلید ساعت/دقیقه را فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان، زنگ 5 بار زنگ می زند (هر بار 1 ثانیه) و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند.	Baby Food غذای کودک
زمان قابل تنظیم 1 تا 4 ساعت در فواصل 5 دقیقه ای	عملکرد سوپ را انتخاب کنید. زمان پخت به طور پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه است. کلید ساعت/دقیقه را برای تنظیم زمان پخت فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان پخت، زنگ 5 بار (هر بار 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند.	Soup سوپ
زمان قابل تنظیم 1 تا 6 ساعت در فواصل 5 دقیقه ای	عملکرد خورش را با زمان پخت پیش فرض 2 ساعت انتخاب کنید. کلید ساعت/دقیقه را برای تنظیم زمان پخت فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند.	Khoresht خورش
زمان قابل تنظیم 30 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه در فواصل 5 دقیقه ای	منوی کیک را انتخاب کنید. زمان پخت به صورت پیش فرض 50 دقیقه است. زمان پخت را با فشار دادن کلید ساعت/دقیقه تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا کار شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به صورت خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته: 1. کنترل دما: C 135	Cake کیک
زمان قابل تنظیم 20 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه در فواصل 5 دقیقه ای	منوی کیک را انتخاب کنید. زمان پخت به صورت پیش فرض 40 دقیقه است. زمان پخت را با فشار دادن کلید ساعت/دقیقه تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا کار شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به صورت خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته: 1. کنترل دما: C 140	Bake پخت

Yogurt ماست	منوی ماست را انتخاب کنید. زمان پخت به طور پیش فرض روی 8 ساعت تنظیم شده است. زمان پخت را با فشار دادن کلید ساعت/دقیقه تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار وارد حالت آماده به کار می شود. نکته: 1. کنترل دما: C 42-38	زمان قابل تنظیم 6 تا 12 ساعت در فواصل 30 دقیقه ای	--
Pasta پاستا	منوی پاستا را انتخاب کنید. زمان پخت به طور پیش فرض 8 دقیقه است. زمان پخت را با فشار دادن کلید Hrs/Min تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته: شمارش معکوس پس از به جوش آمدن آب شروع می شد.	زمان قابل تنظیم 5 دقیقه تا 30 دقیقه با فواصل 1 دقیقه ای	--
Jam مربا	عملکرد Jam را انتخاب کنید. زمان پخت به طور پیش فرض 45 دقیقه است. برای تنظیم زمان پخت، کلید ساعت/دقیقه را فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان پخت، زنگ 5 بار زنگ می زند (هر بار به مدت 1 ثانیه) و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند.	زمان قابل تنظیم 45 دقیقه تا 2 ساعت با فواصل 5 دقیقه ای	--
Kuku کوکو	منوی کوکو را انتخاب کنید. مدت زمان پخت به طور پیش فرض 30 دقیقه است. کلید Start را فشار دهید، زمان بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار زنگ می زند (هر بار به مدت 1 ثانیه) و دستگاه به طور خودکار وارد حالت گرم نگه دار می شود.	زمان قابل تنظیم 30 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه با فواصل 5 دقیقه ای	--
Tahchin ته چین	عملکرد Tahchin را انتخاب کنید. زمان پخت به طور پیش فرض روی 50 دقیقه تنظیم شده است. کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند.	زمان قابل تنظیم 50 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه با فواصل 5 دقیقه ای	
Steam پخت با بخار	عملکرد پخت با بخار را با زمان پخت پیش فرض 30 دقیقه انتخاب کنید. زمان پخت را با فشار دادن کلید ساعت/دقیقه تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا وارد زمان پخت شوید. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. توجه: 1. شمارش معکوس پس از به جوش آمدن آب شروع می شود	زمان قابل تنظیم 5 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه با فواصل 5 دقیقه ای	بله 24 ساعت

زمان قابل تنظیم 10 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه با 5 مراحل 5 دقیقه ای	عملکرد گرم کردن مجدد را انتخاب کنید. زمان پخت به طور پیش فرض 25 دقیقه است. دکمه ساعت/دقیقه را برای تنظیم زمان پخت فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند.	Reheat گرم کردن مجدد
خیر	کلید گرم نگه داشتن را فشار دهید، چراغ نشانگر منوی گرم نگه دار روشن می شود و زمان بر حسب فواصل 1 دقیقه ای محاسبه می شود. حداکثر زمان گرم نگه داشتن 24 ساعت است و پس از 24 ساعت دستگاه به حالت آماده به کار می رود.	Keep Warm گرم نگه دار

مراقبت و نگهداری

تمیز کردن بدنه پلوپز

- از یک پارچه برای تمیز کردن درب و صفحه المنت حرارتی استفاده کنید، هرگز آنها آبکشی نکنید.
- آب یا دانه های برنج باقی مانده روی صفحه حرارتی، باید با پارچه تمیز پاک شود.
- لطفاً از پارچه برای تمیز کردن مخزن آب استفاده کنید.
- قبل از قرار دادن دیگ داخلی، حتماً آب اطراف آن را پاک کرده و در جایگاه مناسب خود قرار دهید.
- برای تمیز کردن زودپز از یک پارچه نرم استفاده کنید.

درب را تمیز کنید

- درب بیرونی را باز کنید، پوشش داخلی را بردارید.



- پوشش را نصب کنید.



۳. شیر بخار و درب آن را بشویید.



شیر بخار را بردارید و آن را تمیز کنید

۱. هنگامی که کلید را فشار دهید، پوشش به طور خودکار تا زاویه ۹۰ درجه باز می شود.



۲. شیر بخار و کلید آن را نگه دارید تا باز شود.



۳. از یک پارچه برای تمیز کردن درب آن استفاده کنید، آنها را زیر آب نشویید.

اگر واشر آب بندی از دریچه بخار بیرون افتاد، آن را به داخل فشار دهید.



عملکرد حافظه

عملکرد حافظه فقط در صورتی که دستگاه در حین فرایند پخت باشد و برق قطع شود عمل خواهد کرد. عملکرد حافظه به صورتی است که 30 ± 10 دقیقه پس از قطع شدن برق، دستگاه مجدداً روشن شود منوی پخت قبل را از سر می گیرد. در صورت راه اندازی مجدد، منوی پخت قبل از قطع شدن برق ادامه خواهد یافت. در صورتی که قبل از قطع شدن برق، دستگاه وارد حالت کار نشده باشد، پس از وصل شدن برق دستگاه وارد حالت آماده به کار می شود.

حفاظت از خطای سنسور

هنگامی که سنسور دما ایراد داشته باشد، صفحه نمایش دیجیتال یک کد خطا را نشان می دهد، دستگاه 10 بار بوق می زند، پلوپز نمی تواند کار کند و به فشردن هیچ کلیدی عکس العمل نشان نمی دهد. هنگامی که دستگاه در حالت محافظت شده قرار می گیرد، حتی اگر نقص سخت افزاری برطرف شود، نمی تواند به فشردن هیچ کلیدی عکس العمل نشان دهد. دستگاه فقط پس از عیب یابی و روشن شدن قابل تنظیم مجدد است. اگر سنسور دستگاه دیگ داخلی را شناسایی نکند (۵ دقیقه پس از قرار گرفتن دیگ داخلی، دستگاه به حالت آماده به کار بر می گردد)

مدار باز سنسور پایین - E1

مدار باز سنسور بالا - E2

اتصال کوتاه سنسور پایین - E3

اتصال کوتاه سنسور بالا - E4

عیب یابی

بررسی مشکل

اگر در طول پخت و پز شرایط غیرعادی پیدا کردید، لطفاً لیست زیر را بررسی کنید تا مطمئن شوید که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر.

خطا	دلایل	راه حل
قطع بودن برق	برق وصل نیست	بررسی کنید که آیا دستگاه به برق متصل است یا خیر
	خرابی برد	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
دستگاه گرم نمی شود	خرابی برد	
	خرابی صفحه المنت	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	فیوز سوخته است	
	خرابی صفحه المنت	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
چراغ نشانگر روشن است ولی صفحه المنت داغ نمی شود	خرابی برد	
	پختن خیلی زیاد یا خیلی کم	حجم برنج و آب را بین خطوط حداکثر و حداقل تنظیم کنید
	نسبت برنج به آب اشتباه است.	نسبت برنج به آب را تنظیم کنید
	دیگ به درستی درون دستگاه قرار نمی گیرد و معلق است.	دیگ را درون دستگاه گذاشته و به آرامی فشار دهید تا به حالت عادی برگردد

غذای نپخته	چیزی بین دیگ داخلی و صفحه المنت وجود دارد. دیگ داخلی خراب است	بین دیگ و المنت را تمیز کنید
	خرابی برد	برای خرید دیگ جدید با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	خرابی سنسور	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	دیگ داخلی شکسته است	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
برنج سوخته	دیگ به درستی درون دستگاه قرار نمی گیرد و معلق است.	دیگ را درون دستگاه گذاشته و به آرامی فشار دهید تا به حالت عادی برگردد
	خرابی برد	با کارکنان خدمات مشتری تماس بگیرید
	خرابی سنسور	با کارکنان خدمات مشتری تماس بگیرید
سرریز شدن	جوشیدن بیش از حد	مقدار را روی متوسط تنظیم کنید
	نسبت آب برنج مناسب نیست	حجم آب را کاهش دهید
بوی پلاستیک	ایراد در اجرای برنامه آشپزی	برنامه پخت مناسب را انتخاب کنید
	پدیده طبیعی	پس از چند بار استفاده از پلوپز، بوی غذا طبیعی خواهد شد.
صفحه دیجیتال کد خطای E1، E2، E3، E4 را نشان می دهد	خرابی برد یا سنسور	ابتدا دوشاخه برق را بکشید، اگر پلوپز پس از خنک شدن همچنان ایراد داشت، با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید.

حفظ محیط زیست



دستگاه را به صورت مجزا دور بیندازید!

این کالا نباید همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور انداخته شود. اگر یکی از قطعات دستگاه نیاز به تعویض داشت یا دستگاه دیگر قابل استفاده نبود، آن را همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور نریزید. در این مواقع دستگاه را برای دور انداختن مجزا کنار بگذارید.