

مشتري گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند
میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات برقی دستگاه

مدل	ولتاژ	فرکانس	توان
GRH 120	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز	۱۲۰۰ وات

دستورالعمل های ایمنی مهم

- لطفاً این دفترچه راهنما را قبل از استفاده از با دقت بخوانید و به دستورالعمل های ایمنی در این صفحه و صفحات بعدی توجه ویژه ای داشته باشید! دفترچه راهنمای کاربر را برای مراجعات بعدی و همچنین برای انتقال به کاربر بعدی، نزد خود نگه دارید.
- پیش از استفاده از دستگاه، بررسی کنید که ولتاژ محل سکونت شما با ولتاژ دستگاه که بر روی برچسب مشخصات نوشته شده است یکسان باشد.
- (۱) در حین استفاده، قسمت های ورودی یا خروجی هوا را مسدود نکنید. مسدود کردن جریان هوا می تواند منجر به گرمای بیش از حد بشود که ممکن است باعث سوختگی یا آسیب رسیدن به دستگاه گردد. پیچیدن حجم زیاد مو در اطراف برس باعث می شود که موها به خوبی فر نشوند و همچنین خروجی هوا را نیز مسدود می کند.
- (۲) اگر در حین استفاده، ورودی هوا توسط دست مسدود شود، ممکن است مکانیزم حرارتی فعال شود و دستگاه را خاموش کند. این بدان معنا نیست که دستگاه آسیب دیده است و به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت. با این حال، تکرار این مساله می تواند منجر به آسیب به دستگاه شود.
- (۳) هنگامی که سشوار روشن است، آن را در نزدیکی ملافه، کاغذ یا سایر اجسام قابل احتراق قرار ندهید. همچنین از دستگاه در نزدیکی گاز یا سایر وسایل قابل اشتعال استفاده نکنید.
- (۴) از انداختن یا قرار دادن دستگاه در معرض فشار بیش از حد خودداری کنید. کابل دستگاه را نکشید.
- (۵) پس از استفاده، دستگاه را خاموش کنید سپس کابل آن را از پریز جدا کنید.
- (۶) دستگاه را با استفاده مواد شوینده خنثی پاک کنید. از تینر یا بنزین استفاده نکنید. روغن یا لوسیون مو را مستقیماً روی برس یا شانه استفاده نکنید. (تماس غیر مستقیم روغن یا لوسیون به برس یا شانه از طریق موها ایرادی ندارد.)
- (۷) دستگاه را در نزدیکی مواد آرایشی نگهداری نکنید زیرا ممکن است باعث شوند که دستگاه، شانه و برس آن تغییر شکل دهند.
- (۸) در حمام و یا با دست های مرطوب از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را در محل

مرطوب نگهداری نکنید.

(۹) اگر دستگاه در حین استفاده صدمه دید، موتور به درستی کار نکرد، جریان هوای گرم متوقف شد و یا سایر موارد غیرعادی رخ داد، فوراً برق دستگاه را قطع کنید و دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش میگل ببرید. هرگز شخصا اقدام به تعمیر دستگاه نکنید.

(۱۰) برای حفاظت بیشتر، نصب یک دستگاه جریان باقیمانده (RCD) با جریان نامی بیش از ۳۰ میلی آمپر در مدار الکتریکی منبع تغذیه حمام توصیه می شود. از برقکار خود راهنمایی بخواهید.

(۱۱) هنگامی که در حمام از سشوار استفاده می کنید، پس از استفاده آن را از برق بکشید زیرا زمانی که سشوار در نزدیکی آب قرار دارد حتی در صورتی که دستگاه خاموش باشد نیز باعث ایجاد خطر می شود. از این دستگاه در نزدیکی وان، حوض یا سایر ظروف حاوی آب استفاده نکنید.

(۱۲) کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

(۱۳) هرگز دریچه های هوای دستگاه را مسدود نکنید یا آن را روی سطح نرمی مانند تخت یا کاناپه قرار ندهید چرا که ممکن است دریچه های هوا مسدود شده باشد. منافذ هوا را عاری از پرز، مو و موارد مشابه نگه دارید.

(۱۴) در حین استفاده از دستگاه، موهای خود را از ورودی هوا دور نگه دارید.

هشدار:

(۱) از این دستگاه در نزدیکی آب و با دستان خیس استفاده نکنید.

(۲) از این دستگاه در نزدیکی وان، دوش، حوض یا سایر ظروف حاوی آب استفاده نکنید.

(۳) هنگامی که در حمام از سشوار استفاده می کنید، پس از استفاده آن را از برق بکشید زیرا زمانی که سشوار در نزدیکی آب قرار دارد حتی در صورتی که دستگاه خاموش باشد نیز باعث ایجاد خطر می شود.


(۴) برای حفاظت بیشتر، نصب یک کلید نشت جریان (RCD) با جریان بیش از ۳۰ میلی آمپر در مدار الکتریکی منبع تغذیه حمام توصیه می شود. از برقکار خود راهنمایی بخواهید.

(۵) کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

(۶) اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

(۷) این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان را کم توانی، جسمی، حتی با ذهنی با افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستور العمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

(۸) کودکان باید تحت نظر باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند.

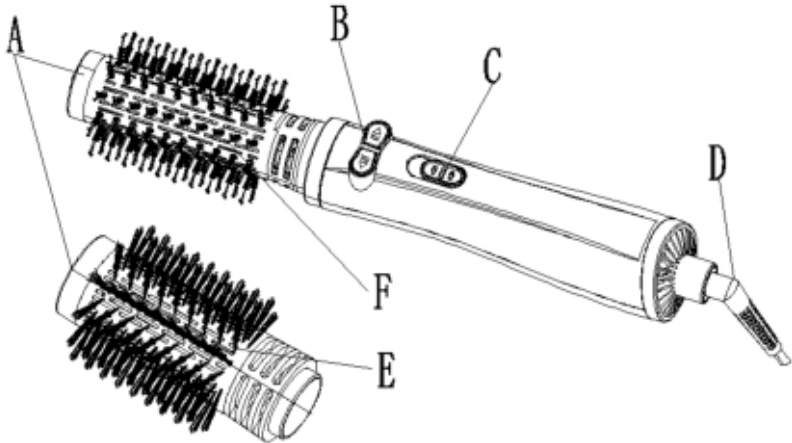

- A:** کلید قفل برس
B: کلید جهت چرخش (راست و چپ)
C: کلید روشن / خاموش و تغییر دما
D: کابل برق
E: برس ۵۰ میلیمتری آلومینیومی
F: برس ۳۸ میلیمتری آلومینیومی

نحوه استفاده از دستگاه

- 1) همیشه قبل از وصل کردن دستگاه به پریز برق، مطمئن شوید که کلید خاموش / روشن در موقعیت خاموش قرار دارد.
- 2) از تنظیمات دمایی بالا برای خشک کردن موها و از تنظیمات کم برای حالت دادن موها استفاده کنید.
- 3) اگر سشوار به هر دلیلی خاموش شد، بلافاصله آن را خاموش کنید و اجازه دهید تا خنک شود.

کلید های کنترلی:

تنظیمات کلید:

0 = حالت خاموش

C = حالت خنک

Low=1 : حالت کم

High=2 : حالت زیاد

نظافت و مراقبت:

- 1) هنگامی که از محصول استفاده نمی کنید، برس قابل تعویض مانند سری سشوار را

از دستگاه دور نگه دارید.

۲) توری ورودی هوا را تمیز نگه دارید و مرتباً موها را از آن جدا کنید چرا که گرد و غبار به توری می چسبد.

۳) سشوار را در محل خشک و بدون رطوبت نگه داری دارید.
سشوار چرخشی:

دارای لوازم جانبی شامل برس گرد قابل تعویض در ۲ اندازه متفاوت برای حالت دادن به موهای شما می باشد. این دستگاه به اندازه کافی قدرتمند است و در حالی که موهای شما را خشک می کند، آن ها را حالت می دهد.

تعویض لوازم جانبی:

جایگذاری:

کلید قفل برس را فشار داده و برس مورد نظر را روی دستگاه قرار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.

برداشتن برس:

- کلید قفل برس را فشار داده و برس مورد نظر را از جایگاه آن خارج کنید.

یادآوری:

لوازم جانبی برس هنگام استفاده بسیار داغ است. هنگام برداشتن آن مراقب باشید. برس گرد ۵۰ میلیمتری آلومینیومی:

این برس به شما امکان می دهد موهای خود را به طور همزمان خشک کرده و حالت دهید و نتیجه عالی را هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشتی موهایتان به ارمغان می آورد. این برس عملکرد چرخشی دارد و به گونه ای طراحی شده است که بتوانید موهای خود را سریعتر و راحت تر از سشوار سنتی، بدون زحمت و با یک حرکت سشوار خشک کنید.

برس ۳۸ میلیمتری آلومینیومی:

این برس به شما امکان می دهد موهای خود را به طور همزمان خشک کرده و حالت دهید و نتیجه عالی را هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشتی موهایتان به ارمغان می آورد. این برس عملکرد چرخشی دارد و به گونه ای طراحی شده است که بتوانید موهای خود را سریعتر و راحت تر از سشوار سنتی، بدون زحمت و با یک حرکت سشوار خشک کنید.

جهت چرخش:

این عملکرد به شما امکان می دهد تا قسمت دلخواهی از موی خود را در اطراف برس بچرخانید تا موهای شما بدون زحمت خشک شود

- برای شروع چرخش، دکمه چرخش را در جهت چرخش دلخواه (راست یا چپ) فشار دهید.

- هنگام خشک کردن موهای خود با سشوار، کلید را نگه دارید.

- برای توقف چرخش، کلید چرخش را رها کنید.

مهم: همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید که سشوار از منبع تغذیه جدا شده است.

از یک پارچه مرطوب برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید و سپس آن را خشک کنید. این کار به حفظ رنگ سشوار شما کمک می کند. برای تمیز کاری دستگاه نباید از پاک کننده های با خاصیت سایندگی استفاده کرد.

هشدار: هرگز سشوار را در آب غوطه ور نکنید و همیشه از خشک نگه داشتن دوشاخه دستگاه اطمینان حاصل کنید. پس از مدتی استفاده، باید ورودی هوا را جدا کرده و تمیز کنید. روش کار: توری ورودی هوا را فشار دهید، سپس به سمت چپ حرکت دهید تا از سشوار جدا شود.

پس از اتمام تمیز کردن، لطفاً توری ورودی هوا را سر جای خود قرار داده و به سمت راست حرکت دهید تا در جای اصلی خود قفل شود. مرتباً مو یا پرز هایی که در فیلتر ورودی گیر کرده است را تمیز کنید. تمیز نکردن این قطعه ممکن است منجر به گرمای بیش از حد دستگاه شود.

بازیافت



بر اساس دستورالعمل انهدام زباله های برقی و الکترونیکی (WEEE)، اینگونه زباله ها باید به طور مجزا جمع آوری و بازیافت شوند. اگر در آینده هر وقت خواستید دستگاه را دور بیندازید، لطفاً این دستگاه را همراه با دیگر زباله های خانگی دور نیندازید. لطفاً آن را به یکی از مراکز نزدیک محل زندگی که جمع آوری زباله های برقی و الکترونیکی را انجام می دهد تحویل دهید.