

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس	ولتاژ کاری
GRO100	۱۸ وات	۱۰۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز	۱۹ ولت

دستور العمل های ایمنی مهم

لطفاً دستور العمل های ایمنی مهم زیر را به دقت بخوانید و به منظور حفظ ایمنی، از تمامی اقدامات پیشگیرانه معمول پیروی کنید.

- لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- لطفاً به خوبی از این دفترچه راهنما جهت استفاده های بعدی مراقبت کنید.
- این محصول ممکن است به دلیل هرگونه عدم تطابق با کاربری های قید شده در این دفترچه راهنما آسیب ببیند.



به این معنی که اگر دستورالعمل ها رعایت نشوند یا کاربری از دستگاه به شیوه ای نادرست باشد، احتمال قوی مرگ یا آسیب جدی وجود دارد.



این نماد به رفتارهای ممنوعه (غیرمجاز) اشاره دارد. جزئیات رفتارهای غیرمجاز در نمودارها یا در نزدیکی آنها نشان داده شده اند.



به این معنی که اگر دستورالعمل ها رعایت نشوند یا کاربری از دستگاه به شیوه ای نادرست باشد، ممکن است باعث مرگ یا آسیب جدی شود.



این نماد به اقداماتی اشاره دارد که باید (نیاز است) به طور اجباری اجرا شوند.

جزئیات رفتارهای اجباری خاص در نمودارها یا در نزدیکی آنها نشان داده شده اند.



به این معنی که اگر دستورالعمل ها رعایت نشوند یا کاربری از دستگاه به شیوه ای نادرست باشد، ممکن است باعث آسیب شخصی یا آسیب به لوازم دستگاه شود.



هدف این نماد جلب توجه شماست (هشدار).

محتوایی که نیازمند توجه خاص هستند در نمودار یا نزدیک آن ها نشان داده شده اند.

* ۱ صدمات جدی عبارتند از: کوری، سوختگی، جراحت ناشی از برق گرفتگی،

شکستگی و مسمومیت، و غیره که شامل عوارض و بستری شدن طولانی مدت در بیمارستان است.

*۲. صدمات کارکنان شامل: صدمات شامل سوختگی یا جراحات ناشی از برق گرفتگی به افراد در حدی که نیاز به بستری شدن ندارند.

*۳. خسارات مادی شامل: خسارات وارده به اثاثیه منزل، سرمایه، حیوانات خانگی و غیره.

نکاتی در مورد استفاده ایمن از ربات، پایه شارژ، آداپتور برق، لوازم جانبی و غیره.

هشدار

 خودتان محصول را دمونتاژ، تعمیر و یا دوباره مونتاژ نکنید، در غیر این صورت ممکن است دستگاه و یا خود شما آسیب ببیند.

 لطفاً از محصول در مکانی که ممکن است آتش سوزی یا انفجار رخ دهد استفاده نکنید.

اگر محصول در مکانی که گاز قابل اشتعال به عنوان مثال؛ گاز پروپان و بنزین وجود دارد استفاده شود، ممکن است انفجار یا آتش سوزی رخ دهد.

 این محصول فقط باید با آداپتور برق که توسط تولید کننده ساخته شده است استفاده شود. در غیر این صورت ممکن است محصول آسیب ببیند یا منجر به آتش سوزی شود.

 ایستادن یا نشستن روی این محصول ممنوع است. در غیر این صورت ممکن است محصول آسیب ببیند یا خود شما بر زمین بیافتید.

 در صورت وجود گرد و غبار روی قسمت فلزی پریز برق یا اطراف آن، باید آن را به وسیله یک دستمال خشک، تمیز کنید. در غیر این صورت ممکن است برق گرفتگی، گرمایش و آتش سوزی و غیره رخ دهد.

 تماس دادن مواد فلزی و رسانا با باتری ممنوع است. در غیر این صورت ممکن است منجر به ایجاد اتصالی، گرمایش، آتش سوزی یا انفجار و غیره شود.

 آداپتور برق باید از نوع AC و بین ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت باشد. لطفاً آن را به درستی در سوکت قرار دهید و از لمس آن توسط کودکان جلوگیری کنید. شستن و غوطه ور کردن ربات و شارژر آن با آب ممنوع است. در غیر این صورت، ربات و شارژر ممکن است به دلیل اتصالی داخلی آسیب ببینند.

 آسیب زدن و ایجاد تغییر در کابل دستگاه ممنوع است. جسم سنگینی روی کابل دستگاه نگذارید یا آن را حرارت ندهید، کابل دستگاه را به زور نکشید و یا آن را گره نزنید. در غیر این صورت ممکن است خط برق آسیب ببیند و آتش سوزی یا برق گرفتگی و غیره ایجاد شود.



هنگامی که دستگاه کار می کند و در حال جارو کردن است، لطفاً به ایمنی نوزادان، کودکان و افراد مسن توجه کنید و از زمین خوردن آنها جلوگیری شود. لطفاً چرخ ها و برس های کناری دستگاه را با دست لمس نکنید تا دستتان داخل دستگاه کشیده نشود و آسیب دیدن جلوگیری کنید و بیشتر به کودکان توجه کنید.



این یک دستگاه خانگی مخصوص کاربری داخلی است. لطفاً از آن در فضای باز استفاده نکنید.

فقط برای استفاده ایمن در مناطق زیر ۲۰۰۰ متر از سطح دریا مناسب است.



کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با وسایل برقی بازی نمی کنند.



این وسیله برای استفاده توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه (شامل کودکان) در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات ناشی از آن، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

توجه



دستگاه را با دست خیس لمس نکنید.

در فرآیند شارژ شدن دستگاه، آن را با دست خیس لمس نکنید. در غیر این صورت ممکن است برق گرفتگی رخ دهد.



لطفاً این دستگاه را در جایی قرار ندهید که امکان داشته باشد به راحتی سقوط کند (مثلاً روی میز، صندلی یا چهارپایه بلند).



دستگاه را در معرض نور خورشید قرار ندهید.

این دستگاه نوعی تجهیزات الکترونیکی دقیق است. آن را برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار ندهید.



لطفاً از این دستگاه در محیط های مرطوب (مانند حمام) استفاده نکنید.



لطفاً این محصول را در نزدیکی سیگار، فندک و سایر منابع گرما قرار ندهید.



لطفاً دستگاه را در هنگام شارژ شدن تمیز نکنید.



اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، لطفاً آن را با استفاده کلید منبع تغذیه از قسمت پایین دستگاه خاموش کنید.



قبل از استفاده از این دستگاه، لطفاً همه اقلام آسیب دیده یا شکسته (مانند فنجان و لامپ شیشه ای) روی زمین و آبهایی که ممکن است درون برس کناری و کانال مکش هوا گیر کنند (مانند سیم برق، تکه های کاغذ و پرده پنجره) را بردارید.

⚠ لطفاً به دقت بررسی کنید که آیا آداپتور برق به خوبی به پریز برق متصل شده است یا خیر. در غیر این صورت ممکن است به باتری دستگاه آسیب برسد.

⚠ این محصول ممکن است نتواند از اختلاف سطح عمودی را با ارتفاع حدود ۸ میلی متر عبور کند.

⚠ وقتی مخزن زباله پر شد، لطفاً گرد و غبار را تمیز کنید و سپس از دستگاه استفاده کنید.

⚠ لطفاً از دستگاه برای تمیز کردن نخاله/ضایعات ساختمانی استفاده نکنید.

⚠ محدوده دمای کاربری این محصول از ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد می باشد. لطفاً از این دستگاه در محیط با دمای بالا استفاده نکنید.

⚠ باتری

لطفاً قبل از اینکه باتری از بین برود، آن را از دستگاه جدا کنید. وقتی باتری را جدا کردید، لطفاً مطمئن شوید که ربات خاموش است. لطفاً برای ایمنی و حفاظت از محیط زیست باتری اسقاط شده را بازیافت کنید.

• نکاتی در مورد استفاده از باتری های قابل شارژ

⊘ از آداپتورهای متعلق به سایر باتری ها استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است نشت جریان، گرم شدن یا ترکیدن ایجاد شود.

⊘ هیچگاه به باتری به صورت ناگهانی ضربه نزنید یا آن را در معرض اتصال برق قرار ندهید.

در غیر این صورت ممکن است نشت جریان، گرم شدن یا ترکیدگی رخ دهد.

⊘ باتری را همراه با محصولات فلزی به عنوان مثال؛ گردنبد و سنجاق سر ارسال یا نگهداری نکنید، در غیر این صورت ممکن است منجر به نشت جریان، گرم شدن یا ترکیدگی به دلیل اتصالی شود.

⊘ باتری را در آتش نیندازید و آن را گرم نکنید. در غیر این صورت ممکن است نشت جریان، گرم شدن یا ترکیدگی رخ دهد.

توجه

هشدار




⚠ در صورت گرم شدن غیرعادی دستگاه در فرآیند شارژ، لطفاً فوراً استفاده از آن را متوقف کنید.

در غیر این صورت ممکن است نشت جریان، گرم شدن یا ترکیدگی رخ دهد.

⊘ تغییر شکل جعبه باتری

اگر باتری تغییر شکل داده یا منبسط شود یا الکترولیت از آن خارج شود، برای جلوگیری

- از خطرات، شارژ و نصب آن بر روی دستگاه به منظور استفاده مجدد ممنوع است. 
- به منظور افزایش طول عمر باتری، لطفاً در صورت عدم استفاده طولانی مدت باتری را خارج کرده و آن را در محیط خشک و خنک قرار دهید.
- در غیر این صورت ممکن است نشت جریان، گرم شدن یا ترکیدگی رخ دهد.
- از باتری قابل شارژ روی سایر تجهیزات استفاده نکنید. 
- باتری قابل شارژ فقط برای جارو رباتی هوشمند کاربرد دارد.
- آن را در آب غوطه ور نکنید و با آب خیس نکنید. 
- در غیر این صورت ممکن است نشت جریان، گرم شدن یا ترکیدگی رخ دهد.
- اگر نشستی باتری به پوست یا لباس برخورد کرد، بلافاصله از آب تمیز برای شستشو استفاده کنید. 
- اگر توجه کافی نداشته باشید، ممکن است باعث خوردگی پوست شود.
- در صورت بروز ناهنجاری (مثلاً تغییر رنگ یا تغییر شکل)، حتماً استفاده از دستگاه را متوقف کنید. 
- در غیر این صورت ممکن است نشت جریان، گرم شدن یا ترکیدگی رخ دهد.
- به باتری محکم ضربه نزنید و آن را دور نیندازید. 
- در غیر این صورت ممکن است نشت، گرم شدن یا ترکیدگی رخ دهد.
- در هنگام بازیافت یا اسقاط، از نوار چسب و غیره برای عایق کاری پین شارژ ربات استفاده نکنید. 
- جدا کردن بسته بندی باتری ممنوع است. بسته باتری ممکن است ترک بخورد، الکترولیت ممکن است خارج شود و احتمال دارد خطرات جدی مثل آتش سوزی و انفجار رخ بدهد. 
- در صورت تماس باتری با فلزات دیگر ممکن است گرمایی، ترکیدگی یا آتش سوزی ایجاد شود. لطفاً باتری ضایعاتی را به مرکز خدمات مجاز تعمیر و نگهداری میگل یا بازیافت جاروبرقی رباتی هوشمند بیاورید یا طبق قوانین محلی محل زندگی خودتان آن را از بین ببرید. 
- از به کار بردن باتری های غیر قابل شارژ خودداری کنید. 
- حداقل هر سه ماه یکبار آن را شارژ کنید، تا از آسیب باتری به دلیل تخلیه بیش از حد شارژ جلوگیری کنید. 

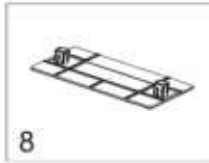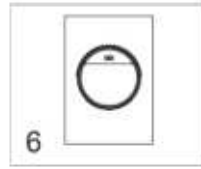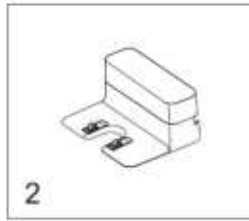

- | | | |
|---|-------------------------------|-------|
| ۱ | ربات | ۱ عدد |
| ۲ | پایه شارژ | ۱ عدد |
| ۳ | کنترل از راه دور (فاقد باتری) | ۱ عدد |
| ۴ | آداپتور برق | ۱ عدد |
| ۵ | ابزار تمیز کاری | ۱ عدد |
| ۶ | دفترچه راهنمای کاربر | ۱ عدد |
| ۷ | برس کناری | ۱ جفت |
| ۸ | پدحوله | ۱ عدد |

تصویر ربات




پنل

سنسور

پنجره دریافت سیگنال مادون قرمز

پوشش بالایی

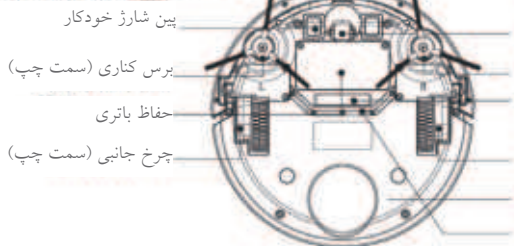

پین شارژر خودکار

برس کناری (سمت چپ)

حفاظ باتری

چرخ جانبی (سمت چپ)

چرخ ۳۶۰ درجه

برس کناری (سمت راست)

کانال مکش

چرخ جانبی (سمت راست)


پوشش تحتانی

کف شوی



پوشش چرخان

مخزن زباله و گرد و خاکی

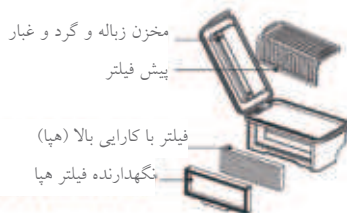

مخزن زباله و گرد و غبار


پیش فیلتر

فیلتر با کارایی بالا (هپا)

نگهدارنده فیلتر هپا

متعلقات دستگاه

متعلقات دستگاه بسته به مدل ها و بروزرسانی های دستگاه میتواند متفاوت باشد.

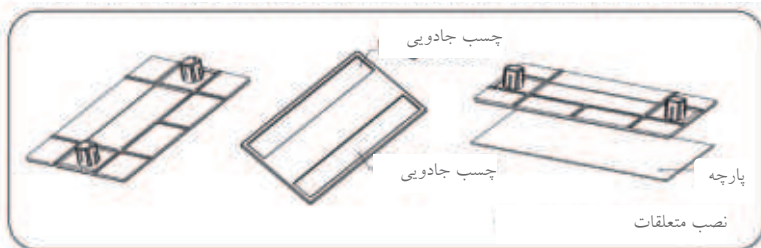


چسب جادویی

چسب جادویی

پارچه

نصب متعلقات

پایه شارژ

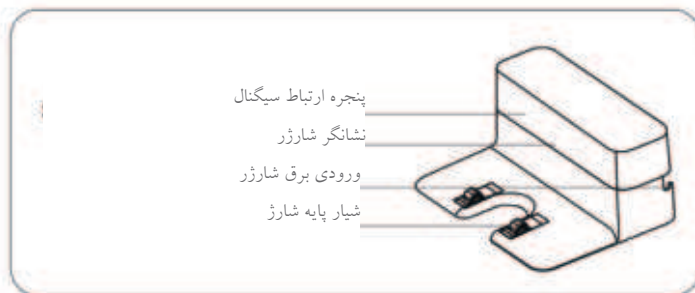


پنجره ارتباط سیگنال

نشانگر شارژر

ورودی برق شارژر

شیار پایه شارژ

کنترل از راه دور

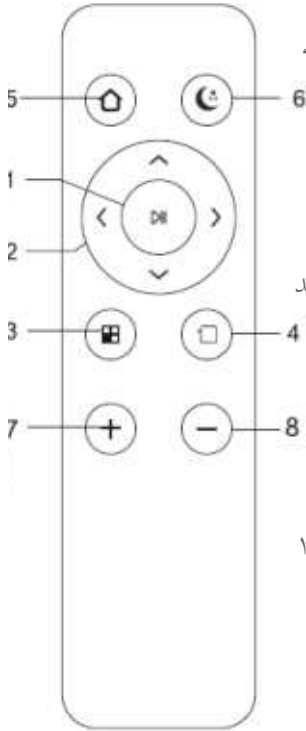

(کلید های کنترل از راه دور دستگاه میتواند با توجه به مدل های مختلف و بروزرسانی ها متفاوت باشد)
توضیحات کلید ها

۱. کلید "Start/Pause".

الف. در حالت آماده به کار، این کلید را فشار دهید تا فرآیند نظافت خودکار شروع شود.
ب. در حالت کار کردن دستگاه، این کلید را فشار دهید تا تمیز کردن متوقف شود.

۲. کلیدهای جهت دار

الف. "▲" حرکت رو به جلو

این کلید را در حالت آماده به کار و یا در حالت کار کردن فشار دهید تا دستگاه به جلو حرکت کند.

ب. "▼" حرکت رو به عقب

در حالت آماده به کار یا حالت کار کردن، دستگاه ۱۸۰ درجه می چرخد و سپس به جلو حرکت می کند.

ج. "<" حرکت رو به چپ

این کلید را در حالت آماده به کار یا در حالت کار کردن دستگاه فشار دهید تا دستگاه به سمت چپ بچرخد

د. ">" حرکت به سمت راست

این کلید را در حالت آماده به کار یا در حالت کار کردن دستگاه فشار دهید تا دستگاه به سمت راست بچرخد.

۳. کلید "Cleaning".

در حالت آماده به کار یا حالت کار کردن، این کلید را فشار دهید و دستگاه شروع به تمیز کردن با تمرکز می کند.

۴. کلید "Edge".

در حالت آماده به کار یا حالت کار کردن، این کلید را فشار دهید و دستگاه شروع به تمیز کردن لبه/گوشه ها می کند.

۵. کلید "Return".

در حالت آماده به کار یا حالت کار کردن، این کلید را فشار دهید و دستگاه به طور خودکار برای شارژ شدن به پایه شارژ باز می گردد.

۶. کلید "Do not Disturb".

هنگامی که دستگاه در حال شارژ شدن است، این کلید را فشار دهید تا چراغ نشانگر دستگاه خاموش شود.

۷. کلید افزایش قدرت مکش +

این کلید را فشار دهید تا قدرت مکش دستگاه افزایش یابد.

۸. کلید کاهش نیروی مکش -

این کلید را فشار دهید تا قدرت مکش دستگاه کاهش یابد.

توجه:

الف. لطفاً قبل از استفاده از کنترل دستگاه، دو باتری قلمی AAA در آن جایگذاری کنید.

ب. قطب مثبت و منفی باتری را برعکس جایگذاری نکنید.

ج. اگر برای مدت طولانی از کنترل دستگاه استفاده نمی کنید، لطفاً باتری های آن را خارج کنید.

د. باتری های معیوب، مطابق با مقررات دفع می شوند.

ه. باتری های غیر قابل شارژ نباید شارژ شوند.

و. باتری های مختلف یا باتری های قدیمی و جدید را نباید با یکدیگر استفاده کرد.

نصب باتری کنترل از راه دور دستگاه

۱. درپوش باتری را از قسمت پشت کنترل از راه دور باز کنید.


۲. باتری را در کنترل از راه دور قرار دهید.

۳. درب پشتی کنترل از راه دور را ببندید.

عملکرد دستگاه

۱. راهنمای شروع سریع

۱- پایه شارژ را مقابل یک دیوار قرار دهید و همانطور که در تصویر نشان داده شده است، تمام موانع را در فاصله ۱ متری در سمت چپ و راست و ۲ متری از جلوی پایه شارژ بردارید، سپس آداپتور و منبع تغذیه را وصل کنید، بعد از آن نشانگر برق روی پایه شارژ همواره روشن خواهد بود.

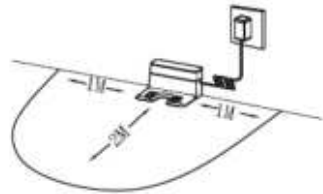


۲- کلید را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید تا جاروی رباتی روشن شود.

۳- دستگاه را می توان به روش های زیر شارژ کرد.

کلید "بازگشت" را روی کنترل از راه دور فشار دهید

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، در حالت آماده به کار یا در حالت کار کردن کلید "Return" را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید و دستگاه به طور خودکار

برای شارژ به پایه شارژ باز می گردد.

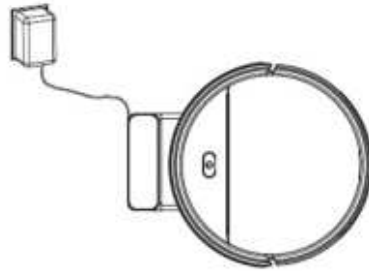

توجه داشته باشید:

هنگام استفاده از پایه شارژ برای شارژ کردن دستگاه، کلید "Start/Pause" را روی کنترل از راه دور فشار دهید، دستگاه فرایند شارژ را متوقف می کند و تمیز کاری را انجام می دهد.

توجه:

- الف.** لطفاً قبل از اولین استفاده از دستگاه، آن را بیش از ۱۲ ساعت شارژ کنید.
- ب.** در شرایط استفاده معمولی از دستگاه، لطفاً آن را روی پایه شارژ نگه دارید و اطمینان حاصل کنید که پایه شارژ به منبع تغذیه برق متصل است.
- ج.** لطفاً پس از استفاده از دستگاه، وضعیت شارژ آن را بررسی کنید.
- د.** اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، برای خاموش کردن آن کلید "Cleaning" را فشار داده و نگه دارید.

۴- شارژ خودکار

الف. هنگامی که سطح شارژ باتری خیلی پایین است، دستگاه به طور خودکار برای شارژ شدن به سمت پایه شارژ می رود.

ب. لطفاً مطمئن شوید که پایه شارژ در حالت "روشن" است و تا حد امکان موانع کمتری در مسیر دستگاه وجود دارند، در غیر این صورت دستگاه نمی تواند پایه شارژ را پیدا کند.

ج. برای یافتن مناسب ترین محل پایه شارژ، دستگاه ممکن است قبل از اینکه بتواند با روند معمول شارژ شود، ۳-۴ بار به سمت پایه شارژ رفت و برگشت داشته باشد.

۲. شروع / مکث / آماده به کار

حالت آماده به کار: کلید "Start" جاروی رباتی به رنگ سفید چشمک می زند و دستگاه به حالت آماده به کار وارد می شود.

حالت کار کردن: چراغ کلید "Clean" دستگاه روشن و دستگاه وارد حالت کار کردن می شود.

Start .<|

این کلید را به مدت ۱ ثانیه فشار دهید تا دستگاه فعال شود.
توجه داشته باشید:

در حالت آماده به کار، کلید ربات را فشار دهید، دستگاه مستقیماً وارد حالت کار کردن می شود.

۲. < Pause

مکث به معنای تغییر دستگاه از حالت کار به حالت آماده به کار است که می تواند با عملیات زیر تکمیل شود:

الف. کلید شروع/مکث کنترل از راه دور را فشار دهید.

ب. کلید "Clean" را روی ربات فشار دهید.

۳. < Stand By Mode

در حالت آماده به کار، اگر هیچگونه عملیاتی وجود نداشته باشد، دستگاه بعد از ۵ دقیقه خاموش می شود.

توجه داشته باشید:

اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، لطفاً آن را خاموش کنید.

۳. اجزای دستگاه (اجزای دستگاه فقط برای برخی از مدل ها قابل استفاده هستند، لطفاً برای جزئیات بیشتر به لیست اقلام موجود در بسته بندی مراجعه کنید)


۱ - همانطور که در شکل شماره ۱ نشان داده شده است، پارچه صاف را در قسمت زیرین دستگاه متصل کنید. (پارچه را می توان به شکل مرطوب استفاده کرد)

۲ - طریقه نصب در تصویر ۲ نشان داده شده است

الف. در صورت جابجایی دستگاه، فرایند شارژ خودکار با شکست روبرو خواهد شد.

ب. در صورت جا به جایی دستگاه، ، توانایی بالا رفتن دستگاه تحت تاثیر قرار می گیرد.

ج. به منظور پیشگیری از خطر، از حمل کردن پایه شارژ به منظور شارژ کردن دستگاه جلوگیری کنید

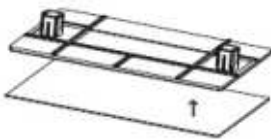

شکل ۱






شکل ۲

۴. حالت تمیز کاری

۱ - تمیز کردن لبه ها/ گوشه ها

در حالت آماده به کار یا حالت کار کردن، کلید "Edge" را از روی کنترل از راه دور فشار دهید و دستگاه شروع به تمیز کردن در امتداد بزرگترین گوشه اتاق می کند.

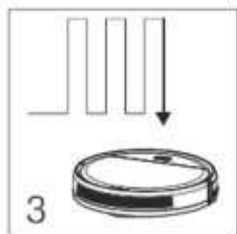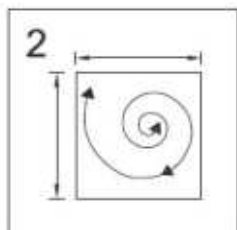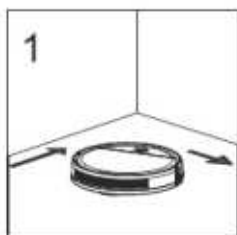

۲- تمیز کردن متمرکز

دستگاه را در نزدیک ناحیه حاوی گرد و غبار قرار دهید، کلید "Focus" را از روی کنترل از راه دور فشار دهید، دستگاه بر روی نظافت یک نقطه خاص تمرکز می کند.

۳- تمیز کردن خودکار

در حالت کار کردن، کلید "Auto" را روی کنترل از راه دور فشار دهید و دستگاه شروع به تمیز کردن خودکار می کند.

به خاطر داشته باشید.

الف. پس از انتخاب یک حالت تمیز کردن خاص، به منظور دستیابی به بهترین حالت تمیز کنندگی، دستگاه به طور خودکار با توجه به شرایط واقعی محیط، به حالت های تمیز کردن دیگر تغییر حالت می دهد.

ب. هنگامی که دستگاه در هر کدام از حالت های تمیز کاری است، اپراتور می تواند کلید «Start/Pause» از روی کنترل از راه دور و یا «Start/Pause» را از روی دستگاه فشار دهد تا فرایند تمیز کاری متوقف شود

نگهداری محصول

۱. تمیز کردن برس کناری

اگر برس کناری کثیف شد، لطفاً قبل از استفاده مجدد آن را با آب تمیز کرده و خشک کنید. اگر برس جانبی آسیب دیده است و نمی تواند به حالت عادی کار کند، لطفاً آن را تعویض کنید.

توجه:

هنگام تعویض برس کناری، لطفاً علامت های "L" و "R" روی برس کناری و همچنین "L" و "R" در جایگاه برس کناری در قسمت زیرین دستگاه را مطابقت دهید.

۲. تمیز کردن مخزن زباله و فیلتر

الف. کاور بالایی را به طور مستقیم باز کنید و مخزن گرد و غبار را خارج کنید.

ب. پس از بیرون آوردن مخزن زباله، لطفاً بررسی کنید که آیا مواد خارجی در کانال مکش هوای ربات وجود دارد یا خیر و در صورت وجود آن را تمیز کنید.

ج. فیلتر هوا را خارج کنید.

د. فیلتر اولیه را خارج کنید.

ش. مخزن زباله را بیرون بیاورید تا گرد و غبار درون آن بیرون بریزد.

ه. جعبه زباله، فیلتر اولیه و فیلتر هوا را به طور کامل تمیز کنید. توصیه می شود که فیلتر

هپا پس از ۱۵-۳۰ روز استفاده تمیز شود. حداکثر عمر مفید فیلتر هپا ۲۴ ماه است. فیلتر هپا نمی توان با برس تمیز کرد. این فیلتر را می توان با دمنده تمیز کرد یا با کمک یک وسیله به آرامی به آن ضربه زد تا گرد و غبار از بین برود. فیلتر هپا را با آب نشویید.


۹. فیلتر را به درستی نصب و استفاده کنید. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، اطمینان حاصل کنید که هر دو فیلتر به درستی نصب شده اند تا به دستگاه آسیب نرسد
توجه:

الف. لطفاً پس از هر بار تمیز کردن، مخزن زباله و کانال مکش هوا را نیز تمیز کنید.
ب. پس از شستن قطعات، آنها را خشک کرده و در معرض نور خورشید قرار ندهید و پس از خشک شدن کامل داخل دستگاه قرار دهید تا بر عملکرد و عمر دستگاه تاثیری نداشته باشد.

ج. فیلتر اولیه و فیلتر هپا باید به موقع تعویض شوند تا بر کارایی مکش گرد و غبار تاثیر منفی نداشته باشد.

۳. تعمیر و نگهداری حوله

الف. پارچه تمیز کننده را همانطور که در شکل پایین- راست نشان داده شده است. بیرون بیاورید، بشویید و آن را پخش کنید تا خشک شود.

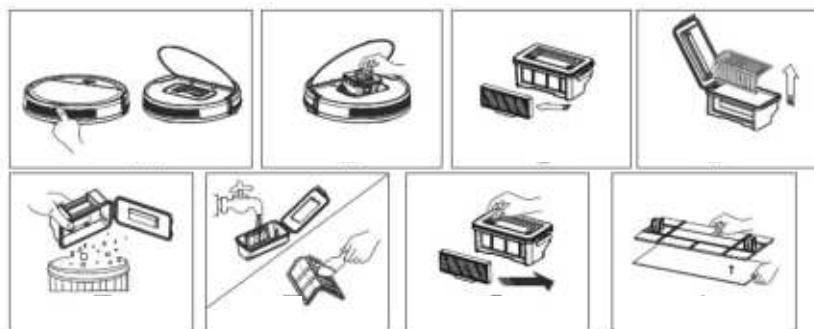

توجه:


* لطفاً برای جلوگیری از لیز خوردن دستگاه در حین کار، مستقیماً از حوله خیس استفاده نکنید.

* محیط استفاده: سطح چوبی، کاشی و سرامیک، سنگ مرمر، سطوح رنگ شده و سایر سطوح.


* حوله متعلق به اجزای مخزن آب است که فقط برای برخی از مدل ها قابل استفاده است و جزئیات آن در لیست بسته بندی می باشد.

۴. تمیز کردن لنز سنسور و پین شارژ

الف. با استفاده از یک ابزار تمیز کننده یا یک پارچه نرم سنسور و پایه شارژ را به آرامی پاک کنید ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است .

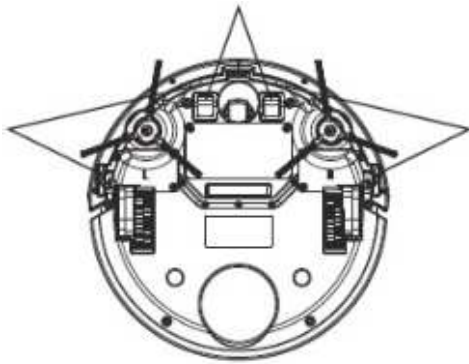

ب. با استفاده از یک ابزار تمیز کننده یا یک پارچه نرم قطعات متصل کننده شارژ بر روی پایه شارژ را به آرامی پاک کنید، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

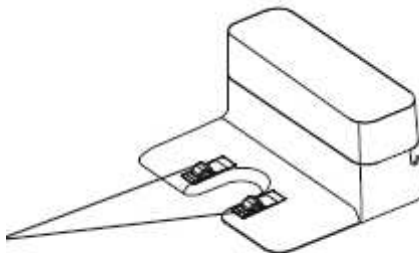


خطاهای رایج


اگر دستگاه یکی از خرابی های معمول را داشته باشد، پدیده ها و راه حل های مربوط به آنها به شرح زیر است.

شماره	عارضه	خطا	خطاها و راه حل های رایج
1	عادی	چراغ سفید به طور معمول روشن است	حل
2	شارژ	چراغ سفید چشمک زن	بات را دوباره روی زمین بگذارید
3	مشکل در شناسایی سطح زمین	چراغ سفید و قرمز به طور همزمان چشمک می زنند و زنگ به صدا در می آید	وضعیت بررسی کناری را بررسی کنید
4	گرفتگی برسی کناری	چراغ قرمز به آرامی چشمک می زند	باتری و شارژر را بررسی کنید
5	مشکل در شارژ شدن	چراغ سفید و قرمز به طور همزمان روشن هستند	وضعیت چرخ ها را بررسی کنید
6	بار اضافی بر روی چرخ ها	چراغ قرمز به آرامی چشمک می زند و زنگ به صدا در می آید	میزان حساسیت ضربه گیر جلو و همچنین وجود اجسام خارجی را بررسی کنید
7	ایراد در سنسور شناسایی مانع	چراغ قرمز به طور متناوب سو سو می زند و زنگ به صدا در می آید	اگر روش های بالا نمی تواند مشکل شما را حل کنند، لطفاً اقدامات زیر را استحسان کنید:
نکات 1. دستگاه را خاموش کرده و آن را مجدداً راه اندازی کنید. 2. اگر مشکل با راه اندازی مجدد حل نشد، لطفاً آن را برای تعمیر به مرکز خدمات پس از فروش میگل ارسال کنید.			


۱. کلید تمیز کردن دستگاه را به مدت طولانی فشار دهید تا خاموش شود (شکل ۱).
۲. از پیچ گوشتی برای جدا کردن پیچ ها از پوشش باتری در قسمت زیرین دستگاه استفاده کنید (شکل ۲).
۳. پس از برداشتن درپوش باتری، نوار پارچه ای عایق روی باتری را بکشید تا باتری خارج شود.
۴. به آرامی قفل دوشاخه اتصال باتری را باز کنید تا باتری از ربات جدا شود (شکل ۳، شکل ۴).
۵. دوشاخه باتری جدید را به سوکت ربات وصل کنید. رنگ سیم باتری با رنگ سیم رابط دستگاه مطابقت دارد و دوشاخه دارای ویژگی نصب بازگشت تاپذیر است. (شکل ۵).
۶. باتری جدید را به گونه ای در شیار باتری قرار دهید که نوشته های آن رو به بالا باشد.
۷. سیم ها را مرتب کرده و کنار باتری قرار دهید و سپس حفاظ باتری را قفل کنید.
۸. بررسی کنید که آیا عملکرد باتری طبیعی است یا خیر.

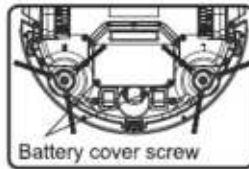


شکل ۲

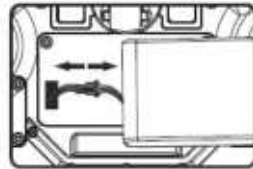


شکل ۳

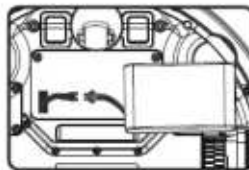

شکل ۴

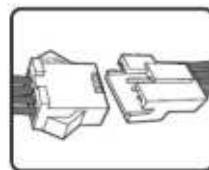

شکل ۵

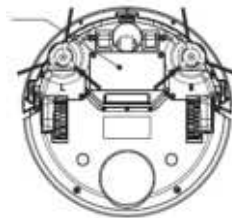

توجه:

الف. برای تعویض باتری باید از باتری اصلی که توسط سازنده ساخته شده است استفاده شود، در غیر این صورت ممکن است باعث آسیب به ربات یا ایجاد سانحه شود. لطفاً برای مشخصات باتری به قسمت "پارامترهای محصول" مراجعه کنید.

ب. باتری تازه تعویض شده باید قبل از اولین استفاده بیش از ۱۲ ساعت شارژ شود.

ج. لطفاً باتری های قدیمی جایگزین شده را به شیوه ای سازگار با محیط زیست بازیافت کنید.

ممنوعیت:

استفاده از باتری های غیر قابل شارژ ممنوع است.

بازیافت

این محصول را نباید همانند زباله های عادی خانگی دور انداخت؛ چرا که حاوی موادیست که باعث آسیب به طبیعت می شود. پس لطفاً در زمان پایان عمر دستگاه، آن را به مراکز رسمی بازیافت پسماند تحویل دهید.

