

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

توان ورودی: ۲۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستورالعمل های ایمنی مهم

۱. هنگام استفاده از اتو، اقدامات ایمنی از جمله موارد زیر می بایست رعایت شوند:
لطفا قبل از استفاده از محصول، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید و به خاطر بسپارید.
۱. از این دستگاه صرفاً برای مصارف مشخص شده، استفاده نمایید.
۲. جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، هرگز دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید.
۳. هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، لطفاً کابل برق و یا خود دستگاه را نکشید، بدین منظور ابتدا دوشاخه دستگاه را بگیرید و آن را از پریز خارج کنید.
۴. اجازه ندهید کابل برق دستگاه با سطوح گرم تماس پیدا کند. قبل از جمع آوری، اجازه دهید دستگاه به طور کامل خنک شود. هنگام انبارش و جمع آوری، کابل دستگاه را به صورت آزادانه در اطراف دستگاه حلقه کنید.
۵. همیشه هنگام پر کردن یا خالی کردن مخزن آب دستگاه و یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، کابل برق اتو را از پریز خارج کنید.
۶. در صورت آسیب دیدن دستگاه (افتادن و یا آسیب دیدن کابل برق دستگاه) از آن استفاده نکنید. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، هرگز خودتان اقدام به تعمیر و باز کردن (جدا کردن قطعات) دستگاه نکنید. برای تعمیر دستگاه فقط به مرکز خدمات پس از فروش میگل مراجعه نمایید. مونتاژ نادرست دستگاه می تواند خطر برق گرفتگی در حین استفاده از دستگاه را افزایش دهد.
۷. هنگامی که هر وسیله برقی توسط یا در نزدیکی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد می بایست مراقب آن بود. زمانی که اتو به برق متصل است یا روی میز اتو قرار گرفته است آن را بدون مراقبت رها نکنید.
۸. در حین استفاده از دستگاه، احتمال خطر سوختگی به واسطه لمس کردن قطعات فلزی داغ دستگاه، آب داغ یا بخار وجود دارد. هنگام وارونه کردن اتو بخار احتیاط کنید، زیرا ممکن است درون مخزن دستگاه آب داغ وجود داشته باشد.
۹. در صورت اشکال در عملکرد دستگاه، نشانگر اخطار دستگاه روشن می شود و بدین معناست که عملکرد دستگاه به طور معمول نمی باشد. در صورت رخ دادن این وضعیت، کابل برق دستگاه را پریز جدا کنید و به منظور تعمیر کردن دستگاه فقط به مرکز خدمات پس از فروش میگل و تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمایید.
۱۰. دستگاه می بایست روی یک سطح صاف و پایدار قرار داده شده و سپس مورد استفاده قرار بگیرد.

۱۱. هرگز در صورت آسیب دیدن دستگاه (افتادن و مشاهده علائم آسیب دیدگی) و بروز نشی آب در دستگاه، از آن استفاده نکنید.

۱۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) دارای کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه دستورالعمل های ایمنی استفاده از وسیله، توسط سرپرست و یا مسئول ایمنی آنها ارائه شده باشد.

۱۳. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

۱۴. زمانی که دستگاه به برق متصل است نبایست بدون مراقبت رها شود

۱۵. قبل از پرکردن مخزن آب دستگاه، کابل برق باید از پریز جدا شود.

۱۶. هنگام قرار دادن اتو روی پایه خود، از ثابت بودن سطحی که پایه در آن قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید.

۱۷. اگر که اتو از ارتفاع افتاده باشد، نشانه های واضحی از آسیب دیدگی در آن مشاهده شود یا از آب از آن چکه کند، نباید از دستگاه استفاده شود.

۱۸. اگر کابل یا بند تغذیه آسیب دیده باشد، برای جلوگیری از خطر می بایست باید توسط سازنده دستگاه، نماینده خدمات آن و یا شخص دارای صلاحیت تعویض گردد.

۱۹. علامت  بدین معناست که سطوح دستگاه در حین استفاده از آن، ممکن است داغ شوند.

دستورالعمل های ویژه

۱. برای جلوگیری از اعمال اضافه بار (جریان) به مدار برق منزل، توصیه می گردد که دستگاه را در پریزی که سایر وسیله های برقی خود (مانند جارو برقی، ماکروویو، و ...) را به آن متصل کرده اید، وصل نکنید.

۲. در صورت نیاز به استفاده از چند راهی، می بایست از کابل ۱۰ آمپر استفاده کنید، به دلیل اینکه کابل های کمتر از ۱۰ آمپر، در حین استفاده بیش از حد گرم می شوند. مراقب باشید که کابل را طوری قرار دهید که نتوان آن را کشید و یا به پای افراد گیر نکند.

این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید

بسیار مهم

اجازه ندهید کودکان و یا افرادی که آموزش ندیده اند، بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.

هرگز دستگاه، کابل برق و دوشاخه دستگاه را در هیچ مایعی غوطه ور نکنید.

هرگز اتوی داغ را روی پارچه و یا سطوح قابل اشتعال رها نکنید.

هرگز زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، کابل برق دستگاه را به پریز وصل نکنید. در صورت عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

هرگز دستگاه را با دست های خیس یا مرطوب لمس نکنید.

هرگز به منظور جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، کابل برق و یا خود دستگاه را نکشید.

هرگز دستگاه را در معرض هوا (باران، آفتاب و غیره) قرار ندهید.


هرگز در حین استفاده و زمانی که کابل برق دستگاه به پریز متصل است، دستگاه را به

حال خود رها نکنید.
هرگز قبل از جدا کردن کابل برق دستگاه از پریز برق، اقدام به پُر کردن مخزن آب دستگاه نکنید.

لطفا توجه کنید:

از افزودنی های شیمیایی، مواد معطر یا رسوب زدا در داخل دستگاه استفاده نکنید.
 عدم رعایت مقررات فوق، منجر به باطل شدن گارانتی دستگاه می شود.

قطعات دستگاه

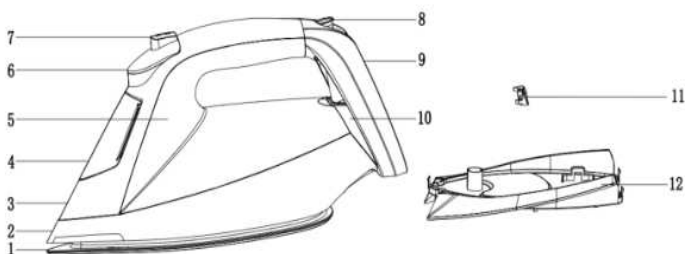

۱. صفحه اتوکشی
۲. نوار دور بدنه
۳. پوشش دستگیره
۴. درب مخزن آب
۵. مخزن آب
۶. صفحه نمایشگر
۷. کلید بخار
۸. پوشش محافظ
۹. قطعه تزئینی
۱۰. پوشش پشت دستگاه
۱۱. پوشش پیچ دستگاه
۱۲. کف مخزن

دستورالعمل های کلی

زمانیکه نخستین بار از دستگاه استفاده می کنید، ممکن است متوجه خروج مقدار کمی دود از دستگاه شده و یا صداهایی ناشی از انبساط پلاستیک بشنوید که کاملاً طبیعی است و پس از مدت کوتاهی متوقف می شود. همچنین توصیه می شود که قبل از استفاده از اتو، آن را روی یک پارچه معمولی امتحان کنید.

پیشنهادهای پیش از اولین استفاده از دستگاه

۱. با توجه به اینکه در فرآیند تولید، برخی از قسمت های اتو چرب شده اند، هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار، کمی دود از آن خارج می شود که پس از مدت کوتاهی متوقف می گردد.
۲. پیش از اولین استفاده، محافظ پلاستیکی را (در صورت وجود) از روی دستگاه جدا کنید، سپس دستگاه را با یک پارچه نرم، تمیز کنید.
۳. بر روی سطوح هموار و یا میز اتو، اتوکشی کنید، اتو را روی اجسام فلزی (دکمه ها، زیپ ها و غیره) نکشید.

۴. پارچه های پشمی را (۱۰۰% پشم) می توان با حالت بخار دستگاه اتو کرد، می توانید به دلخواه خود، اتوکشی با بخار بالا و یا اتوکشی بدون بخار را انتخاب کنید.

نحوه پر کردن مخزن آب دستگاه

۱. پیش از پر کردن مخزن آب، دوشاخه دستگاه بایستی از پریز برق جدا گردد.
۲. نشانگر را روی حالت خشک (بدون بخار) قرار دهید.
۳. مخزن آب دستگاه را از طریق حفره ورودی (درب ورودی مخزن) با آب تصفیه شده پر کنید.
۴. توصیه می شود که از آب با سختی پایین (تصفیه شده) استفاده نمایید.
- هرگز از محلول های شیمیایی رسوب زدا و یا عطر و مواد خوشبوکننده در داخل دستگاه استفاده نکنید.
۵. هنگامی که درون مخزن دستگاه آب وجود دارد، آن را انبارش و جمع آوری نکنید.

اتو بخار

۱. همانطور که در بخش "نحوه پر کردن مخزن آب" توضیح داده شد، مخزن آب دستگاه را پر کنید.
 ۲. کابل برق دستگاه را به پریز برق وصل کنید.
 ۳. حالت اتوکشی با بخار، زمانی امکان پذیر می باشد که بالاترین دمای ممکن در قسمت تنظیمات دما انتخاب شده باشد. در غیر این صورت، احتمال دارد آب از صفحه اتوکشی دستگاه خارج شود.
 ۴. صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود. این بدین معناست که، دستگاه به دمای تنظیم شده رسیده است.
 ۵. کلید بخار را تا رسیدن به حالت مورد نظر بچرخانید.
 ۶. پس از اتمام اتوکشی و زمانی که از اتو استفاده نمی کنید (اتو خاموش است)، دستگاه را در حالت عمودی قرار دهید.
 ۷. کابل برق دستگاه را از برق جدا کنید، باقیمانده آب داخل مخزن را تخلیه کنید و اجازه دهید تا دستگاه خنک گردد.
- بخاردهی مداوم**
- زمانیکه دما ثابت شد، کلید بخار را فعال کنید و دستگاه را حرکت دهید

تمیزکاری

۱. **مهم:** پیش از تمیز کردن دستگاه، کابل برق آن را از پریز جدا کنید.
۲. هرگز از حلال ها و محصولات ساینده جهت تمیز کردن اتو استفاده نکنید. از پارچه مرطوب برای تمیز کردن دستگاه استفاده نمایید.

هرگز در صورت آسیب دیدن کابل برق دستگاه، خودتان اقدام به تعمیر آن نکنید. برای تعمیر دستگاه فقط به مرکز خدمات پس از فروش میگل مراجعه نمایید.

مشکلات - دلایل و راه حل ها

دستگاه بو و یا دود متصاعد می کند.

با توجه به اینکه در فرآیند تولید برخی از قسمت های اتو چرب شده اند، هنگام استفاده برای اولین بار می سوزند و دود کمی از دستگاه خارج می شود و بوی نامطبوعی می دهد. این مورد طبیعی بوده و این انتشار بو بعد از مدت کوتاهی (۱۰ دقیقه) متوقف می شود.

دستگاه گرم نمی شود.

دستگاه می بایست فقط به پریز برق ۲۲۰ ولت وصل شود. کلید دما را باید بر روی دمای دلخواه تنظیم کنید.

دستگاه بخار تولید نمی کند.

ممکن است مخزن آب دستگاه خالی باشد. کلید بخار را خاموش کنید، اجازه دهید اتو گرم شود سپس کلید بخار را روشن کنید.

دستگاه نشستی دارد.

کلید بخار می بایست خاموش شود تا دستگاه گرم شود. دمای تنظیم شده برای تولید بخار بسیار پایین است. مصرف بخار زیاد بوده اجازه دهید دستگاه مجدداً گرم شود.

خاموش شدن خودکار

زمانیکه دستگاه برای مدتی (۳۰ ثانیه در حالت افقی و ۸ دقیقه در حالت عمودی) بدون حرکت باقی بماند، سیستم ایمنی دستگاه، اتو را به صورت خودکار خاموش می کند و نشانگر خاموش شدن خودکار دستگاه چشمک می زند. برای راه اندازی مجدد دستگاه، اتو را بردارید و یا آن را حرکت دهید سپس نشانگر خاموش شدن خودکار دستگاه، خاموش می شود و نشانگر اتو روشن می گردد، به این ترتیب اتو آماده به کار است.

عملکرد ضد چکه کردن آب

این دستگاه مجهز به عملکرد توقف چکه کردن آب می باشد. زمانی که دما خیلی پایین است تولید بخار به صورت خودکار متوقف می گردد تا از چکیدن آب از صفحه اتوکشی دستگاه جلوگیری کند.

ضد رسوب

فیلتر مخصوصی داخل مخزن آب وجود دارد که سختی آب را پایین می آورد و مانع ایجاد رسوب در صفحه اتوکشی دستگاه می گردد. فیلتر دائمی است و نیازی به تعویض ندارد.

دور انداختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به محیط زیست کمک کنید! به قوانین محلی احترام بگذارید. لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله های برقی تحویل دهید.

