

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

توان ورودی: ۳۲۰۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستورالعمل های ایمنی مهم



مهم

۱. از آنجاییکه در صورت استفاده ناصحیح از دستگاه ممکن است خطراتی ایجاد گردد، لطفا پیش از استفاده دستگاه محتویات این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید. همچنین لطفا این دفترچه راهنما را برای مراجعات و استفاده های بعدی نزد خود نگهداری نمایید.

خطر

۲. به دلیل وجود قطعات الکترونیکی و حرارتی، هرگز دستگاه را درون آب و مایعات دیگر فرو نبرید، و یا اینکه زیر شیر آب نشوید.
۳. از دستگاه با احتیاط استفاده کنید به دلیل اینکه بخار تولید شده توسط اتو، ممکن است منجر به پاشش ناگهانی بخار به بیرون، سوختگی و سایر خطرات شود.

هشدار

۴. لطفا پیش از استفاده، اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ چاپ شده بر روی برگه مشخصات دستگاه با ولتاژ مورد استفاده مطابقت دارد.
۵. در صورتیکه دوشاخه برق، کابل برق، یا دستگاه به هر نحوی آسیب دیده اند (دستگاه نشستی داشت و یا افتاد)، از دستگاه استفاده نکنید.
۶. برای تعمیر دستگاه فقط به مرکز خدمات پس از فروش میگل مراجعه نمایید، و هرگز خودتان اقدام به تعمیر دستگاه نکنید. در غیر اینصورت گارانتی محصول باطل می گردد.
۷. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
۸. در صورت آسیب دیدن کابل برق دستگاه، برای جلوگیری از خطر کابل برق حتما بایستی توسط تولید کننده، مرکز خدمات پس از فروش میگل، و یا مراکز تعمیر دارای صلاحیت تعویض گردد.
۹. دستگاه در حال کار را به حال خود رها نکنید. (تا زمانی که دستگاه در حال کار می باشد، همواره بایستی مراقب دستگاه باشید).
۱۰. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
۱۱. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با

دستگاه بازی نمی کنند.

۱۲. دستگاه و کابل برق آن را زمانیکه دستگاه به پریز برق متصل شده است، و یا در حال خنک شدن می باشد، دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

۱۳. حین استفاده از دستگاه هرگز خروجی بخار، و سطوحی که در معرض بخار هستند را لمس نکنید. همچنین توجه داشته باشید جهت جلوگیری از خطر سوختگی، بخار خروجی (نازل بخار) را به سمت افراد یا حیوانات نگیرید و لباس ها را روی بدن اتو نکنید.

توجه

۱۴. کابل برق دستگاه را به یک پریز دیواری دارای سیم ارت متصل نمایید.

۱۵. در صورتیکه دستگاه داغ باشد، و یا اینکه دستگاه به پریز برق متصل باشد هرگز اجازه ندهید نازل بخار با هیچ سطحی تماس پیدا کند.

۱۶. به طور منظم کابل برق را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که آسیبی ندیده باشد.

۱۷. حین استفاده از محصول، از تماس کابل برق با بخار با دمای بالا پرهیز کنید.

۱۸. در صورت خالی بودن مخزن آب (داخل دستگاه)، از دستگاه استفاده نکنید.

۱۹. در صورتیکه قصد رها کردن دستگاه را برای مدت زمان کوتاهی را دارید، لطفاً دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز برق جدا نمایید.

۲۰. پس از اتمام کار و اتو کشیدن، اطمینان حاصل نمایید که دستگاه را خاموش کرده و از پریز برق جدا کرده اید همچنین به منظور تمیز کردن دستگاه ابتدا اجازه دهید که دستگاه ۶۰ دقیقه خنک گردد.

۲۱. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد. لطفاً از این دستگاه در حمام یا فضای باز استفاده نکنید.

۲۲. به منظور جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، لطفاً دستگاه و یا کابل برق را نکشید.


۲۳. تماس بخار با برخی از دیوارها یا درها ممکن است به آنها آسیب برساند و یا رنگ آنها را تغییر دهد.

۲۴. این دستگاه به نحوی طراحی گردیده است که از آب تصفیه شده استفاده نمایید. اگر درجه سختی آب در منطقه شما بالاتر از حد نرمال باشد، ممکن است باعث تشکیل رسوب در دستگاه پس از مدتی استفاده گردد.

۲۵. هرگز عطر، سرکه، مواد شوینده و محلول های اتو یا سایر مواد شیمیایی را داخل مخزن آب دستگاه نریزید زیرا این مواد شیمیایی برای استفاده در این دستگاه مناسب نیستند.

۲۶. حین استفاده از دستگاه، توجه داشته باشید که از لمس کردن سطوح داغ دستگاه

شامل سطح زیرین دستگاه (کفی اتو) و سطوح داغ دیگر که با علامت  مشخص شده اند، پرهیزید.

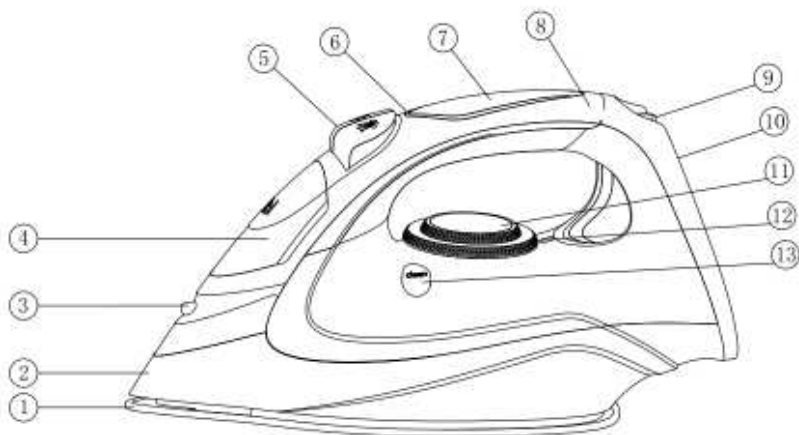

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ۱. کفی اتو | ۸. فریم بالایی |
| ۲. نوار دور بدنه | ۹. محافظ کابل |
| ۳. نازل خروجی اسپری آب | ۱۰. فریم پشت دستگاه |
| ۴. درپوش ورودی مخزن آب | ۱۱. ولوم تنظیم دما |
| ۵. کلید اسپری آب | ۱۲. ولوم تنظیم بخار |
| ۶. پوشش (طلق) لامپ | ۱۳. کلید تمیزکاری (Self-Clean) |
| ۷. صفحه فریم بالایی | |

تنظیمات دما

– دمای مناسب جهت اتوکشی را مطابق با نوع پارچه انتخاب کنید. توصیه می‌گردد ابتدا پارچه هایی که نیاز به دمای پایین تری جهت اتوکشی دارند، را اتو کرده و در نهایت پارچه ای را که نیاز به حداکثر دما را دارد اتو کنید.

جدول زیر دمای متناسب با پارچه های مختلف جهت اتوکشی با دستگاه را نشان می‌دهد.

پارچه	تنظیم دما	دمای مورد نیاز
ابریشم	●	دما پایین
پشم	● ●	دما متوسط
پنبه، کتان	● ● ●	دما بالا

پر کردن مخزن آب دستگاه

۱. پیش از پر کردن مخزن آب، دوشاخه دستگاه بایستی از پریز برق جدا گردد. یا در صورتیکه مخزن آب دستگاه قابل جدا شدن باشد، مخزن آب دستگاه را قبل از اضافه نمودن آب، از دستگاه خارج نمایید.
۲. مخزن آب دستگاه را باید با آب تصفیه شده پر کنیم هرگز از آب معمولی (لوله کشی) و مایعات دیگر جهت پر کردن مخزن آب دستگاه استفاده نکنید.
۳. سطح آب داخل مخزن دستگاه نباید از ماکزیمم سطح مجاز آب تجاوز کند.

اتو خشک

۱. دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید، دمای مناسب جهت اتوکشی را تنظیم کنید.
۲. هنگامی که نشانگر اتو تغییر رنگ میدهد، این بدان معناست که دستگاه گرم شده است و می توانید اتوکشی را شروع کنید.
۳. در زمان اتوکشی خشک یا بدون بخار، ولوم تنظیم کننده بخار را روی حالت بدون بخار تنظیم نمایید.

اتوبخار

۱. مخزن آب دستگاه را پر کنید.
۲. دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید، و از برقراری جریان برق در دستگاه اطمینان حاصل کنید. پس از گرمایش، ولوم تنظیم بخار را باز کنید سپس بخار از صفحه زیرین دستگاه (کفی اتو) خارج می شود.
۳. ولوم تنظیم بخار را بچرخانید و در حالت خاموش قرار دهید تا تولید بخار متوقف گردد.

کلید بخار لحظه ای (بخاردهی با حجم بالا)

۱. مخزن آب دستگاه را پر کنید.
۲. دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید، و از برقراری جریان برق در دستگاه اطمینان حاصل کنید. پس از اتمام گرم شدن دستگاه، این کلید را فشار دهید بخار با فشار زیاد از منافذ صفحه زیرین دستگاه (کفی اتو) خارج می شود.

اسپری آب

۱. مخزن آب دستگاه را پر کنید.
۲. با فشردن کلید اسپری آب، آب را از طریق نازل خروجی روی البسه اسپری کنید.

حفاظت در دمای پایین

به منظور جلوگیری از خروج بخار از دستگاه در دمای پایین و خروج مستقیم جریان آب از منافذ صفحه زیرین دستگاه (کفی اتو)، این دستگاه با عملکرد حفاظتی در دمای پایین طراحی شده است.

خاموش شدن خودکار

۱. زمانیکه دستگاه روشن است، دستگاه می بایست به حالت صاف (روی کف اتو)، سمت چپ یا راست خود روی میز قرار گیرد. چنانچه دستگاه به مدت ۳ دقیقه $\pm$ ۳۰ ثانیه در همین وضعیت باقی بماند، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود.
۲. چنانچه دستگاه در حالت روشن، از قسمت خروجی کابل خود به صورت عمودی روی میز قرار گیرد، و به مدت ۸ دقیقه $\pm$ ۳۰ ثانیه در همین وضعیت باقی بماند، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود.

تمیز کاری و انبارش

- توجه داشته باشید تا زمانیکه دستگاه کامل خنک نشده است، شروع به تمیز کردن دستگاه نکنید.
- برای تمیز کردن کفی اتو (صفحه زیرین دستگاه) و سطح بیرونی دستگاه از یک پارچه نخی مرطوب استفاده نمایید. برای جلوگیری از خراشیدگی دستگاه، هرگز از اجسام زبر و سخت برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- در صورتیکه ظاهر دستگاه کثیف شده باشد و نتوان فقط با پارچه نخی مرطوب دستگاه را به خوبی تمیز کرد، می توانید از پارچه نخی مرطوب آغشته به مواد شوینده خنثی (اسیدی و قلیایی نباشند) استفاده نمود.
- در صورتیکه لکه یا موادی به کفی اتو چسبیده باشد، لطفاً از یک تکه چوب برای تمیز کردن آن استفاده نمایید (هرگز از لوازم فلزی جهت تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید)
- قبل از جمع آوری و انبارش دستگاه، صبر کنید تا کفی اتو (صفحه زیرین دستگاه) کاملاً خنک گردد.

دور انداختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

- شما می توانید به محیط زیست کمک کنید!
- به قوانین محلی احترام بگذارید.
- لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله های برقی تحویل دهید.

