

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل، امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

مدل	ولتاژ و فرکانس	توان	ظرفیت دیگ
GSL 140	۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز	۱۸۰ وات	۴ لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

هنگام استفاده از وسایل برقی برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و جراحات برای افراد، همیشه باید اقدامات ایمنی از جمله موارد زیر، رعایت شوند.

- تمام دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.
- سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید. برای بلند کردن دستگاه از دسته یا دستگیره آن استفاده کنید.
- به منظور رعایت کردن ایمنی، همیشه از یک منبع تغذیه دارای سیم اتصال به زمین برای کار با این دستگاه استفاده کنید.
- بیش از حد به دیگ دستگاه آب اضافه نکنید، در غیر این صورت، در حین پخت آب از دستگاه سر ریز می شود.
- در صورت عدم استفاده از دستگاه و قبل از تمیز کردن، کابل آن را از پریز برق جدا کنید. قبل از جایگذاری یا جداسازی قطعات و همچنین قبل از تمیز کردن آرام پز، اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خنک شود.
- هنگامی که کابل برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده است یا اگر دستگاه خراب شده، از ارتفاع افتاده است یا به هر نحو دیگری آسیب دیده است، از این دستگاه استفاده نکنید. برای بررسی، تعمیرات، تنظیم الکتریکی یا مکانیکی آن را به مرکز خدمات پس از فروش میگل بازگردانید.
- استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده دستگاه توصیه نمی شود ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد شود.
- از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
- از این دستگاه برای کاربردی غیر از موارد ذکر شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.
- هنگام جابجا کردن دستگاه حاوی روغن داغ یا سایر مایعات داغ باید بسیار احتیاط کرد.
- قبل از جداسازی دستگاه از پریز برق، ابتدا دستگاه را خاموش کرده، سپس دوشاخه را از پریز جدا کنید.

۱۲. اجازه ندهید که کابل دستگاه از لبه میز و پیشخوان آویزان شود و یا به سطوح داغ برخورد کند.
۱۳. پیش از استفاده از دستگاه، لطفاً مطمئن شوید که ولتاژ برقی این دستگاه با ولتاژ برق محل سکونت شما مطابقت داشته باشد.
۱۴. آرام‌پز را روی یا در نزدیکی شعله اجاق گازی یا برقی و یا در فر گرم شده قرار ندهید.
۱۵. در هنگام پخت درب دستگاه را باز نکنید، در غیر این صورت حرارت خارج شده و زمان بیشتری برای پخت مورد نیاز خواهد بود.
۱۶. برای کاهش خطر یا جلوگیری از برق‌گرفتگی، فقط درون دیگ قابل جابجایی دستگاه پخت و پز انجام دهید. هرگز غذا را مستقیماً درون بدنه دستگاه نپزید.
۱۷. دیگ داخلی دستگاه را مستقیماً روی آتش/شعله قرار ندهید.
۱۸. برای محافظت در برابر برق‌گرفتگی، این دستگاه یا مجموعه کابل آن را در آب یا مایعات دیگر غوطه‌ور نکنید. برای تمیز کردن دستگاه فقط از مواد شوینده یا پارچه مرطوب استفاده کنید.
۱۹. به منظور جلوگیری از هر گونه ترک یا آسیبی که ممکن است برای آرام‌پز به وجود بیاید، اتخاذ نحوه تعمیر و نگهداری مناسب، امری ضروری است.
۲۰. این دستگاه می‌تواند توسط کودکان بالای ۸ سال و افرادی دارای کم‌توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که نظارت یا آموزش در مورد استفاده ایمن از دستگاه‌ها به آنها داده شده باشد و خطرات مرتبط با این دستگاه را درک کنند.
۲۱. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
۲۲. نظافت و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه بزرگتر از ۸ سال و تحت نظارت باشند.
۲۳. دستگاه و کابل آن را از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال دور نگه دارید.
۲۴. این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه مانند:
- آشپزخانه کارکنان در مغازه‌ها، دفاتر و سایر محیط‌های کاری؛
 - خانه‌های مزارع؛
 - توسط مشتریان در هتل‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌های مسکونی؛
 - محیط‌هایی که امکانات آنها در حد تخت و صبحانه است.
۲۵. هنگام گرفتن دسته درب، مراقب باشید که درب شیشه‌ای را لمس نکنید تا دچار سوختگی نشوید.
۲۶. به منظور جلوگیری از سوختگی، پس از خنک شدن کامل دستگاه، درب آن را بردارید.
۲۷. در صورت نیاز به باز شدن درب در هنگام استفاده، لطفاً جهت جلوگیری از سوختگی، درب را فقط با استفاده از دستکش مقاوم در برابر حرارت باز کنید.
۲۸. در صورتی که کابل یا بند تغذیه صدمه دیده باشد، به منظور جلوگیری از خطر

باید توسط سازنده دستگاه، نمایندگی خدمات او و یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

۲۹. سطح المنت حرارتی حتی پس از استفاده از دستگاه نیز همچنان دارای حرارت است.


۳۰. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

هشدار: از قرار دادن دستگاه در داخل و زیر کابینت، پرده و دیگر موارد مشابه خودداری کنید، چرا که دمای بالای آن ممکن است خطر آتش سوزی را به همراه داشته باشد.

فقط برای استفاده خانگی

این دفترچه راهنما را نزد خود نگهداری کنید.

اجزای دستگاه

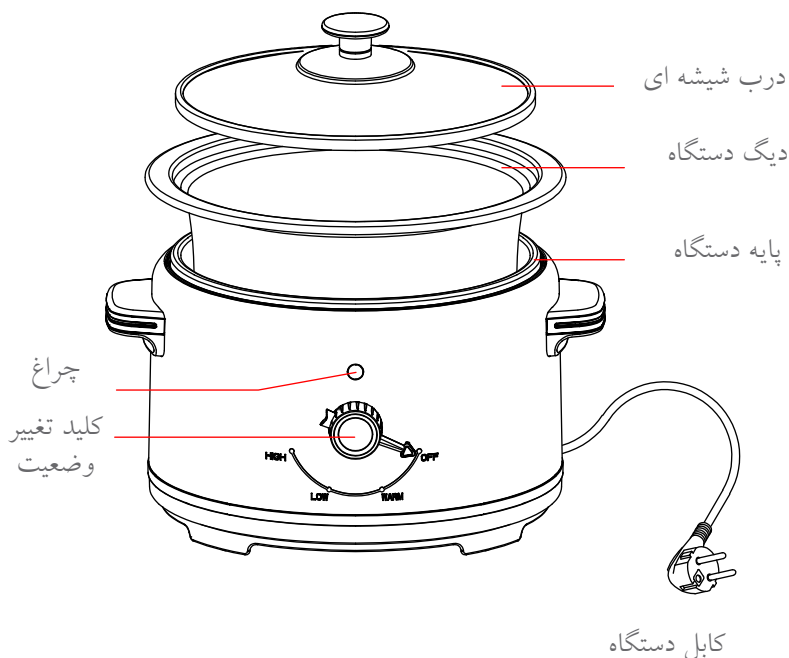

استفاده از دستگاه

مواد غذایی که قرار است بپزید را درون دیگ دستگاه بریزید، تقریباً تا ۸۰٪ ظرفیت دیگ را با آب پر کنید. هم قسمت بیرونی دیگ و هم بخش داخلی دستگاه را کاملاً تمیز کنید.

دیگ را درون دستگاه قرار دهید و با توجه به ذائقه خود، قدرت کم یا زیاد و زمان پخت را تنظیم کنید. منوی High به معنای قدرت بالا، منوی Low به معنای قدرت کم است. اگر می خواهید زمان کمتری برای پخت اختصاص بدهید، می توانید ابتدا مواد غذایی نپخته را در دیگ دیگری روی گاز یا درون مایکروفر قرار داده و سپس در نهایت مواد غذایی را در دستگاه آرام پز قرار دهید. (به این صورت نیمی از زمان پخت کم می شود).

دستور العمل های آشپزی

تنظیم	راهنما	دستور پخت	دمای پخت
بالا	زمانی که برای پخت طولانی و آهسته وقت ندارید از این تنظیمات استفاده کنید. همچنین این تنظیمی است که باید هنگام «پخت» در آرام پز انتخاب کنید	تاس کباب پودینگ کیک پنیری رولت گوشت	۱۰۰ درجه سانتیگراد
پایین	این دمای استاندارد آرام پز است و برای غذاهایی ایده آل است که صبح قبل از کار شروع به پخت می کنید و در پایان روز از آن لذت می برید	خورشت، انواع خوراک ها، تاس کباب، ساق گاو یا گوسفند، گوشت دنده، برش های گوشت، سوپ ها	۹۳ درجه سانتیگراد

--- اگر که دستگاه آرام پز کار نمی کند، بررسی کنید که آیا دوشاخه برق به درستی به پریز برق متصل شده و یا جریان برق وصل است یا خیر.

--- طبیعی است اگر در طول پخت طولانی مدت بیرون آرام پز گرم شود.

--- در صورت خرابی یا افتادن یا آسیب دیدن، از آرام پز استفاده نکنید. برای مشاوره، تعمیر، تنظیم الکتریکی یا مکانیکی با خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.

بازیافت

این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید.

