

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان ورودی: ۶۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

ظرفیت مخزن خاکروبه: ۰/۸ لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

زمانی که از یک وسیله برقی استفاده می کنید، قبل از هر چیز می بایست تمامی نکات ایمنی اولیه مربوط (به این دستگاه) را مطالعه کنید.

۱) جاروبرقی عصایی (این محصول) یک وسیله الکتریکی است. این وسیله می بایست طبق شرایط و دستورالعمل های اجرایی (دفترچه راهنما) مورد استفاده قرار گیرد. دستورالعمل ها باید برای مراجعات بعدی به درستی مراقبت شوند.

۲) بررسی و اطمینان حاصل کنید که ولتاژ منبع تغذیه با ولتاژ دستگاه یکسان باشد.
۳) جارو کشیدن بر روی اقلام زیر اکیدا ممنوع می باشد، در غیر اینصورت ممکن است باعث آسیب به دستگاه و یا آتش سوزی گردد؛

الف) اشیای دارای حرارت. مانند ذغال گداخته، خاکستر و غیره.

ب) تکه های بزرگ و تیز قطعات شکسته شده، مانند شیشه و غیره.

ج) مواد مضر، آب و مایعات (حلال ها، مواد خورنده و غیره).

د) اقلام قابل اشتعال و مواد منفجره مانند بنزین یا الکل.

۴) هنگام تمیز کردن، تعمیرات و یا عدم استفاده از جاروبرقی، جریان برق دستگاه باید قطع شود. هنگامی که برق قطع گردید (توسط کلید خاموش/روشن)، با گرفتن قسمت پلاستیکی دوشاخه با دست، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

۵) به خاطر داشته باشید که قسمت اصلی (موتور) جاروبرقی را در آب غوطه ور نکنید، به منظور جلوگیری از آتش سوزی، از نزدیک کردن دستگاه به وسایل گرمایشی یا قرار دادن آن در معرض نور خورشید خودداری کنید.

۶) به منظور جلوگیری از بروز حادثه، اجازه ندهید کودکان با جاروبرقی بازی کنند.

۷) در موارد زیر از جاروبرقی استفاده نکنید:

الف) سقوط جاروبرقی و بروز آسیب ظاهری مشهود به آن و یا لرزش های غیر طبیعی.
ب) در صورتی که خطوط برق آسیب دیده باشند.

هنگامی که این قبیل اتفاقات رخ می دهند، دستگاه را روشن نکنید و آن را به موقع به واحد خدمات پس از فروش میگل ارسال کنید.

۸) برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور و تغییر شکل به دلیل گرما، در شرایطی که ورودی مکش جاروبرقی مسدود شده است، از استفاده طولانی مدت از آن خودداری کنید.

هنگامی که از دستگاه استفاده می کنید، کابل برق را با فرش، کناره یا پوشش های مشابه

نپوشانید. کابل برق را زیر مبلمان یا سایر لوازم خانگی قرار ندهید. کابل برق را دور از محل تردد و جایی قرار دهید که چیزی به آن گیر نکند.


۹) این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام پذیرد.

۱۰) توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۱۱) اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

۱۲) این جاروبرقی فقط برای استفاده در مصارف خانگی و فضای داخلی در نظر گرفته شده است.


اجزای محصول

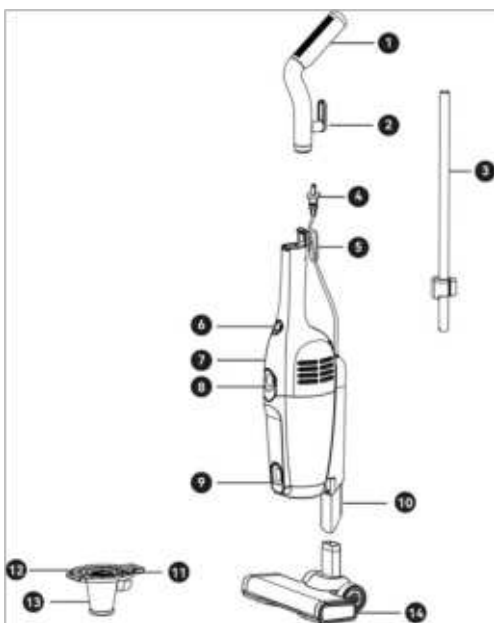


۱. دستگیره
۲. قلاب بالایی مخصوص جمع آوری کابل برق
۳. میله فلزی
۴. کابل برق
۵. قلاب پایینی مخصوص جمع آوری کابل برق
۶. کلید روشن/خاموش
۷. بدنه
۸. کلید آزادسازی مخزن گرد و غبار
۹. کلید آزادسازی درپوش مخزن گرد و غبار
۱۰. محل مکش جمع آوری گرد و غبار
۱۱. پد ضربه گیر
۱۲. گیره پایین فیلتر هپا
۱۳. فیلتر هپا
۱۴. پارویی



● دستگیره را نگه دارید و میله فلزی را مطابق تصویر نصب نمایید. پس از شنیدن صدای قفل شدن، نصب با موفقیت انجام شده است.

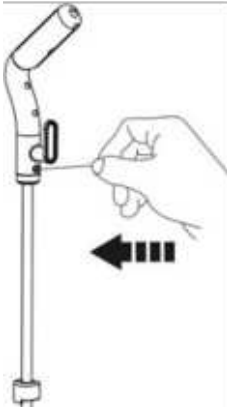


● برای جدا کردن دستگیره، در حالی که یک شیء نوک تیز را روی محل نشان داده شده در تصویر قرار داده‌اید، میله فلزی را به سمت بالا بکشید.

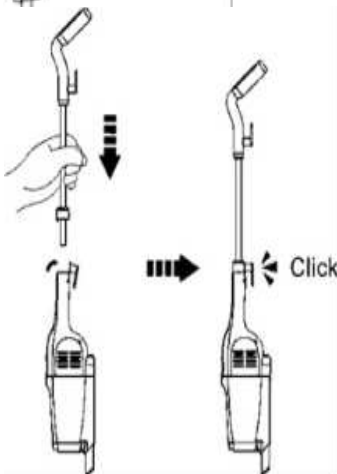

نصب مجموعه دستگیره در بدنه

● برای نصب، بدنه را نگه دارید، قلاب پایین را به زاویه ۹۰ درجه باز کنید (مطابق با تصویر)، مجموعه دستگیره را روی بدنه نصب نمایید، سپس با استفاده از قلاب پایین آن را قفل کنید تا نصب با موفقیت انجام شود.


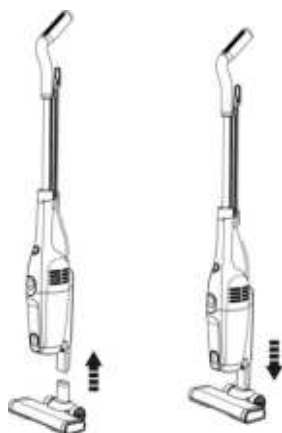


نصب محصول

نصب مجموعه پارویی

- برای نصب، بدنه را در راستای محل نصب پارویی قرار داده، و به سمت پایین فشار دهید تا نصب تکمیل شود.

نحوه استفاده

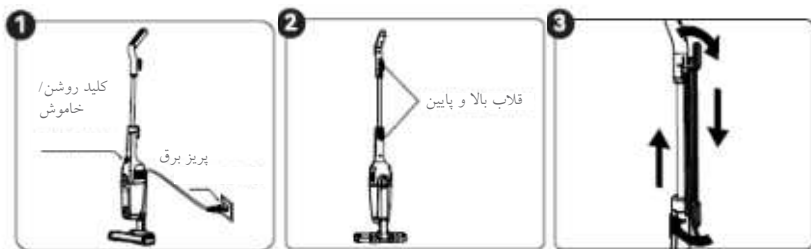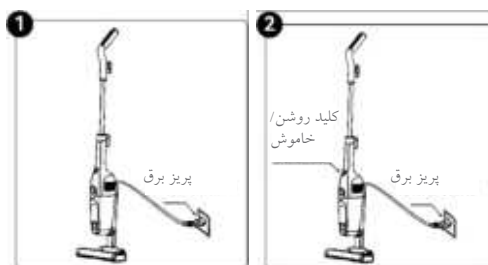

نحوه استفاده

- اطمینان حاصل کنید که تمامی قسمت‌های دستگاه قبل از استفاده نصب شده‌اند و کابل برق از قلاب بالا و پایین خارج شده و به پریز برق متصل شده است.
- کلید روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
- پس از اتمام استفاده، کلید برق را خاموش کنید.
- کابل برق را می‌توان دور قلاب بالا و پایین پیچید.
- **هشدار:** برای جلوگیری از آسیب، هنگامی که از جاروی ایستاده برقی استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش کرده و کابل برق را از پریز جدا کنید.

تمیز کردن مخزن گرد و غبار و فیلتر هپا

- **توجه:** مخزن گرد و غبار باید به طور منظم تخلیه شود و فیلتر هپا باید مرتباً تمیز شود تا عملکرد بهینه دستگاه حفظ شود.
- کلید روشن/خاموش دستگاه را خاموش کرده و سپس دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- پس از استفاده از دستگاه، لطفاً به موقع گرد و غبار را از مخزن گرد و غبار تخلیه کنید. دستگاه را به صورت عمودی نگه دارید و کلید آزادسازی مخزن گرد و غبار را فشار دهید.
- **توجه:** پد اسفنجی باید جدا شده و برای تخلیه گرد و غبار تکان داده شود.
- پد ضربه گیر، فیلتر هپا و پوسته هپا را طبق تصویر جدا کنید.
- **توجه:** پد ضربه گیر را گم نکنید. فیلتر هپا را به طور منظم تمیز کنید تا از کاهش مکش جلوگیری شود.



نگهداری محصول

- فیلتر هپا را از مخزن گرد و غبار جدا کرده، آن را تمیز کنید و سپس دوباره در مخزن گرد و غبار قرار دهید.
- **توجه:** فیلتر هپا قابل شستشو نیست.
- فیلتر هپا و پد اسفنجی را در بالای مخزن جمع آوری گرد و غبار قرار داده و سپس آن را به پایین فشار دهید.
- مخزن گرد و غبار را به دستگاه متصل کنید، قفل پشتی را تنظیم کرده و به سمت بالا فشار دهید. نصب با شنیدن صدای کلیک قفل موفقیت آمیز خواهد بود.
- **توجه:** برای حفظ عملکرد مکش و تمیز کردن، می توانید هپا را به صورت دوره ای بررسی کنید تا از مسدود نشدن آن مطمئن شوید.
- **توجه:** هرگز بدون فیلتر هپا از دستگاه استفاده نکنید. عدم استفاده از فیلتر هپا ممکن است باعث آسیب به موتور شود و ضمانت را باطل کند.



تشخیص خطا

خطا	دلیل محتمل	راه حل
دستگاه کار نمی کند	کابل برق دستگاه به درستی وصل نشده است.	پریز برق را بررسی کنید.
	پریز برق دارای جریان برق نیست.	مدار و فیوز پریز مورد نظر را بررسی نمایید.
	در حالیکه کلید دستگاه روشن است، سیستم الکترونیکی محافظتی دستگاه در برابر گرم شدن بیش از حد فعال شده است.	پس از تمیز کردن فیلتر هپا، دستگاه را در محلی خنک قرار دهید و حدود ۴۰ دقیقه برای راه اندازی منتظر بمانید.
مکش ضعیف	مخزن گرد و غبار پر است یا فیلتر هپا به مدت زیادی تمیز نشده است که منجر به بسته شدن منافذ آن شده است.	دستورالعمل های نگهداری را دنبال کنید تا فیلتر هپا و مخزن گرد و غبار را تمیز کنید.
	ولتاژ تامین شده ناپایدار می باشد	وقتی ولتاژ پایدار شده است از دستگاه استفاده کنید.
خروج گرد و غبار از خروجی هوا	فیلتر هپا در مخزن گرد و غبار شکسته است یا هپا در جای خود نیست.	بلافاصله استفاده را متوقف کرده و فیلتر هپا را با یک هپا جدید جایگزین کنید.



این علامت نشان دهنده آن است که این دستگاه نباید همراه با دیگر زباله های خانگی دور انداخته شود. برای جلوگیری از صدمات احتمالی به محیط زیست یا سلامتی انسان که از طریق دورانداختن غیر مسئولانه لوازم برقی صورت می گیرد، اینگونه دستگاهها را مسئولانه بازیافت کنید تا امکان استفاده مجدد از مواد اولیه آن فراهم گردد.

برای تحویل دستگاه مستعمل خود، لطفاً از سیستم جمع آوری محلی استفاده کنید یا با فروشنده ای که دستگاه را از آن خریداری کرده اید تماس بگیرید. آنها امکان استفاده از دستگاه را برای بازیافت ایمن مطابق با اصول محیط زیستی فراهم می کنند.