

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان ۷۲۰-۸۵۰ وات
ولتاژ ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستور العمل های ایمنی مهم

پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید و آنرا برای مرجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

هنگام استفاده از وسایل برقی، نکات ایمنی اولیه از جمله موارد زیر می بایست همواره رعایت شود:

- * تمام دستورالعمل ها را بخوانید.
- * از این دستگاه فقط برای تست کردن، نان تست استفاده نمایید و برای تست نان هایی مانند نان سنگک، نان بربری و غیره فقط از پایه نگهداری نان استفاده نمایید.
- (پایه نگهدار نان - در دستگاه های دارای این قطعه - در قسمت اجزای دستگاه مشخص و معرفی شده است.)
- * پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.
- * مطمئن شوید که دستگاه روی سطحی صاف، محکم و خشک قرار دارد و کودکان به آن دسترسی نخواهند داشت.
- * این کالا در طول کار کردن توان رسیدگی نیاز دارد و باید تحت نظر باشد.
- * سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید. فقط از دستگیره یا کلید تغییر وضعیت استفاده کنید.
- * از کابل سیار برای این محصول استفاده نکنید.
- * برای محافظت در برابر شوک الکتریکی، کابل، دوشاخه یا هر قسمتی از توستر را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
- * از تماس با قطعات آسیب دیده دستگاه (چه قطعات الکتریکی و چه مکانیکی) و همچنین مبادرت به تعمیر دستگاه هم می تواند موجب آسیب و صدمه بیشتر به دستگاه و هم شخص خودتان گردد؛ کالا نیز از گارانتی خارج خواهد شد.
- * زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا قبل از تمیزکاری، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

* اگر کابل یا دوشاخه کابل دستگاه آسیب دیده است و یا اگر دستگاه درست کار نمی کند، از آن استفاده نکنید. اگر کابل برق دستگاه آسیب دیده است، باید توسط مرکز

خدمات پس از فروش میگل تعمیر و یا تعویض گردد.

* دوشاخه این دستگاه دارای سیم ارت است. مطمئن شوید که پریز برق محل استفاده نیز دارای سیم اتصال زمین باشد.

* جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید

* اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگان مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

* از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

* از کشیدن کابل دستگاه جهت خارج کردن دوشاخه از برق خودداری کنید، این کار ممکن است باعث جرقه زدن، برق گرفتگی یا آسیب رسیدن به کابل گردد.

* پیش از کشیدن دوشاخه از برق، دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

* اجازه ندهید که کابل دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آویزان شود یا به سطوح داغ برخورد کند.

* دستگاه را روی یا نزدیک شعله گازی یا برقی یا در فر گرم شده قرار ندهید.

* از دستگاه برای کاربردی جز موارد تعریف شده در این دفترچه استفاده نکنید.

* نان های با حجم بزرگ و غیرمتعارف و مواد غذایی بزرگ، مواد غذایی فویل بندی شده یا ظروف فلزی نباید در توستر قرار داده شوند زیرا ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.

* امکان سوختن نان وجود دارد، بنابراین توسترها را نباید در نزدیکی یا زیر پرده ها و سایر مواد قابل احتراق استفاده کرد و باید مراقب آنها بود.

* گرم شدن بدنه ی دستگاه در هنگام کار طبیعی است. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از لمس بدنه اجتناب نمایید.

* استفاده از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل توصیه نشده است، ممکن است باعث آسیب شود.

* وقتی توستر در حال کار است سعی نکنید غذا را از دستگاه بیرون بیاورید.

* حتما بعد از توست نان، آن را با احتیاط بیرون بیاورید تا آسیب نبیند.

* زمانی که دستگاه توسط کودکان یا نزدیک آنها استفاده می شود، نظارت دقیق الزامی است.

* این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد و ارائه دستورالعمل استفاده از این وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

* توصیه میشود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

* دستگاه و کابل آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال نگهداری کنید.

* تمیزکاری و نگه داری این کالا نیز نباید به دست کودکان انجام شود.

* **هشدار:** اگر برش های نان تست کمتر از ۸۵ میلی متر طول داشته باشد، هنگام بیرون آوردن برش های نان می بایست خطر احتمالی سوختن را در نظر بگیرید.

* دستگاه برای کار با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر گرفته نشده است.

* از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

* وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

– آبدارخانه های فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری.

خانه باغ ها.

هتل ها، هتل آپارتمان ها.

مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

* در شرایط مذکور در ذیل از کالا استفاده نشود:

– اگر بدنه کالا و یا کابل برق آسیب دیده است.

– اگر کالا از ارتفاعی سقوط کرد، آسیب ظاهری داشت و درست کار نمی کرد.

– در صورتی که قسمت های الکتریکی دستگاه آسیب دیده باشند.

– در صورت افتادن دستگاه درون آب و یا مایعات دیگر.

– در صورت پیش آمدن هریک از موارد بالا، به سرعت کابل را از پریز برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس حاصل فرمایید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند

بسیار خطرناک باشد و موجب آتش سوزی و آسیب های جدی گردد.


* توصیه می شود که توستر را مستقیماً در داخل و یا زیر کابینت های دیواری مورد استفاده قرار ندهید.

* هنگام استفاده روی دستگاه را نبوشانید. زیرا ممکن است دما بیش از حد افزایش یابد و آتش بگیرد.

* هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیزکاری قسمت خارجی دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح دستگاه بشود.

* به دلیل وجود قطعات الکترونیکی و حرارتی، هرگز دستگاه را درون آب و مایعات دیگر فرو نبرید، و یا اینکه زیر شیر آب نشوید.

* سینی جمع آوری خرده نان را به طور منظم تمیزکاری کنید؛ خرده نان ها بر اثر حرارت ممکن است دود کنند و بسوزند.

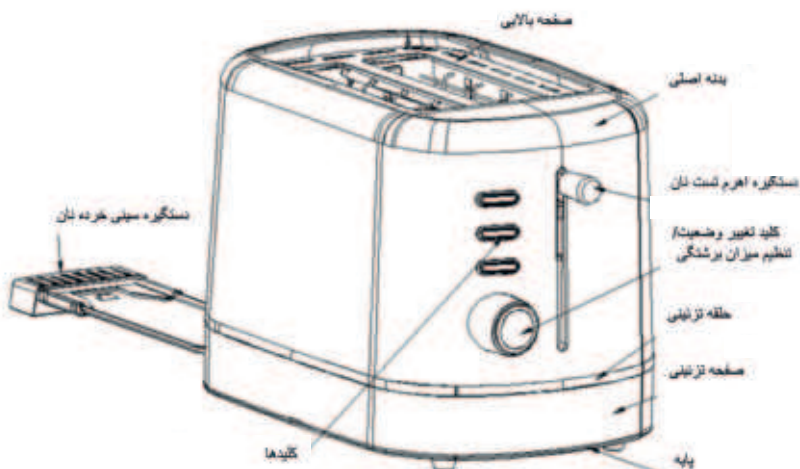

استفاده از دستگاه برای اولین بار

از آنجایی که آثار باقی مانده و ناشی از فرآورده‌های تولید، یا روغن ممکن است در توستر یا المنت دستگاه باقی مانده باشد، معمولاً در استفاده اول بو و دودی از آن خارج می‌شود. این امر طبیعی است و پس از چندین بار استفاده دیگر رخ نخواهد داد. پیش از تست کردن اولین برش نان، به شدت **توصیه می‌شود ابتدا دستگاه را بر اساس دستورالعمل‌های زیر بصورت استثناء، بدون روشن کنید.**

روش استفاده

۱. برش نان را درون شیار قرار گیری نان قرار دهید، می‌توانید هر بار حداکثر دو برش نان درون دستگاه قرار دهید. فقط برش معمولی نان (فقط نان تست) می‌تواند در شیار قرار گیری نان قرار گیرد.
- توجه:** پیش از استفاده از دستگاه، اطمینان حاصل کنید که سینی خرده نان به طور کامل در محل خود قرار داشته باشد.
۲. کابل برق را به پریز وصل کنید.
۳. میزان برشته‌گی نان مد نظر خود را تنظیم کنید. ۷ سطح برای میزان برشته‌گی نان وجود دارد، با انتخاب پایین‌ترین میزان برشته‌گی رنگ نان سفید و با انتخاب بالاترین میزان برشته‌گی رنگ نان قهوه‌ای خواهد شد. با انتخاب میزان برشته‌گی "۴" برای نان، نان به رنگ طلایی تست خواهد شد.
- توجه: ۱)** میزان برشته‌گی برای یک طرف نان تیره‌تر از طرف دیگر خواهد بود.
- ۲)** در صورتیکه برش‌های متعدد نان را پشت سر هم توسط دستگاه و با تنظیمات میزان برشته‌گی یکسان تست نمایید، برش‌های نان که در مراحل بعدی تست خواهید کرد میزان برشته‌گی بیشتری نسبت به برش‌های نان قبلی خواهند داشت.

۴. دستگیره اهرم تست نان را بصورت عمودی به سمت پایین فشار دهید و مطمئن شوید تا در موقعیت پایین ثابت باقی می ماند. چراغ نشانگر Cancel روشن می شود، و فرآیند تست نان شروع خواهد شد. به محض اینکه میزان برشتگی نان به میزان از پیش تنظیم شده برسد، دستگیره اهرم تست نان بطور خود کار به سمت بالا خواهد آمد، و شما براحثی می توانید نان خود را بردارید.

توجه: دستگیره اهرم تست نان فقط زمانی در موقعیت پایین قفل می شود که دستگاه به پرزیز برق متصل باشد.

۵. در طول فرآیند تست، می توانید رنگ نان تست (میزان برشتگی) را مشاهده کنید. اگر رنگ آن قابل قبول باشد، می توانید هر زمان که بخواهید، با فشار دادن کلید Cancel (لغو)، فرآیند تست را متوقف کنید.

توجه: در حین فرآیند تست، می توانید رنگ نان تست (میزان برشتگی) را مشاهده کنید. اگر رنگ آن قابل قبول باشد، می توانید هر زمان که بخواهید، با فشار دادن کلید Cancel (لغو)، عملیات را لغو کنید، اما هرگز به منظور لغو فرآیند تست، دستگیره اهرم تست نان را بالا نکشید.

۶. اگر نان از فریزر بیرون آورده شده باشد، ابتدا میزان برشتگی مورد نظر را تنظیم کنید. سپس دستگیره اهرم تست نان را به طور عمودی به سمت پایین فشار دهید تا در محل خود قرار گیرد، و سپس کلید DEFROST را فشار دهید تا چراغ نشانگر نمایشگر DEFROST روشن شود. در این حالت، نان به رنگ مورد نظر شما تست خواهد شد.

۷. اگر می خواهید نان که از قبل تست شده و سرد شده است را مجدد گرم نمایید، ابتدا میزان برشتگی مورد نظر را تنظیم نمایید. سپس دستگیره اهرم تست نان را به طور عمودی به سمت پایین فشار دهید تا در محل خود قرار گیرد. در این حالت، زمان تست ثابت شده، و هر زمان که زمان به پایان برسد، دستگیره اهرم تست نان به طور خود کار بالا می آید و فرآیند گرم کردن به پایان می رسد.

هشدار:

۱. قبل از استفاده از دستگاه، تمام پوشش های محافظ را بردارید.

۲. اگر دستگاه شروع به دود کردن نماید، بلافاصله برای متوقف کردن فرآیند تست کردن، کلید Cancel (لغو) را فشار دهید.

۳. از تست کردن مواد غذایی که مواد تشکیل دهنده آنها بسیار نرم و رونده هستند مانند کره بطور جدی اجتناب نمایید.

۴. هرگز تلاش نکنید نان قرار گرفته شده میان شیار قرار گیری نان دستگاه را بدون اینکه ابتدا توستر را از پرزیز برق جدا کنید، خارج کنید. اطمینان حاصل کنید که هنگام خارج کردن نان، مکانیزم داخلی یا المنت ها آسیب نمی بینند.

۵. شیار قرار گیری نان فقط برای تست کردن برش معمولی نان (نان تست) مناسب است، برای نان های حجیم دیگر که شکل و ابعاد نامنظم یا گرد دارند، نمیتوانید از دستگاه استفاده نمایید.

۶. برای دستیابی به میزان برشتگی یکنواخت، توصیه می شود که حداقل ۳۰ ثانیه بین هر تست منتظر بمانید تا گرمای ایجاد شده در مرحله قبلی روی میزان برشتگی برش های نان بعدی تاثیر گذار نباشد.

تمیزکاری و نگهداری

۱. قبل از تمیزکاری، دو شاخه‌ی دستگاه را از پریز برق جدا کنید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
۲. قسمت بیرون دستگاه را با دستمالی نرم و خشک تمیز کنید. از براق کننده‌های فلزی استفاده نکنید.
۳. سینی خرده نان را بیرون آورده و خالی کنید. اگر به دفعات متعدد از دستگاه استفاده می‌کنید، خرده نان‌های جمع شده باید هفته‌ای یکبار تخلیه شود. قبل از استفاده‌ی مجدد از دستگاه مطمئن شوید که سینی خرده نان کاملاً بسته شده است.
۴. زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید و آن را در گوشه‌ای قرار داده‌اید مراقب باشید تا کابل زیر دستگاه نماند و آسیب نبیند.

روش دور انداختن دستگاه با استفاده از اصول زیست محیطی



شما می‌توانید به حفاظت محیط زیستان کمک کنید. لطفاً به قوانین محلی در انهدام زباله‌ها احترام بگذارید. لوازم برقی مستعمل را به مرکز مناسب زباله‌های برقی تحویل دهید.

