

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ۲۲۰۰-۱۸۵۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
گنجایش کتری: ۲ لیتر
گنجایش قوری شیشه ای: ۸۰۰ میلی لیتر

دستور العمل های ایمنی مهم



در هنگام استفاده از دستگاه، اقدامات مهم احتیاط آمیز زیر حتماً باید رعایت شوند. قبل از استفاده تمام راهنمایی های این دفترچه را بخوانید.

۱. پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی برچسب مشخصات زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.

۲. برای جلوگیری از صدمه به المنت گرمایشی، دستگاه را بدون آب به کار نیندازید. در صورت عدم استفاده دوشاخه را از پریز جدا نگه دارید.

۳. اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد.

۴. دستگاه را نزدیک یا روی اجاق گاز، منبع گرمایشی یا سطوح داغ قرار ندهید.

۵. در صورتی که دستگاه بطور تصادفی بدون آب به کار بیافتد، سیستم محافظ به طور اتوماتیک دستگاه را خاموش می کند. در این مواقع صبر کنید تا کتری خنک شود سپس با آب خنک آن را پر کنید و آب را جوش آورید.

۶. مطمئن شوید که کتری روی سطحی صاف، محکم و خشک قرار دارد و کودکان به آن دسترسی نخواهند داشت. این باعث میشود تا کتری وارونه نشود و به افراد و دستگاه آسیب وارد نگردد.

۷. برای جلوگیری از آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب های فردی، لطفاً دستگاه، کابل برق و دوشاخه را در آب یا هیچ مایع دیگر فرو نبرید.

۸. آب جوش را سریع تخلیه نکنید و برای جلوگیری از سوختگی ناشی از پاشیده شدن آب داغ دقت کنید و به آرامی این کار را انجام دهید.

۹. هنگام برداشتن قوری و یا درپوش زمانی که کتری داغ است مراقب باشید تا آب داغ پاشیده نشود.

۱۰. سطوح داغ را لمس نکنید. از دستگیره ها استفاده کنید.

۱۱. هنگام حمل کتری یا قوری حاوی آب داغ احتیاط کامل باید صورت بگیرد.

۱۲. کتری اسباب بازی نیست. اجازه ندهید کودکان با آن بازی کنند.

۱۳. استفاده از لوازم جانبی که توسط تولید کننده پیشنهاد و عرضه نمی شود، میتواند باعث برق

- گرفتگی، آتش سوزی و صدمه به دستگاه گردد.
۱۴. از تماس با بخارهای خروجی از کتری در هنگام و بلافاصله بعد از جوش آمدن آب خودداری کنید. برای برداشتن درپوش و یا قوری عجله نکنید.
۱۵. اگر از دستگاه استفاده نمی کنید یا قبل از تمیزکاری دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
۱۶. قبل از سوار کردن یا جدا کردن قطعات و قبل از تمیزکاری صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
۱۷. همیشه مطمئن باشید که درپوش بسته است و هنگام جوش آمدن، آن را بردارید. در هنگام جوش آمدن آب برداشتن درپوش (قوری) میتواند خطر ناک و باعث سوختگی شود.
۱۸. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده و یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
۱۹. از این محصول فقط در زمینه کاربری تعریف شده استفاده شود و از آن برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
۲۰. اگر کتری بیش از اندازه پر شود، ممکن است آب جوش از آن بیرون بریزد.
۲۱. از این دستگاه در فضای روباز استفاده نکنید.
۲۲. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۲۳. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۲۴. مقدار آب ریخته شده درون کتری باید بین بیشترین و کمترین (Max و Min) درجه باشد (۰/۵ تا ۲ لیتر). این نشانه ها روی کتری نشان داده شده اند. آب اضافی ممکن است از کتری بیرون بریزد. اجازه ندهید مقدار آب از کمترین مقدار، پایین تر باشد. در این حالت آب اضافه نمایید.
۲۵. همیشه دوشاخه دستگاه را به پریزی که دارای اتصال زمین است وصل کنید. در صورتی که نیاز داشته باشید از کابل دیگر جهت گسترش طول کابل استفاده نمایید، کابل باید دارای سیم اتصال به زمین باشد.
۲۶. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
۲۷. گرم شدن بدنه ی دستگاه در هنگام کار طبیعی است. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از لمس بدنه اجتناب نمایید.
۲۸. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
۲۹. از کشیدن کابل دستگاه جهت خارج کردن دوشاخه از برق خودداری کنید، این کار ممکن است باعث جرقه زدن، برق گرفتگی یا آسیب رسیدن به کابل گردد.
۳۰. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
۳۱. این محصول فقط در جهت مصرف خانگی و مشابه آن طراحی شده است و استفاده صنعتی و تجاری از آن میسر نمی باشد.

۳۲. هنگام پر کردن مجدد کتری داغ بسیار مراقب باشید.
۳۳. پیش از کشیدن دوشاخه از برق، دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.
۳۴. به جز آب، مایع دیگری در کتری نریزید.
۳۵. وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
- آبدارخانه های فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری
 - خانه باغ ها
 - هتل ها، متل ها و هتل آپارتمان ها
 - مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است
۳۶. این محصول تنها به جهت جوش آوری آب و تهیه چای و نیز فقط برای استفاده خانگی و در فضای مسقف بسته طراحی شده است.
۳۷. به هیچ وجه از دستگاه در حمام و نیز محیط باز استفاده نکنید. از دستگاه فقط در موارد تعریف شده استفاده کنید.
۳۸. تمیز کاری و نگه داری این کالا نیز نباید به دست کودکان انجام شود.
۳۹. از تماس با قطرات پاشیده احتمالی از کتری خودداری نمایید.
۴۰. هنگام جوشیدن آب درپوش کتری را باز نکنید.
۴۱. دستگاه را بر روی سطحی صاف، مستحکم و خشک استفاده نمایید.
۴۲. پیش از استفاده، عملکرد دستگاه را بررسی نمایید.
۴۳. ابتدا کتری را پر از آب کرده، درپوش (قوری) آن را به درستی ببندید، سپس کابل را به برق بزنید.
۴۴. به هیچ وجه بدون اینکه قوری را روی کتری قرار داده باشید از آن استفاده نکنید.
۴۵. از تماس با قطعات آسیب دیده دستگاه (چه قطعات الکتریکی و چه مکانیکی) و همچنین مبادرت به تعمیر دستگاه هم می تواند موجب آسیب و صدمه بیشتر به دستگاه و هم شخص خودتان گردد؛ کالا نیز از گارانتی خارج خواهد شد.
۴۶. دستگاه را در محلی قرار دهید که پریز برق در نزدیکی اش باشد.
۴۷. هیچگونه کنترلر و یا تایمر بر دستگاه نباید نصب کنید.
۴۸. این کالا در طول کار کردن توانمند رسیدگی نیاز دارد و باید تحت نظر باشد.
۴۹. از کابل سیار برای این محصول استفاده نکنید.
۵۰. هنگامی که کتری را پر یا خالی از آب میکنید، آن را از منبع اصلی تغذیه (پریز برق) جدا کنید
۵۱. برای صرفه جویی در مصرف برق، فقط به میزانی که نیاز دارید آب جوش تهیه کنید.
۵۲. هرگز کتری را از علامت MAX روی بدنه، بیشتر آب نکنید. در صورت لبریز بودن ممکن است آب از کتری بیرون بریزد.
۵۳. هرگز از تمیز کننده های ساینده و خورنده برای تمیز کاری قسمت خارجی کتری استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح کتری بشود.
۵۴. پیش از کشیدن دوشاخه از برق، دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.

۵۵. موارد موجود در بسته بندی کالا را از دسترس کودکان دور نگه دارید؛ چرا که این مواد (پلاستیک های بسته بندی) می توانند موجب خفگی بشوند.
۵۶. استفاده از دستگاه در مواردی غیر از موارد تعریف شده، ریسک ایجاد خطر و آسیب جدی را در پی دارد و نیز موجب خارج شدن دستگاه از گارانتی خواهد شد.
۵۷. این دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید.
۵۸. اگر کتری بیش از حد پر شود، ممکن است آب جوش بیرون بپرد.
۵۹. در هنگام جوشیدن آب، قوری را برندارید.
۶۰. در شرایط مذکور در ذیل از کالا استفاده نشود:
- اگر بدنه کالا و یا کابل برق آسیب دیده است.
 - اگر کالا از ارتفاعی سقوط کرد، آسیب ظاهری داشت و درست کار نمی کرد.
 - در صورتی که قسمت های الکتریکی دستگاه آسیب دیده باشند.
 - در صورت افتادن دستگاه درون آب و یا مایعات دیگر.
 - در صورت پیش آمدن هریک از موارد بالا، به سرعت کابل را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند بسیار خطرناک باشد و موجب آتش سوزی و آسیب های جدی گردد.
- احتیاط!** قوری را بگونه ای بر روی کتری قرار دهید که بخار بطور مستقیم (از منافذ خروج بخار) به سمت دستگیره قوری هدایت نشود.
- هشدار!** سطح المنت گرمازا پس از استفاده، همچنان گرم است
۶۱. تنها از پایه تغذیه ارایه شده با دستگاه استفاده کنید
۶۲. از قرار دادن دستگاه در داخل و زیر کابینت، پرده و دیگر موارد مشابه خودداری کنید، چرا که دمای بالای آن ممکن است خطر آتش سوزی را به همراه داشته باشد.

بررسی اجمالی محصول:

۱. دستگاه دارای ۷ کلید لمسی می باشد که ۵ کلید دارای نور پس زمینه هستند. دستگاه دارای یک نمایشگر دما می باشد.
- دستگاه دارای لامپ LED آبی و قرمز درون کتری می باشد.
۲. تنظیم دمای دستگاه در عملکرد چای ساز (با قابلیت گرم نگهداری در دمای تنظیمی) ۴۰، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۵ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد.
۳. تنظیم دما در عملکرد کتری (بدون عملکرد گرم نگهدار) ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۵ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد.

توجه


در صورتیکه دمای نقطه جوش آب در منطقه جغرافیایی که دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد کمتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد باشد، نمیتوان دمای ۱۰۰ را انتخاب کرد.



نکات پیش از استفاده

۱. پیش از استفاده، ابتدا بررسی نمایید که ولتاژ مورد نیاز چایساز برقی با ولتاژ برق محل مورد استفاده شما مطابقت داشته باشد. در صورت عدم انطباق، جهت جلوگیری از بروز حوادث از این محصول استفاده نکنید.
۲. لطفاً این محصول را روی یک سطح تراز قرار دهید تا از واژگون شدن و آسیب دیدگی دستگاه و بروز حادثه جلوگیری گردد.
- در هنگام استفاده، دو شاخه برق چایساز باید کامل و محکم در پریز مورد نظر قرار گرفته باشد.
۳. این محصول به یک سیستم قطع کننده خودکار در حالتی که کتری بدون آب بماند مجهز می باشد که در صورت گرم شدن بیش از حد کتری به صورت خودکار جریان برق را قطع کرده و بنابر این مانع از آسیب دیدگی دستگاه می شود.
۴. در زمان استفاده از دستگاه، اگر ناگهان متوجه شدید که آب داخل کتری کاملاً خشک شده است، ابتدا دو شاخه برق را کشیده و برای کاهش دمای المنت برقی به آن آب سرد اضافه نمایید. بنابر این قطع کن دستگاه به صورت خودکار مجدد تنظیم می شود. اولین آب جوشیده را خالی کرده و سپس به صورت معمول از کتری استفاده نمایید.

نمای کلی چایساز

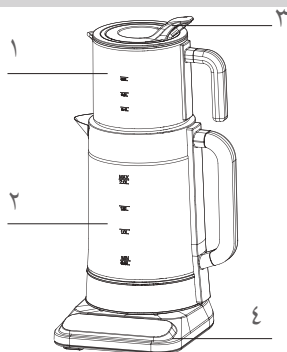

- ۱- قوری
- ۲- کتری
- ۳- درب قوری
- ۴- پایه دستگاه

۱. پایه نگهدارنده دستگاه را روی یک میز صاف قرار داده و برق آن را وصل نمایید. زمانیکه برای نخستین بار دوشاخه دستگاه را به پریز متصل نمایید، دستگاه دوبار بوق می زند، و لامپ LED قرمز و آبی درون کتری به همراه نور پس زمینه کلیدهای لمسی برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش خواهند شد.

نمایشگر دما روشن شده، و دمای درون کتری را نمایش می دهد. در صورتیکه کاربر به مدت ۳ دقیقه دستگاه را با استفاده از کلید ON/OFF روشن نکند، نمایشگر دما خاموش شده و دستگاه به حالت آماده به کار تغییر حالت خواهد داد.

۲. آب را در کتری بریزید. مقدار آب باید بین سطح حداقل و حداکثر باشد. **توجه:** همواره دمای آب درون کتری بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. **توجه:** زمانیکه دستگاه با حداکثر توان در حال جوش آوردن آب باشد لامپ های داخل کتری قرمز رنگ می باشد. و زمانیکه دستگاه بر روی حالت گرم نگهدارنده تغییر حالت دهد، این لامپ ها آبی می شوند و دستگاه ۳ بوق کوتاه می زند.

شما می توانید از این دستگاه به عنوان یک چای ساز (با قابلیت گرم نگهداری آب بعد از جوشاندن آن) و یا یک کتری (بدون گرم نگهدار) استفاده نمایید.

نحوه استفاده از دستگاه در عملکرد چای ساز

استفاده از دستگاه به عنوان یک چای ساز در ساده ترین حالت (بدون نیاز به تنظیمات) اگر شما بخواهید از این دستگاه با تنظیمات کارخانه استفاده نمایید فقط کافیست کلید «ON/OFF» را یکبار فشار دهید (لمس نمایید). نور پس زمینه کلید های «ON/OFF» و «Keep Warm» روشن خواهند شد. هیچ کلیدی را فشار ندهید. دستگاه آب را به جوش می آورد و سپس در حالت گرم نگهدارنده به مدت ۴ ساعت روشن می ماند. دستگاه پس از ۴ ساعت بصورت خودکار خاموش خواهد شد.

اگر شما بخواهید از تنظیمات دیگر این دستگاه که به کاربر اجازه می دهد از دیگر ویژگی های دستگاه نیز بهره مند گردد استفاده نمایید، ۲ حالت در عملکرد چای ساز دستگاه وجود دارد.

A- در اولین حالت این امکان برای کاربر وجود دارد تا میزان حباب های آب در حالت گرم نگهدارنده دستگاه را تنظیم نماید. کلید «ON/OFF» را یکبار فشار دهید. نور پس زمینه کلید های «ON/OFF» و «Keep Warm» روشن خواهند شد. بلافاصله کلید «Eco» یا «Fast Brew» را فشار دهید.

اگر تمایل به مشاهده کمترین میزان حباب (غلیان آب) درون کتری در زمانیکه دستگاه در حالت گرم نگهدارنده در حال کار می باشد را دارید، عملکرد «Eco» را انتخاب نمایید.

میزان حباب (غلیان آب) زمانیکه که عملکرد «Fast Brew» را انتخاب نمایید افزایش خواهد یافت. **توجه:** زمانیکه کاربر عملکرد «Eco» را انتخاب کند، دستگاه بهینه ترین مصرف انرژی را خواهد داشت. زمانیکه کاربر عملکرد «Fast Brew» را انتخاب کند، فرآیند دم آوری چای زودتر انجام می پذیرد.

توان دستگاه در حالت گرم نگهدارنده و به تبع آن میزان غلیان آب در حالت گرم نگهدارنده، در

عملکردهای مختلف به شرح ذیل می باشد.

Eco: میزان غلیان آب در حالت گرم نگهدارنده کمترین حد می باشد.

Keep Warm: میزان غلیان آب در حالت گرم نگهدارنده حد متوسط می باشد.

Fast Brew: میزان غلیان آب در حالت گرم نگهدارنده بیشترین حد می باشد.

توجه: با لمس کلیدهای «Eco» یا «Fast Brew» می توانید عملکردهای مذکور را فعال و یا غیر فعال نمایید.

توجه: زمانی که کلید Keep Warm در حالیکه از دستگاه به عنوان یک چای ساز استفاده می شود خاموش گردد، دستگاه نیز خاموش خواهد شد.

توجه: به یاد داشته باشید که کاربر فقط در صورتیکه دمای ۱۰۰ درجه (با دمای نقطه جوش آب در منطقه ای که دستگاه مورد استفاده قرار گرفته است) انتخاب شده باشد می تواند عملکرد «Eco» یا «Fast Brew» فعال نماید.

در مورد دمای نقطه جوش آب در پارگراف های بعدی بطور کامل توضیح داده شده است.
B- در حالت دوم این امکان برای کاربر وجود دارد تا دمای آب در حالت گرم نگهدارنده را از ۴۰ الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد با فواصل ۵ درجه تنظیم نماید.

کلید «ON/OFF» را یکبار فشار دهید. نور پس زمینه کلیدهای «ON/OFF» و «Keep Warm» روشن خواهند شد. بلافاصله با فشردن (لمس) کلیدهای  و  دمایی بین ۴۰ الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد را انتخاب نمایید.

دستگاه آب کتری را تا دمای انتخاب شده گرم می کند و به مدت ۴ ساعت در همان دما گرم نگه خواهد داشت.

توجه: اگر کاربر کلیدهای  و  را یکبار فشار دهد، نمایشگر دما برای چند ثانیه دمای انتخابی را نشان می دهد و سپس دستگاه به کار خود ادامه می دهد.

توجه: در صورتیکه کاربر دمایی کمتر از دمای آب درون کتری را انتخاب نماید، لامپ LED قرمز درون کتری شروع به چشمک زدن می کند. (این بدین معناست که دمای آب درون کتری بالاتر از دمای مد نظر و انتخابی کاربر است و نیاز است که آب درون کتری خنک شود).
لامپ LED قرمز به چشمک زدن ادامه خواهد داد تا زمانی که دمای آب به دمای انتخاب شده برسد.

زمانیکه دمای آب به دمای انتخاب شده برسد، لامپ LED آبی روشن خواهد شد و کاربر توسط ۳ بوق مطلع می گردد.

۳. زمانی که آب به نقطه جوش برسد (و یا اینکه آب به دمای انتخاب شده توسط کاربر برسد)، به فیلتر قوری چای خشک اضافه نمایید.

۴. فیلتر قوری را درون قوری گذاشته و پس از دم کردن چای، درب آن را روی قوری قرار دهید. سپس قوری را روی کتری قرار دهید.

چای سبز

زمانیکه کاربر کلید «Green Tea» را لمس نماید، دمای آب بطور خودکار روی 75°C تنظیم می گردد.

اگر عملکرد «Keep Warm» فعال باشد، دستگاه دمای آب را تا 75°C گرم می کند و سپس به مدت ۴ ساعت در همان دما (75°C) گرم نگه خواهد داشت.

اگر عملکرد «Keep Warm» فعال نباشد، دستگاه دمای آب را تا 75°C گرم می کند و سپس خاموش می گردد.

نحوه استفاده از دستگاه در عملکرد کتری

کلید «ON/OFF» را یکبار فشار دهید. نور پس زمینه کلیدهای «ON/OFF» و «Keep Warm» روشن خواهند شد. سپس کلید «Keep Warm» را فشار دهید. (با فشردن این کلید، نور پس زمینه این کلید خاموش خواهد شد.)

سپس می توانید با فشردن (لمس) کلیدهای ▲ و ▼ دمایی بین 40°C الی 100°C درجه سانتی گراد را انتخاب نمایید.

دستگاه آب کتری را تا دمای انتخابی گرم می کند، و سپس بطور خودکار خاموش خواهد شد. **توجه:** زمانیکه دمای آب به دمای انتخابی برسد، دستگاه توسط ۳ بوق کاربر را مطلع می کند، و لامپ LED آبی به مدت ۲۰ ثانیه چشمک خواهد زد.

توجه: در صورتیکه کاربر دمایی کمتر از دمای آب درون کتری را انتخاب نماید، لامپ LED قرمز درون کتری شروع به چشمک زدن می کند. (این بدین معناست که دمای آب درون کتری بالاتر از دمای مد نظر و انتخابی کاربر است و نیاز است که آب درون کتری خنک شود.)

لامپ LED قرمز به چشمک زدن ادامه خواهد داد تا زمانیکه دمای آب به دمای انتخاب شده برسد.

زمانیکه دمای آب به دمای انتخاب شده برسد، کاربر توسط ۳ بوق مطلع می گردد و لامپ LED آبی به مدت ۲۰ ثانیه چشمک خواهد زد.

موارد دیگر

تنظیم دمای نقطه جوش آب

چای سازهای دیجیتال به دلیل ماهیت نرم افزارهای کنترلی استفاده شده در آنها در تشخیص اینکه آب درون کتری جوشیده است تاخیر دارند. در نتیجه، در این چای سازها 20°C الی 30°C ثانیه طول می کشد تا دستگاه به حالت گرم نگهدارنده تغییر حالت دهد. این فرآیند منجر به اتلاف انرژی، و ایجاد بخار بیش از حد ناشی از جوشیدن آب به مدت طولانی می گردد.

ما در این محصول سعی بر کاهش این نوع از اتلاف انرژی داشتیم.

این دستگاه با اولین استفاده و بصورت خودکار نقطه جوش آب در محل جغرافیایی که کاربر از دستگاه استفاده می کند را تشخیص می دهد و برای استفاده های بعدی ذخیره خواهد کرد مگر اینکه دوشاخه برق را از پریز خارج کنید.

با این حال در این دستگاه این امکان برای کاربر فراهم گردیده تا بتواند دمای نقطه جوش آب محل استفاده از دستگاه را بصورت دستی نیز تنظیم نماید.

دمای نقطه جوش آب بر حسب موقعیت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا متفاوت است. دمای نقطه جوش آب در این دستگاه بر روی 100°C درجه سانتی گراد توسط کارخانه تنظیم شده است. اگرچه برای کاربر این امکان وجود دارد که این دما را از بین 92°C الی 100°C درجه سانتی گراد تنظیم نماید. بهترین روش برای تنظیم دمای نقطه جوش در این دستگاه روش سعی و خطا می باشد.

برای مثال، یک کاربر در شهری زندگی می کند که دمای نقطه جوش ۱۰۰ درجه سانتی گراد است (جزیره کیش، یا شهرهای شمالی ایران). اگر این کاربر دمای نقطه جوش آب را در این دستگاه به اشتباه ۹۵ درجه سانتی گراد انتخاب کند، کتری زمانی بر روی حالت گرم نگه دارنده تغییر حالت می دهد که آب هنوز کاملاً به نقطه جوش واقعی نرسیده است. از طرف دیگر، در شرایط برعکس، اگر کاربر دمای نقطه جوش آب را بالاتر از دمای جوش آب در آن منطقه انتخاب کند، به دلیل اینکه دمای آب هیچوقت به دمای انتخاب شده نخواهد رسید مدت زمان بیشتری (تقریباً ۲۰ ثانیه و یا بیشتر) طول خواهد کشید که کتری بر روی حالت گرم نگهدارنده تغییر حالت دهد. بنابراین، بنا به توضیحات فوق، میتوان به آسانی دمای نقطه جوش آب را در استان محل زندگی خود در بهینه ترین حالت تنظیم نمود.

برای تنظیم دمای نقطه جوش آب کلیدهای «Eco»، «Keep Warm»، و «Green Tea» را بصورت همزمان فشار دهید و برای چند ثانیه نگهدارید. (این دستورالعمل بایستی زمانی انجام گردد که دستگاه در حالت آماده به کار باشد). نور پس زمینه کلیدهای «ON/OFF»، و «Eco» روشن شده، و نمایشگر دما شروع به چشمک زدن می کند.

سپس می توانید با فشردن (لمس) کلیدهای ▲ و ▼ دمایی بین ۹۲ الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد را انتخاب نمایید.

در نهایت توسط کلید «Eco» دمای انتخاب شده را تایید نمایید.

دمای نقطه جوش آب در این دستگاه بصورت پیش فرض بر روی ۱۰۰ درجه سانتی گراد توسط کارخانه تنظیم شده است. اگر دستگاه با تاخیر از حالت جوش آوری به حالت گرم نگهدارنده تغییر حالت می دهد، دمای نقطه جوش را ۱ درجه سانتی گراد کاهش و مجدداً عملکرد دستگاه را تست نمایید. این روند کاهشی ۱ درجه ای را تا زمانی که این تاخیر به کمترین میزان برسد ادامه دهید. (بازه دمای نقطه جوش ۹۲ الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد می باشد).

پس از تنظیم دمای نقطه جوش، این مقدار در حافظه دستگاه ذخیره خواهد شد.

با کشیدن دستگاه از پریز برق دمای نقطه جوش به تنظیمات کارخانه باز نخواهد گشت.

تنظیم زمان خاموش شدن خودکار

در صورتیکه عملکرد «Keep Warm» فعال باشد، دستگاه بطور خودکار پس از ۴ ساعت خاموش خواهد شد.

پرکردن آسان آب در قوری و کتری

با توجه به طراحی درب های قوری و کتری، این امکان وجود دارد که آب را بدون اینکه درب ها را از روی قوری و کتری برداشت درون آنها ریخت.



توجه: اگر حین اینکه دستگاه در حال کار است کتری را از روی کفی بردارید، کلید «ON/OFF» و کلید عملکردی که فعال شده است (مانند Keep Warm, Eco, Fast Brew و Green Tea) شروع به چشمک زدن می کنند و دستگاه ۳ بار بوق خواهد زد. دستگاه هر ۳۰ ثانیه یکبار با ۳ بوق به شما یادآوری خواهد کرد که کتری روی پایه قرار ندارد. اگر در کمتر از ۲ دقیقه کتری بر روی کفی گذاشته شود، دستگاه به عملکرد قبلی خود ادامه می دهد. در غیر اینصورت، عملکرد قبلی بصورت خودکار متوقف می گردد.

توجه: اگر دستگاه با به پایان رسیدن زمان خاموش شدن خودکار، خاموش شود و یا توسط کاربر خاموش گردد، با گذشت حدود سه دقیقه؛ صفحه نمایش خاموش می شود و دستگاه به حالت آماده به کار می رود. برای خروج از حالت آماده به کار یکی از کلیدها را فشار دهید. (در این حالت نمایشگر دما مجدداً روشن می شود).

توجه: زمانی که کاربر حین عملکرد دستگاه یکی از کلیدهای ▲ و ▼ فشار دهد، دمای انتخابی توسط کاربر به مدت چند لحظه بصورت چشمک زن نمایش داده می شود. سپس، نمایشگر دما به عملکرد عادی خود ادامه می دهد.

توجه: تنظیمات و عملکردهایی که توسط کاربر فعال شده اند در حافظه دستگاه ذخیره می شوند. دستگاه همواره با آخرین تنظیمات و عملکردهایی که توسط کاربر انتخاب شده است شروع به کار می کند. این حافظه در صورت جدا شدن دوشاخه دستگاه از پریز برق به تنظیمات اولیه باز خواهد گشت.

برای مثال، کاربری را در نظر بگیرید که عادت به نوشیدن چای سبز داشته و همراه از دستگاه برای دم آوری چای سبز استفاده می کند. در صورتیکه دستگاه با عملکرد «Green Tea» در حال کار باشد و خاموش شود (پس از گذشت ۴ ساعت زمان خاموش شدن خودکار، و یا خاموش کردن دستگاه توسط فشردن کلید ON/OFF)، در استفاده های بعدی که کاربر دستگاه را روشن نماید، دستگاه با عملکرد «Green Tea» شروع به کار خواهد کرد.

توجه: حین عملکرد دستگاه با استفاده از کلیدهای ▲ و ▼ می توان تنظیمات دما را تغییر داد. برای تغییر دما زمانی که دستگاه در حال کار می باشد ابتدا یکی از کلیدهای ▲ و ▼ فشار دهید (دمای انتخاب شده پیشین شروع به چشمک زدن می کند). بلافاصله با فشردن مجدد این کلیدها دمای مد نظر خود را تنظیم نمایید.

توجه: در صورتیکه دستگاه در حالت گرم نگهدارنده در حال کار می باشد و آب سرد به کتری اضافه گردد، دستگاه با حداکثر توان شروع به گرم کردن آب درون کتری تا دمای انتخاب شده توسط کاربر خواهد کرد.

همچنین، در صورتیکه دمای آب درون کتری بیش از ۵ درجه سانتی گراد افت پیدا کند، دستگاه با حداکثر توان شروع به گرم کردن آب درون کتری تا دمای انتخاب شده توسط کاربر خواهد کرد.

۱. تمیز کردن

- پیش از تمیز کردن، لطفا قسمت «هشدار» را با دقت مطالعه نمایید.
- پیش از تمیز کردن، دوشاخه برق را کشیده و منتظر بمانید تا کتری خنک شود.
- بیرون کتری و کفی دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید و سپس آن را با یک دستمال دیگر خشک کنید. از لوازم تمیزکننده زبر و خشن استفاده نکنید، در غیر این صورت این موارد باعث خراشیدگی بدنه کتری می شود.
- برای تمیز کردن متعلقات دستگاه به جای اسیدهای قوی یا مواد شوینده خورنده، از آب و صابون یا تمیز کننده ها استفاده نمایید.

۲. رسوب زدایی

- فاصله زمانی بین رسوب زدایی ها به سختی آب و تداوم استفاده بستگی دارد.
- رسوب زدایی باید هر ۳ تا ۴ ماه انجام بشود.
- اگر دستگاه قبل از به جوش آمدن آب خاموش شد، احتمالاً نیاز به رسوب زدایی دارد.
- از سرکه برای تمیز کاری استفاده نکنید، از رسوب زدای میگل (MIGELGD1) استفاده کنید.
- فقط از مقادیر مندرج در دستورالعمل استفاده کنید.

دوراندختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به محیط زیست کمک کنید! به قوانین محلی احترام بگذارید. لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله های برقی تحویل دهید.

