

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

توان ورودی: ۲۴۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستورالعمل های ایمنی مهم

ما بر این باوریم که عملکرد ایمن، اولویت اول هر محصول است تا شما مشتری محترم ما با اطمینان از محصولات ما استفاده کرده و به آنها اعتماد کنید. از شما می خواهیم از هر وسیله برقی که استفاده می کنید، با دقت و توجه لازم به دستورالعمل های ایمنی مهم زیر عمل کنید.

مهم: لطفاً دفترچه راهنمای محصول را برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید.

- قبل از اتصال دستگاه به منبع تغذیه، بررسی کنید که آیا ولتاژ مشخص شده روی محصول با ولتاژ منبع تغذیه محل سکونت شما مطابقت دارد یا خیر.
- اگر دوشاخه، کابل برق یا خود دستگاه به وضوح آسیب دیده است، یا اگر دستگاه از ارتفاع افتاده و یا نشستی داشته باشد، از دستگاه استفاده نکنید.
- دستگاه جهت تعمیر فقط به مراکز تعمیر مجاز میگل ارسال شود. خودتان محصول را تعمیر نکنید در این صورت گارانتی دستگاه باطل می شود.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه دیده باشد، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده، نماینده او یا فرد مشابه دارای صلاحیت تعویض گردد.
- کاربر نباید دستگاه را در حالی که روشن است ترک کند.
- این دستگاه را می توان برای کودکان بالای ۸ سال و افرادی که دارای کم توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش هستند، استفاده کرد، در صورتی که نظارت یا آموزش هایی در مورد استفاده ایمن از دستگاه به آنها داده شده باشد و درک درستی از آن خطرات احتمالی دستگاه داشته باشند.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.
- هنگامی که بخارگر در حال کار کردن یا خنک شدن است، دستگاه و کابل برق آن را از دسترس کودکان زیر ۸ سال دور نگه دارید.
- هنگام استفاده به سری بخارگر و سطوح داغ آن دست نزنید.
- این محصول در حین استفاده بخار با دمای بالا تولید می کند، لطفاً سری بخارگر را به سمت افراد و حیوانات نگیرید و برای جلوگیری از سوختگی، لباس ها را درحالی که پوشیده شده اند اتوکشی نکنید.
- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، نصب یا جدا کردن متعلقات بخارگر یا پر کردن

مخزن آب، کابل دستگاه را از برق بکشید.

- هرگز در صورت آسیب دیدن دستگاه (افتادن و مشاهده علائم آسیب دیدگی) و بروز نشتی آب در دستگاه، از آن استفاده نکنید.

- برای جلوگیری از اعمال اضافه بار (جریان) به مدار برق منزل، توصیه می گردد که دستگاه را در پریزی که سایر وسیله های برقی خود (مانند جارو برقی، ماکروویو، و ...) را به آن متصل کرده اید، وصل نکنید.

- در صورت نیاز به استفاده از چند راهی، می بایست از کابل ۱۰ آمپر استفاده کنید، به دلیل اینکه کابل های کمتر از ۱۰ آمپر، در حین استفاده بیش از حد گرم می شوند. مراقب باشید که کابل را طوری قرار دهید که نتوان آن را کشید و یا به پای افراد گیر نکند.

- این دستگاه را فقط باید به پریز دارای کابل اتصال به زمین متصل شود.
- هنگام استقرار دستگاه اگر بخارگر همچنان داغ است و یا به منبع برق متصل است، اجازه ندهید که نازل بخار با هیچ سطحی تماس پیدا کند.
- کابل برق را به صورت مداوم به منظور چک کردن آسیب دیدگی بررسی کنید.
- زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، اجازه ندهید بخار با دمای بالا با کابل برق تماس پیدا کند.


- زمانی که مخزن آب خالی است، از دستگاه استفاده نکنید.
- هنگامی که دستگاه را برای مدت کوتاهی ترک می کنید، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه آن را از پریز برق بکشید.

- پس از اتوکشی کردن، قبل از تمیز کردن دستگاه، نصب یا جدا کردن لوازم جانبی، تخلیه مخزن آب یا انبارش دستگاه، حتما بخارگر را خاموش کرده و آن را از برق بکشید و به مدت ۶۰ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

- از این دستگاه در حمام یا فضای باز استفاده نکنید.
- برای جابجا کردن دستگاه، آن را روی زمین نکشید.
- بخار ممکن است به برخی از دیوارها یا درها آسیب برساند یا باعث آسیب به رنگ آنها شود.

- این دستگاه برای کار با آب تصفیه شده طراحی شده است. اگر در منطقه ای با آب دارای سختی زیاد زندگی می کنید، رسوب گیری می تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد. بنابراین برای افزایش طول عمر دستگاه، توصیه می شود که درون مخزن دستگاه از آب تصفیه شده استفاده کنید.

- از افزودن عطر، سرکه، مواد شوینده، محلول اتوکشی و یا سایر مواد شیمیایی به مخزن خودداری کنید، زیرا این مواد شیمیایی برای استفاده در این دستگاه مناسب نیستند.

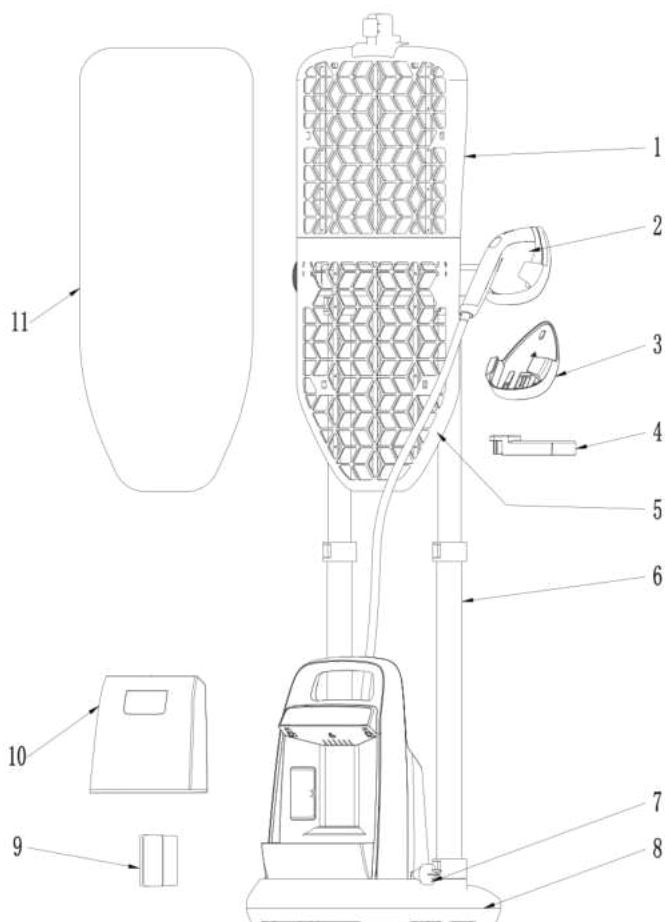

۱. میز اتو
۲. دسته بخارگر
۳. گیره نازل بخارگر
۴. پایه گیره نازل بخارگر
۵. زیری میز اتو
۶. پایه تلسکوپی
۷. کابل برق
۸. پایه
۹. مخزن رسوبات
۱۰. مخزن آب
۱۱. روکش پارچه ای

قبل از اولین استفاده

- هر گونه کاغذ یا پرچسب محافظ را از سری بخارگر جدا کنید و قبل از استفاده از دستگاه پیچ و تاب کابل را برطرف کنید.

- اولین بار که از دستگاه استفاده می کنید، اجازه دهید چند دقیقه بخار خارج شود. با انجام این کار، ناخالصی ها و بویی که ممکن است از فرآیند تولید باقی مانده باشد را از بین ببرید.

- به منظور جلوگیری از اضافه جریان بر مدار، توصیه می شود هنگام استفاده از این دستگاه آن را به پریزی که با سایر وسایل برقی مشترک است استفاده نکنید.

- هنگام باز کردن بسته بندی بخارگر، لیست تمام اقلام و قطعاتی که دریافت کرده اید را مرور کنید تا به صورت اشتباهی چیزی را دور نریزید.


نصب و استفاده

صفحه اتوکشی را نصب کنید (لطفاً به شکل زیر مراجعه کنید)


۱- قسمت بالا و پایین میز اتو را به یکدیگر متصل کنید.

۲- پس از باز کردن قفل (بزرگ) میله تلسکوپی، پایه را وارد کرده آن کرده و سپس پایه را قفل کنید.

۳- قفل انتهایی (کوچک) میله تلسکوپی را آزاد کنید، صفحه اتوکشی را داخل میله تلسکوپی قرار دهید و قفل آن را ببندید.

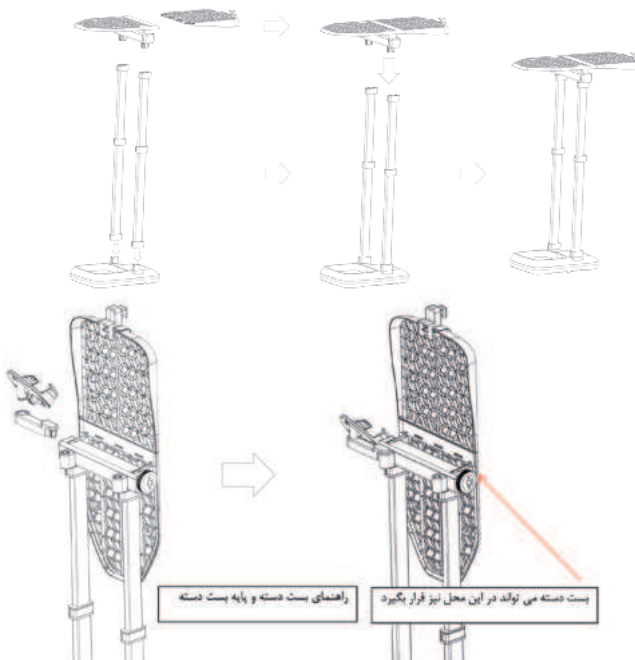

۴- پایه نگهدارنده سری بخارگر و نگهدارنده سری بخارگر را متصل کنید.

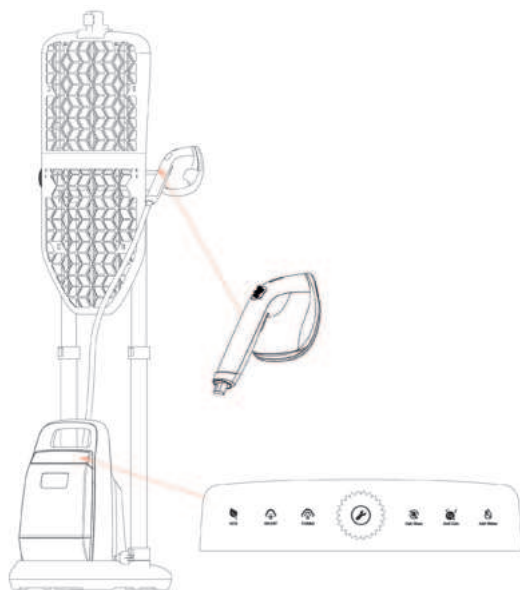

۵- مجموعه پمپ و مخزن را در پایه و سری بخارگر را درون نگهدارنده سری بخارگر قرار دهید.

۶- دستگیره مخزن را بگیرید، مخزن را بیرون بکشید و مخزن را با آب تصفیه شده پر کنید. مطمئن شوید که حداقل دو سوم مخزن پر باشد و سطح آب از علامت حداکثر (MAX) تجاوز نکند. سپس آن را دوباره در جایگاه مخزن قرار دهید تا صدای "کلیک" را بشنوید که نشان می دهد مخزن در جای خود نصب شده است.

۷- برای اولین بار کلید روشن/خاموش را فشار دهید، نشانگر کلید تنظیم مجدد ثابت خواهد بود، نشانگر چرخ دنده بزرگ چشمک می زند (سه چراغ نشانگر چرخ دنده روی دسته دستگاه چشمک می زند)، و دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

۸- پس از اتمام پیش گرمایش، نشانگر چرخ دنده بزرگ ثابت می ماند (هر سه نشانگر چرخ دنده دسته روشن هستند)، در این زمان، با فشار دادن کلید بخار، پمپ آب شروع به کار کردن می کند. پس از مدتی انتظار (فراموش نکنید که برای اولین استفاده، لوله آب و محفظه رسوبات بایست با آب تصفیه پر شوند)، بخار از سوراخ بخار تعبیه شده روی دسته بخارگر خارج می شود و زمانی که کلید بخار رها شود و کارکرد پمپ آب متوقف می شود.

۹- کلید تعویض چرخ دنده (تغییر حالت بخار دهی) را فشار دهید تا به دنده پایین (حالت بخاردهی کم) بروید (در این حالت، چراغ نشانگر حالت بخاردهی کم روی پایه همیشه روشن است و چراغ نشانگر حالت بخاردهی همواره با یک چراغ روشن

است). دوباره کلید تعویض چرخ دنده (تغییر حالت بخاردهی را فشار دهید تا به حالت بخاردهی متوسط بروید (در این حالت، چراغ نشانگر حالت متوسط بخاردهی روی پایه همیشه روشن می ماند و چراغ نشانگر حالت بخاردهی همواره با دو چراغ روشن است). کلید تعویض چرخ دنده (تغییر حالت بخار دهی) را فشار دهید تا به حالت بخاردهی زیاد بروید. (در این حالت، چراغ نشانگر حالت زیاد بخاردهی روی پایه همیشه روشن می ماند و چراغ نشانگر حالت بخاردهی همواره با سه چراغ روشن است).

۱۰- کلید ریست را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا وارد عملکرد تمیز کردن شوید. چراغ نشانگر تمیزکاری به رنگ قرمز چشمک می زند، المنت فرایند گرمایش را متوقف می کند، پمپ آب به مدت ۱ دقیقه شروع به کار کردن می کند، آب از سوراخ روی صفحه اتو خارج می شود، پمپ آب کار نمی کند، المنت شروع به گرم شدن می کند، نشانگر حالت چراغ چشمک می زند، گرمایش کامل می شود، چراغ نشانگر روشن می ماند و به طور همزمان، آب داخل دستگاه از پشت تخلیه می شود، و فرایند تمیز کاری کامل می گردد.

۱۱- پس از ۲۰ ساعت کار کردن (این زمان قابل تنظیم است)، نشانگر محفظه رسوبات قرمز می شود و کاربر را نسبت به تمیزکاری محفظه مطلع می سازد. روی نشانگر کلید ریست ضربه بزنید تا این چراغ خاموش شود.

۱۲- هنگامی که کمبود آب در مخزن تشخیص داده می شود، نشانگر کمبود آب به رنگ قرمز، روشن می شود.

اتو کردن لباس

استفاده از دستگاه بخارگر ایستاده بسیار آسان است و برای اتو کردن لباس های چین و چروک دار، پرده ها و پارچه های تزئینی مناسب است و می تواند روی اکثر پارچه ها مورد استفاده گیرد.

۱. بررسی کنید که هوا در پشت پارچه جریان داشته باشد تا از جمع شدن بخار روی پارچه و در نتیجه خیس شدن آن جلوگیری شود.

۲. جیب های لباس را بررسی کنید و از خالی بودن آنها مطمئن شوید.

۳. بررسی کنید که در پشت لباس اشیایی وجود نداشته باشند که به راحتی توسط بخار آسیب بینند.

۴. توصیه می شود از دستگاه روی قسمت های فلزی لباس استفاده نکنید زیرا بخار با دمای بالا باعث رنگ پریده شدن قطعات فلزی البسه می شود.

۵. در حین اتوکشی، چین و چروک ها را با حرکت دادن آرام سر بخارگر بر روی پارچه صاف کنید.

بعد از هر بار استفاده

۱. هنگامی که دستگاه در حال استفاده نیست، آن را خاموش کرده یا کابل برق را از پریز جدا کنید.

۲. مخزن آب را بردارید، درب مخزن را باز کرده و مخزن را (در یک سینک یا سطل زیاله) برعکس کنید تا آب باقیمانده از درون مخزن خالی شود.
۳. سری بخارگر را روی دستگیره قرار دهید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

نگهداری، تمیزکاری و انبارش

- برس بخار را از سر بخارگر جدا کرده و با پارچه مرطوب تمیز کنید.
- از پاک کننده ها یا حلال ها یا اقلام ساینده استفاده نکنید.
- بخارگر را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
- دستگاه را نیندازید، پرتاب نکنید و سعی نکنید آن را خم کنید.
- لطفاً سعی نکنید که قطعات دستگاه را جداسازی کنید.
- پس از هر بار استفاده از دستگاه، مخزن آب آن را خالی کنید.
- از نگهداری وسایل برقی در محیط های مرطوب خودداری کنید.
- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید و منابع گرمازا قرار ندهید.
- همیشه اطمینان حاصل کنید که سوراخ های خروجی بخار تمیز، عاری از رسوب و باز هستند.
- توصیه می شود که دستگاه را به صورت عمودی در حالت صاف در محلی ماندن کمد نگهداری کنید.

جدول راهنمای عیب یابی

مشکل	راه حل های احتمالی
دستگاه بخارگر گرم نمی شود	• بررسی کنید که دوشاخه به درستی به پریز متصل شده باشد. • اتصال برق را بررسی کنید. • کلید روشن/خاموش را بررسی کنید.
دستگاه بخار تولید نمی کند	• بررسی کنید که سطح آب مخزن به درستی پر شده باشد. • کلید بخار را محکم فشار دهید. • سری بخارگر را در وضعیت عمودی نگه دارید.
آب از مخزن نشت می کند	• مطمئن شوید که آب از میزان حداکثر (MAX) سطح تجاوز نکند. • اطمینان حاصل کنید که ورودی مخزن به درستی بسته شده باشد. • دستگاه را همیشه در وضعیت عمودی و طبق دستورالعمل های ارائه شده نگه دارید.
پمپ بخارگر در هنگام کار، صدای ناهنجار یا صدای پمپاژ ایجاد می کند	• سطح آب را بررسی کنید. اگر آب درون مخزن وجود ندارد یا سطح آب پایین است، به آن آب اضافه کنید.
از ایجاد رنگ پریدگی روی قطعات فلزی لباس ها خودداری کنید	• از بخارگر مستقیماً روی قطعات فلزی البسه استفاده نکنید. • هنگام اتو کشی قطعات فلزی البسه، از حالت بخار "کم" استفاده کنید.

شما می توانید به محیط زیست کمک کنید! به قوانین محلی احترام بگذارید.
لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله های برقی تحویل
دهید.

