

DeLonghi

دفترچه راهنمای فارسی



F 34519 CZ


دفترچه راهنمای فارسی





مدلهای

F 34532/F 34529/F 34522

F 34519/ F 34412/F 22310

F 22210

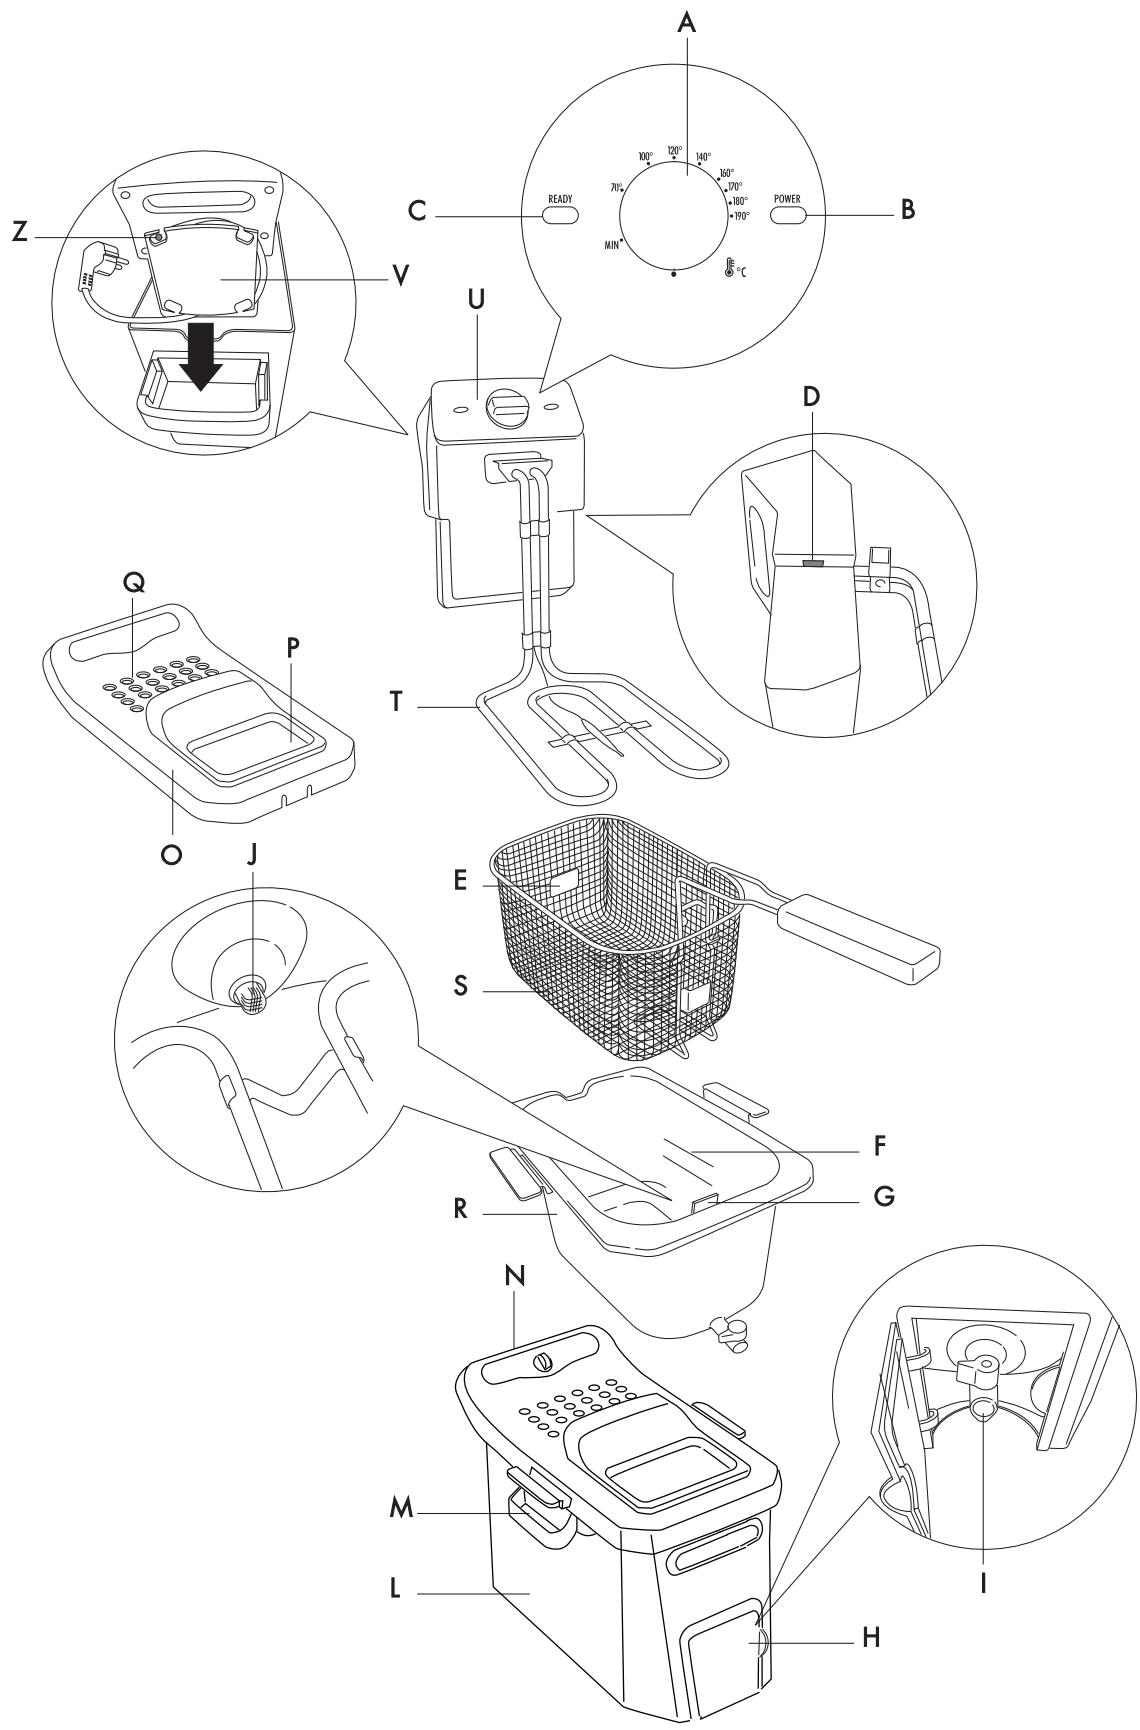

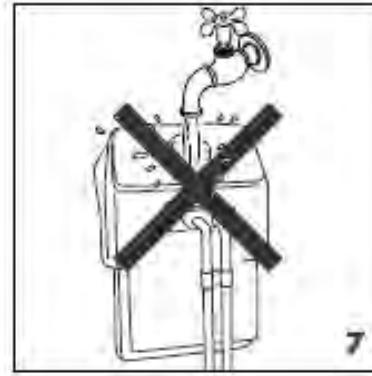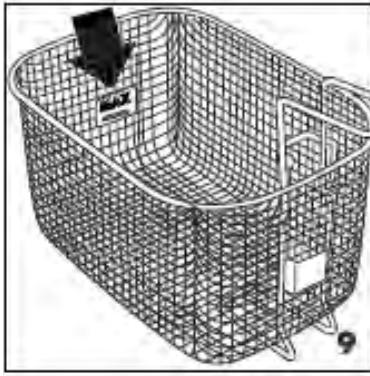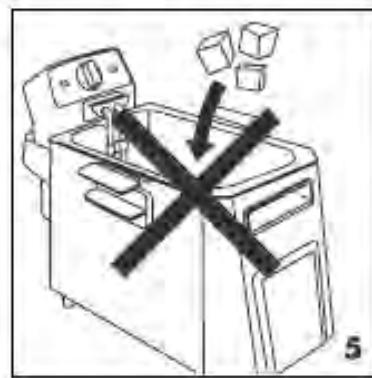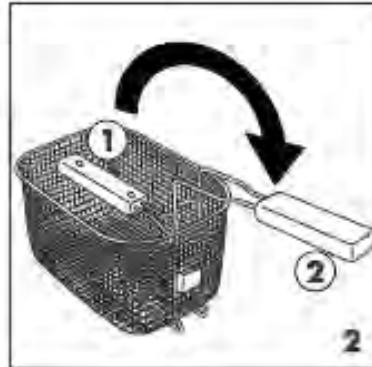

پیش از نصب و استفاده از دستگاه، این دفترچه‌ی راهنمایی را به دقت بخوانید. این کار، تنها راه تضمین دستیابی به بهترین نتایج کاربری و حداکثر ایمنی برای کاربر است.

توصیف اجزای دستگاه

M دستگیره‌ها	A تنظیم‌گر ترموموستات برای تنظیم دما
N شیار جا زدنِ واحد کنترل	B چراغ نشانگر توان (قرمز)
O پوشش دارایی دستگیره	C چراغ نشانگر روغن (سبز)
P پنجره‌ی ناظارت (در صورت ارایه)	D میکروسوئیچ ایمنی
Q پوشش صافی (در صورت ارایه)	E نشانگر حداکثر مقدار ماده‌ی غذایی
R ظرف جداشدنی	F سطوح حداقل و حداکثر روغن
S سبد دارایی دستگیره‌ی تاشدنی	G نگهدارنده‌ی سبد
T المتن گرمایشی برقی	H پوشش شیر تخلیه‌ی روغن
U واحد کنترل	I شیر تخلیه‌ی روغن (در صورت نصب)
V محفظه‌ی سیم برق	J صافی روغن
Z بازنظمی تمهید ایمنی در برابر حرارت بالا	L بدنی دستگاه

هشدارهای مهم

- این دستگاه منحصراً برای سرخ کردن مواد غذایی در منزل طراحی شده است. از این دستگاه نباید برای مقاصد دیگر استفاده کرد یا به هر شکلی آن را دستکاری کرد.
- اگر دستگاه آسیب دیده است؛ آن را روشن نکنید(مثلاً اگر به زمین افتاده است)؛ یا اگر درست کار نمی‌کند؛ با مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
- پیش از استفاده، مطمئن شوید که ولتاژ منبع برق محل استفاده با ولتاژ درج شده روی برچسب مشخصات دستگاه یکی باشد.
- پریز برق باید دارای اتصال زمینی(ارت) و حداقل جریان ۱۰ آمپر باشد.
- اگر سیم برق آسیب دیده است، برای پرهیز از خطر باید توسط مرکز خدمات پس از فروش تعویض شود.
- برای قطع جریان برق، خود دوشاخه را بگیرید و بکشید؛ نه بدنی سیم را.
- سیم برق را نباید در نزدیکی یا بر روی بخش‌های داغ دستگاه؛ منابع گرمایشی یا لبه‌های تیز قرار داد.
- دستگاه را در نزدیکی منابع گرمایشی یا آب قرار ندهید.
- در صورت افتادن دستگاه؛ ممکن است دچار سوختگی جدی شوید؛ پس نگذارید سیم برق دستگاه از سطح کار آویزان شود؛ کودکان ممکن است آن را بکشند؛ یا ممکن است سیم برق به دست و پای کاربر گیر کند. از سیم‌های سیار غیر استاندارد استفاده نکنید.
- دستگاه در هنگام استفاده بسیار داغ است. از دسته‌ها و دستگیره‌ها استفاده کنید. دستگاه را در دسترس

کودکان قرار ندهید.

- هنگامی که روغن داغ است، سرخ کن را حرکت ندهید؛ خطر سوختگی جدی وجود دارد. دستگاه را در حالت سرد و با دستگیرهای جابجا کنید.
- تنها زمانی سرخ کن را روشن کنید که آن را از روغن یا چربی پُر کرده باشید. اگر دستگاه بدون روغن گرم شود، تمهید اینمی گرمایی فعال می‌شود و دستگاه را از کار می‌اندازد. در این شرایط باید با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- همیشه به نشانه‌های حداقل و حداقل درج شده بر سطح داخلی ظرف دستگاه توجه داشته باشید.
- بخش کترل، سیم برق یا خود دستگاه را هیچگاه در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
- نگذارید افرادی (شامل کودکان) که معلوماتی‌های ذهنی یا جسمی دارند؛ یا افراد کم تجربه، از این دستگاه استفاده کنند؛ مگر این که از نزدیک بر کار آنان نظارت شود و فردی که مسئول اینمی آنهاست، روش استفاده را به آنان یاموزد. مراقب باشید و نگذارید کودکان با دستگاه بازی کنند.
- روغن یا چربی اشتعال پذیر هستند؛ در صورت بروز آتش سوزی، بلاfaciale دوشاخه را از برق بکشید و با درپوش یا پتویی آتش را خاموش کنید. از آب برای خاموش کردن آتش استفاده نکنید.
- هنگامی که کاسه‌ی دستگاه را بیرون می‌آورید؛ صبر کنید تا روغن یا چربی خنک شوند.
- مواد و لوازم جانبی که با مواد غذایی در تماسند؛ با قانون مصوب شماره ۱۹۳۵/۲۰۰۴ اتحادیه اروپا سازگارند.
- هنگام باز کردن درپوش بسیار مراقب باشید که با بخار یا آب داغ نسوزید.
- دستگاه را نباید با تایمر جداگانه یا سیستم کترل از راه دور به کار انداخت.
- این دستورالعمل‌ها را نگه دارید.

تمهید اینمی در برابر حرارت بالا

در صورت استفاده‌ی نادرست یا عملکرد نامنظم دستگاه، تمهید اینمی حرارتی دستگاه فعال می‌شود و آن را از کار می‌اندازد. پس از خنک شدن دستگاه با خلال دندان یا چیزی شبیه آن، با دقت دکمه‌ی بازنظمی تمهید اینمی (Z) را بزنید؛ که با علامت **RESET** مشخص شده است. اگر دستگاه باز هم کار نمی‌کند؛ با مرکز مجاز خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید.

دستورالعمل‌های استفاده

پیش از استفاده از سرخ کن برای نخستین بار، با آب گرم و مایع ظرفشویی، سبد و کاسه و پوشش را بشویید. صفحه‌ی کترل و سیم برق و المنت گرمایشی را می‌توان با پارچه‌ای نمدار تمیز کرد. بررسی کنید که آب به درون صفحه‌ی کترل نفوذ نکرده باشد و در زیر کاسه‌ی جداشدنی جمع نشده باشد. به دقت تمام این اجزا را خشک کنید.

بیینید که صفحه‌ی کترل به درستی به بدنه‌ی دستگاه متصل شده باشد. در غیر این صورت، میکروسوئیچ اینمی (D) از کارکرد دستگاه پیشگیری می‌کند.

پر کردن دستگاه با روغن یا چربی

- دستگیره‌ی تاشدنی سبد را بچرخانید تا در جایش قفل شود؛ (موقعیت ۲، شکل ۲)؛ سبد(S) را بالا بکشید و بیرون آورید.
- اگر از روغن استفاده می‌کنید؛ آن را تا نشانگر حداکثر میزان، در کاسه بریزید. از این سطح بیشتر نریزید؛ زیرا ممکن است روغن سر ریز شود. سطح روغن همیشه باید بین علامت‌های حداکثر و حداقل باشد. برای دستیابی به بهترین نتایج پخت، از روغن بادام زمینی با کیفیت استفاده کنید.
- اگر از توده‌های چربی جامد استفاده می‌کنید، آنها را به قطعات کوچکتر برش دهید؛ و آنها را در ظرفی جداگانه آب کنید؛ سپس چربی آب شده را در کاسه‌ی دستگاه بریزید. هیچگاه چربی را در سبد یا بر روی المنت گرمایشی دستگاه آب نکنید. (شکل ۴ را ببینید).

پیش-گرمایش

- مواد غذایی را در سبد(S) قرار دهید؛ نگذارید سطح مواد از نشانگر حداکثر میزان(MAX)، بالاتر رود. (شکل ۸)؛ بررسی کنید که دستگیره‌ی سبد در وضعیت درست قرار گرفته باشد. (موقعیت ۲، شکل ۲).
- دوشاخه را به برق بزنید. هر دو چراغ نشانگر روشن می‌شوند(B, C).
- ترمومتر(A) را بر روی دمای مورد نیاز تنظیم کنید(جدول پخت را ببینید). چراغ نشانگر دمای روغن(سبز) خاموش می‌شود.
- هنگامی که دستگاه به دمای تنظیمی رسید؛ چراغ سبز(C) روشن می‌شود.

سرخ کردن

- به محض این که چراغ سبز(C) روشن شد؛ سبد را به آرامی در روغن پایین آورید؛ تا از پاشیدن روغن به بیرون یا سر رفتن آن پیشگیری شود.
- هنگام سرخ کردن غذا، مقدار قابل توجهی بخار تخلیه می‌شود؛ این امر کاملاً عادی است.
- پس از پایان زمان تنظیمی، سبد را بالا بیاورید و ببینید که مواد غذایی به اندازه‌ی کافی سرخ شده‌اند یا خیر.
- اگر غذا کاملاً سرخ شده است؛ ترمومتر را روی موقعیت "B" قرار دهید.
- دوشاخه را از برق بکشید.

نکته: برای سرخ کردن بیش از یک سری مواد غذایی، صبر کنید تا چراغ سبز دوباره روشن شود؛ و روغن به دمای مناسب برسد؛ سپس دوباره سبد را به آرامی در روغن فرو برد.

ماندگاری روغن یا چربی چقدر است؟

سطح روغن یا چربی هرگز نباید پایین‌تر از درجه‌ی minimum باشد. هرچند وقت یکبار لازم است که روغن را کاملاً تعویض کنید مدت زمان دوام روغن یا چربی بسته به ماده‌ای است که در آن سرخ می‌شود.

برای مثال، آرد اندود کردن، بیشتر از سرخ کردن معمولی روغن را کثیف می‌کند.

همانگونه که در مورد تمامی سرخ کنها این موضوع صدق می‌کند؛ حرارت دادن روغن به دفعات، باعث می‌شود روغن فاسد شود. بنابراین حتی در صورت استفاده و تصفیه‌ی آن به روش صحیح، بهتر است روغن را زود به زود کاملاً عوض کنید.

سرخ کردن غذاهای غیر منجمد

سبد را بیش از حد معمول پُر نکنید. این کار باعث می‌شود دمای روغن ناگهان پایین بیاید؛ در نتیجه مواد غذایی بیش از حد معمول چرب می‌شوند و به طور یکدست سرخ نمی‌شوند. دقت کنید که برش‌های مواد غذایی نازک و یکدست باشند. موادی که بیش از حد معمول ضخیم هستند؛ علیرغم ظاهر خوبی که دارند، یه خوبی مغزپخت نمی‌شوند. در صورتی که مواد غذایی با ضخامت یکسان، همزمان به طور ایده‌آل می‌پزند.

مواد غذایی را پیش از فروبردن در روغن یا چربی به طور کامل خشک کنید تا هنگام پخت از پاشیده شدن روغن داغ به اطراف جلوگیری کنید؛ علاوه بر آن مواد غذایی مرطوب، پس از پخت خیس می‌مانند(به ویژه سبزی زمینی). بهتر است مواد حاوی مقادیر بالای آب(مثل ماهی، گوشت و سبزیجات) را آرد اندو德 کنید؛ دقت کنید مقدار اضافی آرد یا نان را قبل از فروبردن مواد غذایی در روغن جدا کنید. اگر از مواد غذایی که به صورت خمیر مایه‌ی زده شده استفاده می‌کنید؛ ابتدا سبد خالی را در روغن فرو برید. سپس هنگامی که دستگاه به دمای تنظیمی رسید؛ غذای درون سبد را مستقیماً در روغن داغ فرو برید؛ تا از چسبیدن خمیر مایه به سبد پیشگیری شود.

هنگام رجوع به جدول زیر، به یاد داشته باشید که زمانها و دماهای پخت تقریبی هستند و باید بر اساس مقدار مواد غذایی و ذاته‌ی شخصی تغییر یابند.

زمان(دقیقه)	دما(درجه سانتی گراد)	نوع غذا	
۱۵ تا ۱۱	۱۷۰	خلال سبز زمینی تازه، یک و عده‌ی کامل	ماهی
۹ تا ۱۳	۱۴۰	ماهی مرکب	
۱۰ تا ۱۴	۱۴۰	کنسترللی	
۱۰ تا ۱۴	۱۴۰	ساردین	
۸ تا ۱۲	۱۴۰	میگو	
۶ تا ۱۰	۱۴۰	ماهی پهنه	
۸ تا ۱۲	۱۶۰	کتلت گوشت گاو	گوشت
۹ تا ۱۳	۱۶۰	کتلت مرغ	
۹ تا ۱۳	۱۶۰	کوفته ریزه	
۱۳ تا ۱۸	۱۵۰	کنگر فرنگی	
۱۰ تا ۱۴	۱۵۰	گل کلم	سبزیجات
۸ تا ۱۲	۱۵۰	قارچ	
۹ تا ۱۳	۱۵۰	بادمجان	
۱۳ تا ۱۸	۱۵۰	کدو	

سرخ کردن غذاهای منجمد

• دمای مواد غذایی منجمد بسیار پایین است. درنتیجه دمای روغن یا چربی را به شدت پایین می‌آورند. برای دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب، سبید را بیش از حد معمول پُر نکنید. مواد غذایی منجمد، اغلب با بلورهای یخ پوشیده شده‌اند؛ و حتماً قبل از پخت باید این لایه یخ جدا شوند. سپس به آرامی آن را در روغن فرو ببرید تا روغن داغ سر ریز نشود. زمانهای پخت تقریبی هستند؛ با توجه به دمای ماده‌ی غذایی پیش از سرخ شدن و دمای توصیه شده توسط سازنده‌ی غذای منجمد، این زمانها متغیر هستند.

نوع غذا	دما(بر حسب درجه سانتی گراد)	زمان(بر حسب دقیقه)
خلال‌های سیب‌زمینی منجمد از پیش پخته شده	۱۹۰	۱۰ تا ۱۴
کوفته سیب‌زمینی	۱۸۰	۷ تا ۱۰
ماهی کاد انگشتی ماهی	۱۸۰	۳ تا ۶
	۱۸۰	۲ تا ۵
گوشت	(۰.۳) مرغ	۳ تا ۶

مدل‌های مجهز به شیر تخلیه‌ی روغن


هشدار!
وقتی که روغن داغ است؛ آن را تخلیه نکنید.
به روش زیر عمل کنید:

۱. سبید را بپرون آورید.
۲. پوشش (H) را باز کنید.
۳. شیر (A) را با چرخاندن آن در خلاف گردش عقربه‌های ساعت، باز کنید.
۴. مایع را در ظرفی بریزید. (شکل زیر را ببینید)؛ مطمئن شوید که سرریز نمی‌شود.
۵. با اسفنج یا دستمال کاغذی پسماند مواد غذایی را از ظرف پاک کنید.
۶. شیر را در جهت گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید و محکم کنید.
۷. پوشش (H) را ببندید.

روغنی را که با آن ماهی سرخ می‌کنید؛ برای سرخ کردن مواد غذایی دیگر استفاده نکنید. اگر از پیه یا چربی استفاده می‌کنید؛ مطمئن شوید که بیش از حد سرد نباشد؛ زیرا پس از آب کردن نیز تکه تکه باقی می‌ماند.

نکته: ظرف سزخ کُن مجهز به صافی جداشدنی است که پسماندهای بزرگ مواد غذایی را می‌گیرد. پس از تخلیه‌ی کامل روغن از ظرف، به روش نشان داده شده در شکل ۹، صافی را بکشید و بپرون آورید و با آب روان یشویید و در دستگاه قرار دهید.

نکته: وقتی که صفحه‌ی کنترل و تایمر جدا شدند؛ تمامی اجزای دیگر دستگاه را می‌توان در ماشین ظرفشویی شست.

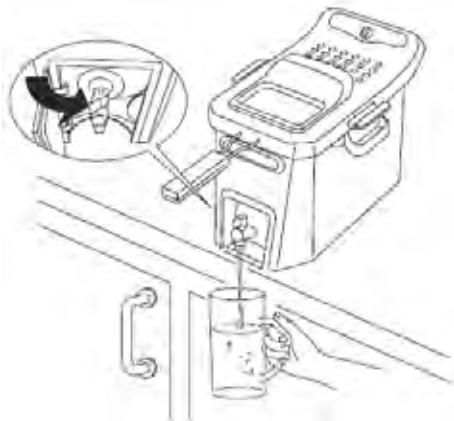

تمیزکاری

قبل از تمیزکاری، دوشاخه را از برق بکشید.

۱. هیچگاه دستگاه را در آب فرو نبرید و آن را زیر شیر آب نگیرید. نفوذ آب به داخل دستگاه، ممکن است سبب برق گرفتگی شود. دقت کنید که روغن به اندازه‌ی کافی خنک شده باشد (حدود ۲ ساعت منتظر بمانید)، سپس صفحه‌ی کنترل را بیرون آورید و روغن را تخلیه کنید. با اسفنج یا دستمال کاغذی پسماند مواد غذایی را از ظرف پاک کنید. بجز صفحه‌ی کنترل و سیم برق و المنت گرمایشی؛ تمامی اجزای دیگر دستگاه را می‌توان با آب گرم و مایعی شوینده شُست (شکل ۷ را ببینید). از اسفنج‌های سایا استفاده نکنید؛ تا به دستگاه آسیب نرسد. پس از شستشو، به دقت تمامی اجزا را خشک کنید تا از پاشیدن روغن داغ به بیرون، در حین کار با دستگاه، پیشگیری شود.

اطلاعات مهم برای دور انداختن درست دستگاه مطابق با رهنمود ۲۰۰۲/۹۶ اتحادیه‌ی اروپا

در پایان عمر مفید دستگاه، آن را نباید مانند زباله‌های شهری دور انداخت. آن را باید به مراکز محلی تفکیک زباله یا فروشنده‌ای که این خدمات را ارایه می‌دهد، تحویل داد. دور انداختن جداگانه‌ی لوازم خانگی برقی از پیامدهای احتمالی زیان‌آور برای محیط زیست و سلامت انسان که ناشی از دور انداختن نامناسب است، پیشگیری می‌کند و امکان بازیافت مواد اصلی را فراهم می‌سازد و بدین وسیله صرفه‌جویی چشمگیری در انرژی و منابع صورت می‌گیرد. برای یادآوری لزوم دور انداختن لوازم برقی به صورت جداگانه، علامت سطل زباله‌ی ضربدر خورده‌ای بر روی دستگاه درج شده است.





خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



- ۱ با شماره تلفن ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.
- ۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.
- ۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



📞 (۰۲۱) ۲۳۲۸
www.atd-group.com





www.delonghi.ir

۰۲۱-۲۳۲۸